


САРАЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ

МОДЕЛИ 60318

ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ:

- Выполняйте сборку на горизонтальной поверхности
- Для сборки требуется 3 человека
- Проверьте все части и детали. Убедитесь, что они все включены, используя *Идентификатор деталей* в середине этих инструкций. *Идентификатор деталей*, выделенный желтым цветом, можно достать из инструкции для более удобного ознакомления с ним.

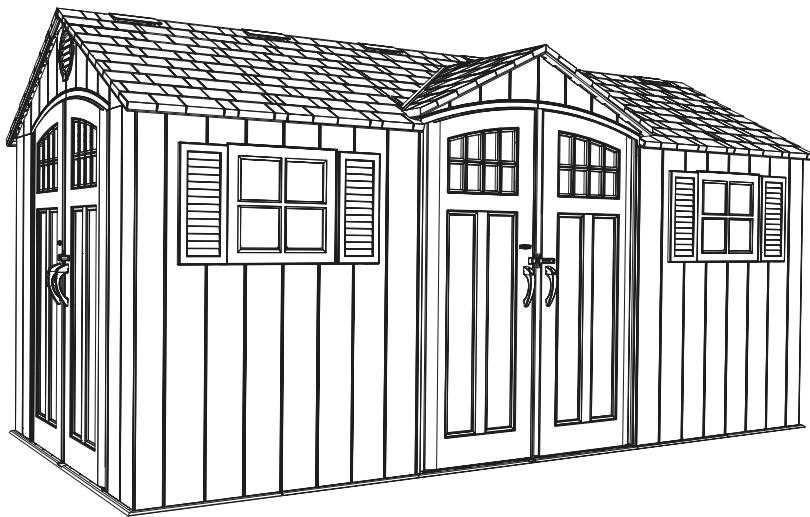

**ВАЖНО—СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.**

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



СОДЕРЖАНИЕ

Значение символов.....	2
Предупреждения и примечания.....	3
Подготовка площадки.....	4
Сборка фермы.....	9
Сборка фронтона	16
Сборка дверей.....	22
Сборка дна.....	33
Сборка стенок.....	37
идентификатор Запчасти.....	47
Установка стеллажа.....	52
Сборка крыши.....	56
Установка окон.....	78
Монтаж ставней.....	81
Монтаж настенных крюков.....	84
Пригонка дверей.....	86
Анкеровка сарая.....	88
Чистка и уход.....	93
Регистрация.....	94
Гарантия.....	95

ВОПРОСЫ?

Позвоните по номеру: **1-800-225-3865**
пн. — пт., с 07:00 до 17:00 по
и сб. с 09:00 до 13:00 по

КОНТАКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ LIFETIME:

Чат: www.lifetime.com/customerservice
(Click on the "LIVE CHAT" tab)
Для обслуживания клиентов в континентальной
Европе и Великобритании:
cs@lifetimeproducts.eu

НОМЕР МОДЕЛИ И ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА (КОГДА БУДЕТЕ
СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАМИ, НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ОБА НОМЕРА)
НОМЕР МОДЕЛИ: 60318
ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА:



ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



- Особо важная информация.



- Детали, необходимые для выполнения инструкций.



- Инструкции, не требующие деталей.



- Крепежная фурнитура, необходимая для выполнения инструкций.



- Инструкции, не требующие крепежной фурнитуры.



- Инструменты, необходимые для выполнения инструкций.



- Символы, указывающие, что на определенном этапе нужна (не нужна) электрическая дрель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

- Несоблюдение этих предупреждений может привести к серьезной травме или порче имущества, а также аннулированию гарантии.
- В целях безопасности тщательно придерживайтесь приведенных здесь инструкций при сборке продукта.
- Просмотрите все местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, требуется ли для сарая разрешение на строительство.
- Поверхность, на которой выполняется сборка и установка контейнера, должна быть горизонтальной. В противном случае сарай может быть собран неверно. Отнеситесь к этой рекомендации серьезно, чтобы в дальнейшем избежать лишних проблем и затрат времени.
- Чрезмерное затягивание винтов может повредить пластиковые детали. Чтобы избежать повреждений, настоятельно рекомендуем использовать дрель с низким крутящим моментом или отвертку Phillips № 2.
- В установке должны принимать участие трое взрослых людей с достаточными физическими возможностями.
- Все участники сборки должны носить защитные очки на протяжении всего процесса.
- Будьте крайне осторожны при использовании для сборки сарая лестницы.
-  Для регионов, где выпадает много снега, рекомендуется убирать снег с крышки контейнера. Уберите снег с крыши, когда глубина снега равна длине вашей руки.
- Не используйте и не храните возле изделия горячие объекты.
- Крайне важно собрать сарай полностью и по всем правилам, чтобы минимизировать риск несчастных случаев и травм.
- После завершения сборки настоятельно рекомендуем закрепить сарай, как описано далее.
- **Причина большинства травм, возникающих в результате использования данного продукта, — его неправильная эксплуатация и/или несоблюдение данных инструкций. При использовании, соблюдайте осторожность.**

1



ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ



Для сборки сарая необходимо подготовить площадку. Вам может потребоваться соответствующая документация, разрешающая строительство. Прежде чем приступить к сборке сарая, просмотрите все местные строительные нормы и правила. До начала сборки необходимо подготовить площадку. Она может быть двух видов:

- Бетонная
- Деревянная

Выберите нужный вам тип, но имейте в виду, что поверхность должна быть выровнена до начала сборки. Если площадка не будет выровнена, правильную сборку сарая нельзя будет осуществить. Надлежащее выравнивание поверхности позволит вам сэкономить время в дальнейшем, поэтому, пожалуйста, не пропускайте этот этап. **Мы рекомендуем подготовить бетонное основание. Оно является наиболее прочным и долговечным.** Выбранное вами основание должно возвышаться над землей, чтобы в сарай не попадала вода. Все пиломатериалы должны отвечать требованиям использования в атмосферных условиях!

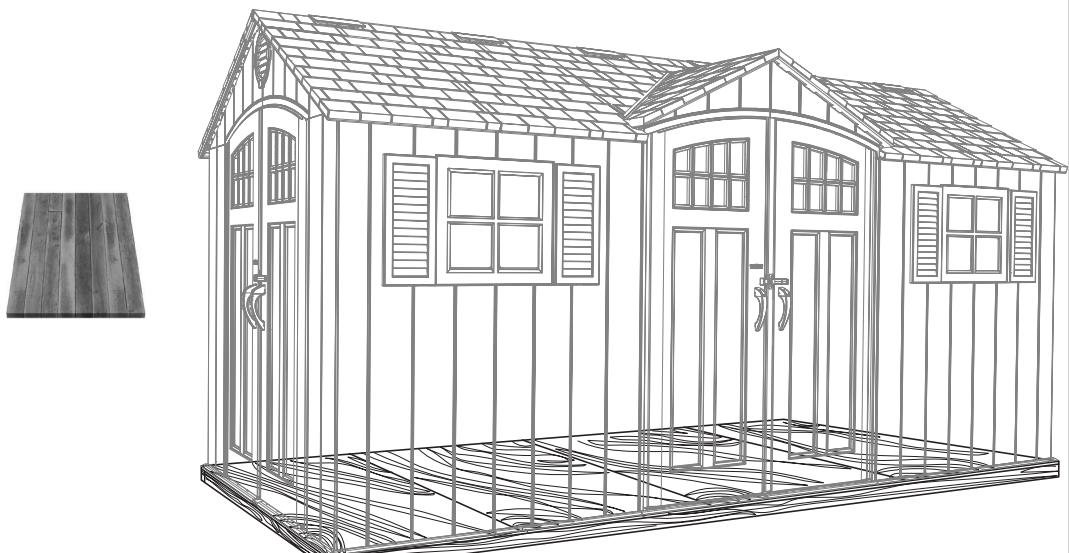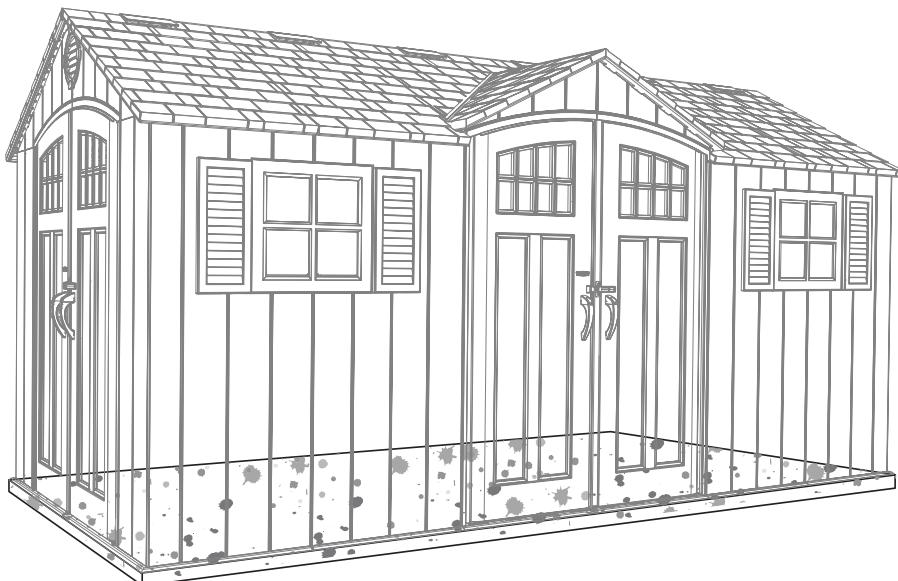

► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ТРЕБУЕТСЯ БЕТОН




2 yd³ ($\approx 1,53 \text{ m}^3$)

1.1


БЕТОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ

- Толщина слоя бетона должна составлять примерно $\approx 10 \text{ см}$ (4"). Фактические размеры сарая в точках, наиболее удаленных друг от друга по ширине и длине, составляют $\approx 4,57 \text{ м} \times 2,44 \text{ м}$ (180" x 96"). Убедитесь, что ваша площадка соответствует этим размерам. **Размеры пола несколько меньше размера крыши, поэтому вам потребуется ровное основание размером $\approx 4,52 \text{ м} \times 2,38 \text{ м}$ (178" x 93 1/2").**

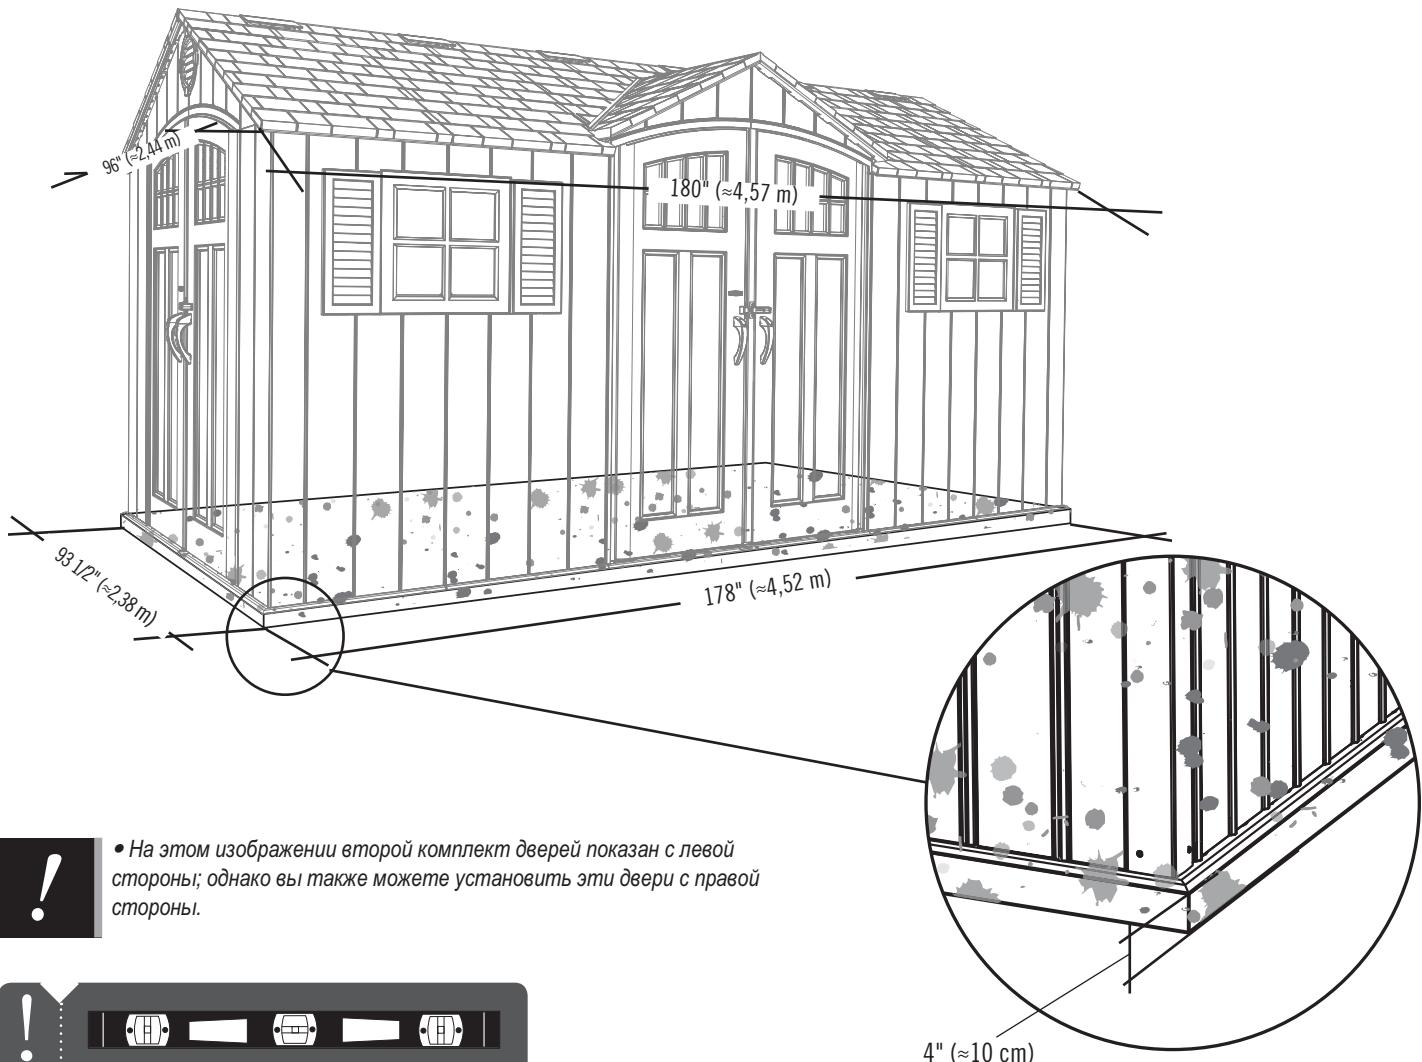

► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ



1.2

ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ


- Фактические размеры сарая в точках, наиболее удаленных друг от друга по ширине и длине, составляют $\approx 4,57$ м х $2,44$ м (180" x 96"). Убедитесь, что ваша площадка соответствует этим размерам. **Размеры пола несколько меньше размера крыши, поэтому вам потребуется ровное основание размером $\approx 4,52$ м x $2,38$ м (178" x 93 1/2").**

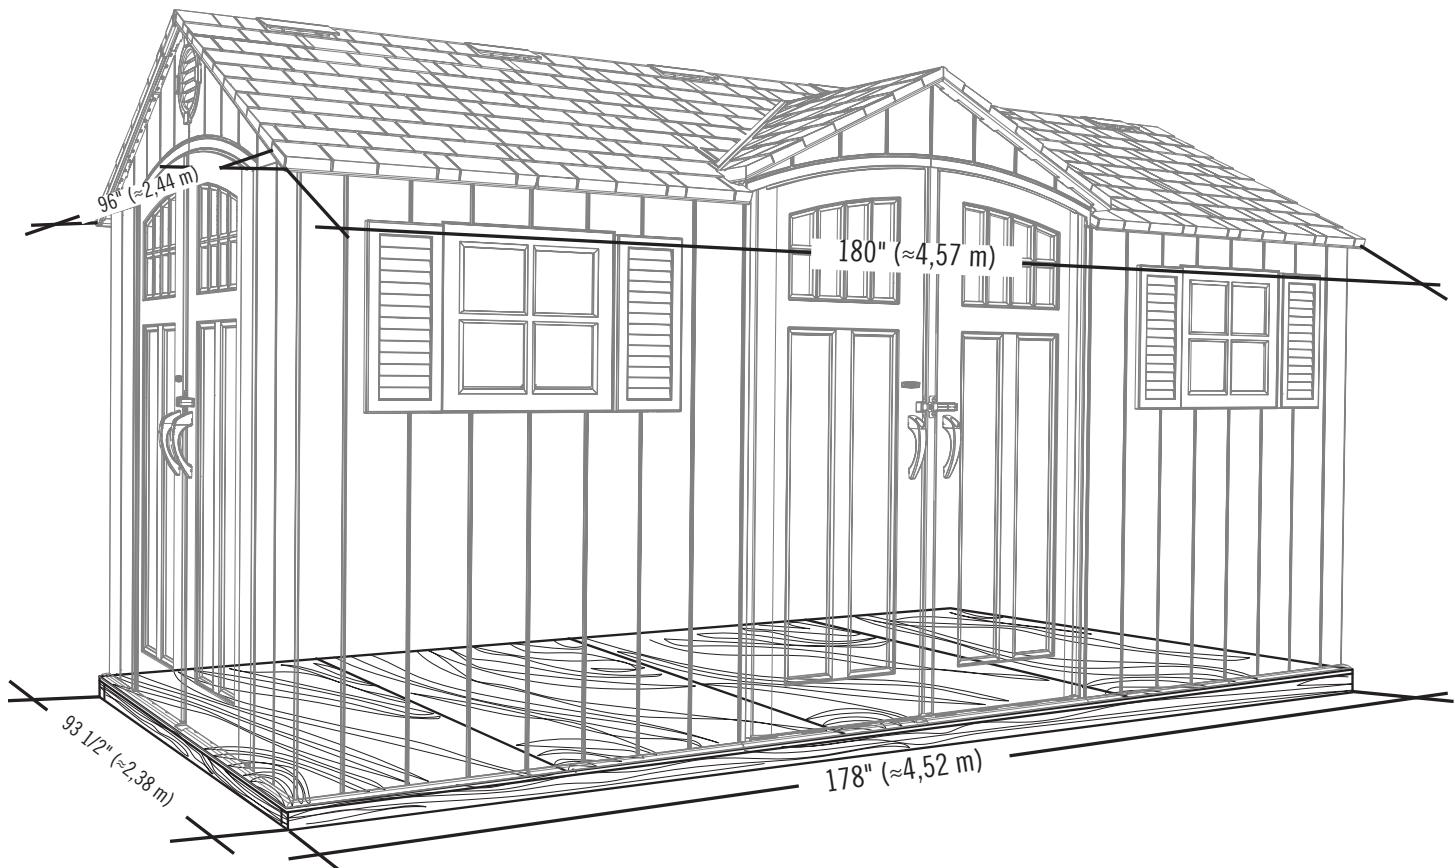

- На этом изображении второй комплект дверей показан с левой стороны; однако вы также можете установить эти двери с правой стороны.

► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ИНСТРУМЕНТЫ, ЧАСТИ, И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЙ



2" x 4" x 178" ($\approx 5,1 \text{ см} \times 10,2 \text{ см} \times 4,52 \text{ м}$) (x2)



2" x 4" x 90 1/2" ($\approx 5,1 \text{ см} \times 10,2 \text{ см} \times 2,30 \text{ м}$) (x13)




16d 3" (16d x $\approx 7,62 \text{ см}$) (x52)



1.2.1

ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ

- Убедитесь, что все пиломатериалы отвечают требованиям использования в атмосферных условиях. Сделайте раму размером $\approx 4,52 \text{ м} \times 2,38 \text{ м}$ (178" x 93 1/2") (**наружные размеры**).



x8


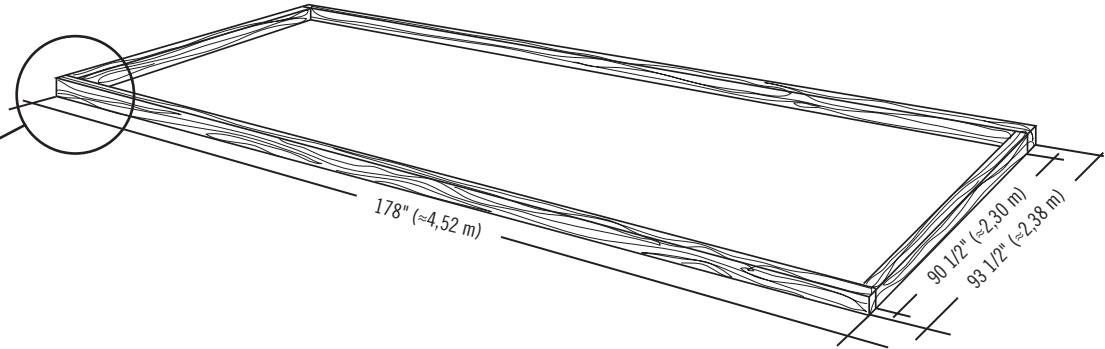
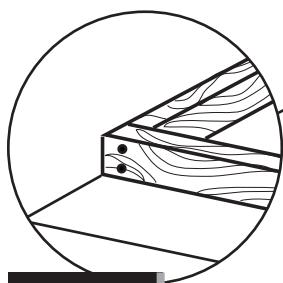


1.2.2


- Для правильного расположения перемычек, необходимых, чтобы прибить фанеру на следующем этапе, последовательно отмерьте от угла отрезки длиной $\approx 40,1 \text{ см}$ (16"), а затем измерьте расстояние от центра до центра.



x44

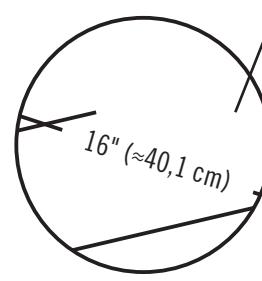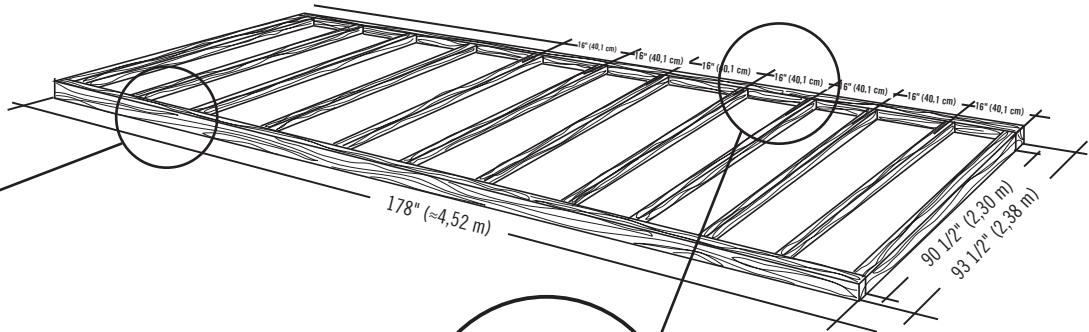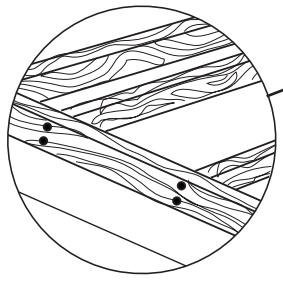


16" ($\approx 40,1 \text{ см}$)



► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ИНСТРУМЕНТЫ, ЧАСТИ, И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЙ

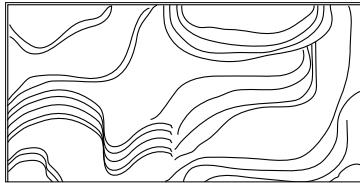

48" x 93 1/2" x 3/4"
(~1,22 m x 2,38 m x 19 mm) (x3)




34" x 93 1/2" x 3/4"
(~86,4 cm x 2,38 m x 19 mm) (x1)



1.2.3


- Убедитесь, что рама имеет прямоугольную форму, измерив ее от угла до угла по диагонали.

! **A = B**

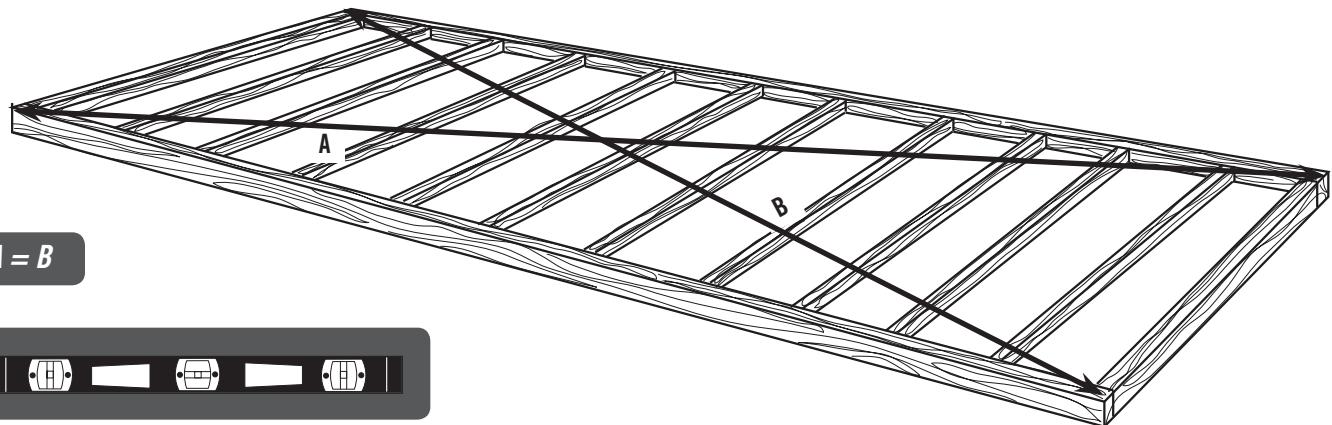

1.2.4

- Прибейте фанеру гвоздями к раме. Затем просверлите дренажные отверстия.

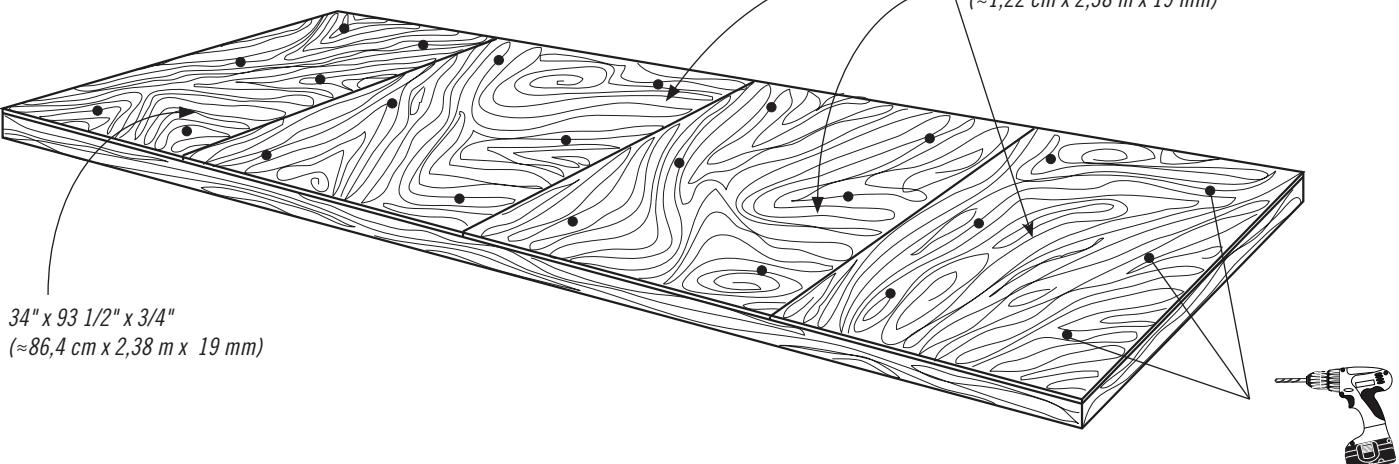

!



• Дренажные отверстия (~8 mm)



x24!

СБОРКА ФЕРМЫ



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Прозрачная упаковка

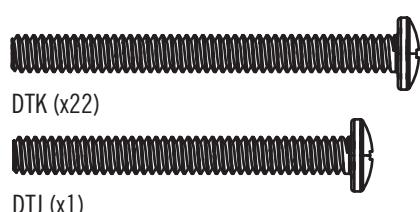11 9/16" ($\approx 29,4$ см)

ADH (x5)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Металлические детали

58 1/4" ($\approx 1,47$ м)

DSP (x1)

50 9/16" ($\approx 1,28$ м)


DSQ (x2)

50 9/16" ($\approx 1,28$ м)


DSR (x7)




DSO (x1)




AFG (x5)

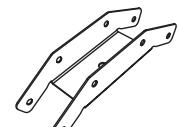8 7/16" ($\approx 21,4$ см)

DSN (x1)

25 7/8" ($\approx 65,7$ см)

DSM (x1)

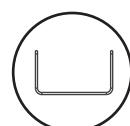

DSQ/DSR

AFG

- ! • Иногда во время транспортировки Скобы Фермы (AFG) могут скользить по задней части Желоба Фермы (DSQ или DSR). Две части одного цвета. Если вы не можете найти Скобу Фермы, проверьте, не приплипла ли она к задней части Желоба Фермы. Если да, то их необходимо разделить.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)


► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8" (x2)

(10 mm) (x2)



DTK (x8)




ADK (x8)

2.1

БОКОВЫЕ ФЕРМЫ (2 ШТ.)



- С помощью **Соединительного устройства (AIP)** соедините между собой, как это показано, концы двух **Водосточных желобов фермы (DSQ и DSR)**.

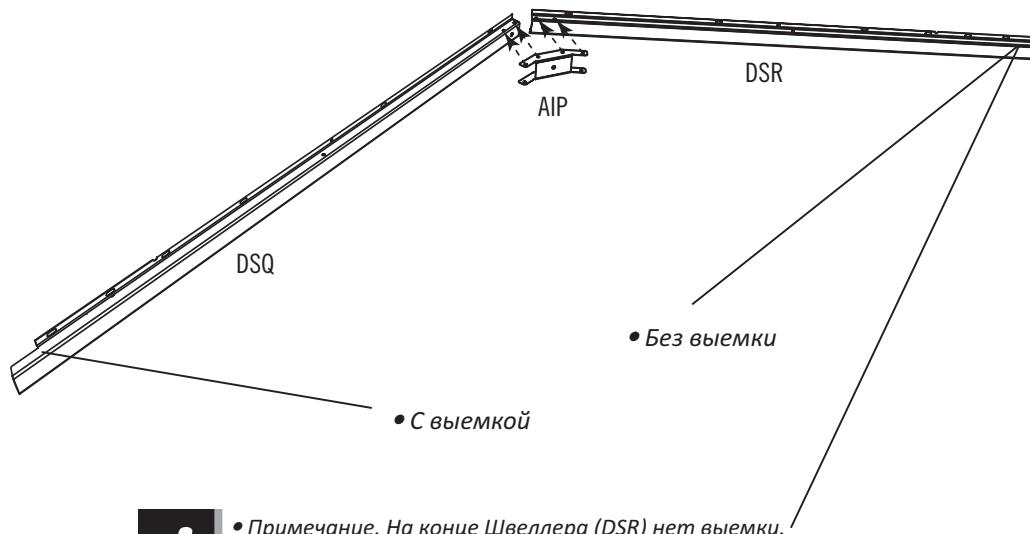

• Примечание. На конце Швеллера (DSR) нет выемки.


2.2

- Закрепите Соединительное устройство с помощью указанных крепежных принадлежностей. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

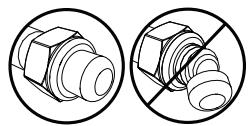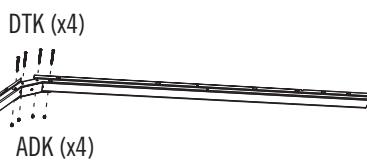

2.3

- Надвиньте, как это показано, **Большую стяжку фермы (AFG)** на Водосточные желобы фермы и совместите отверстия.

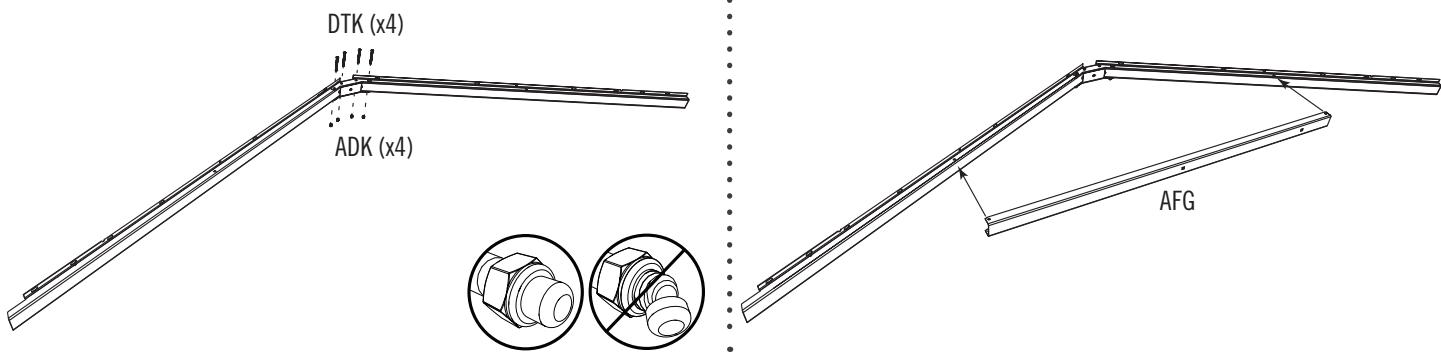

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"
(10 mm)



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)



ADY (x8)



ADK (x8)



ADJ (x4)





ADH (x2)

11 9/16" (\approx 29,4 cm)


2.4

- С помощью предоставленных крепежных средств прикрепите Большую стяжку фермы. **Не затягивайте слишком сильно**
Колпачковые гайки.

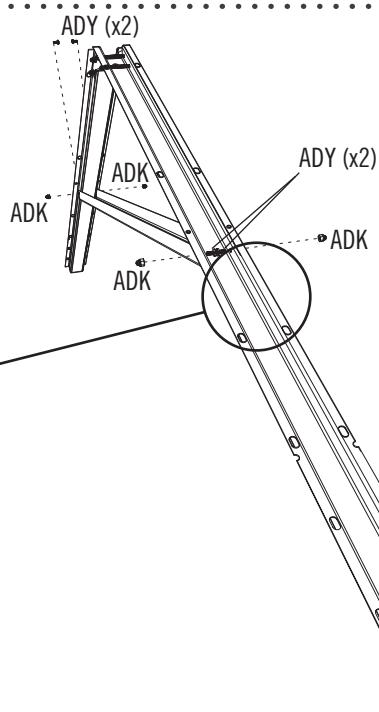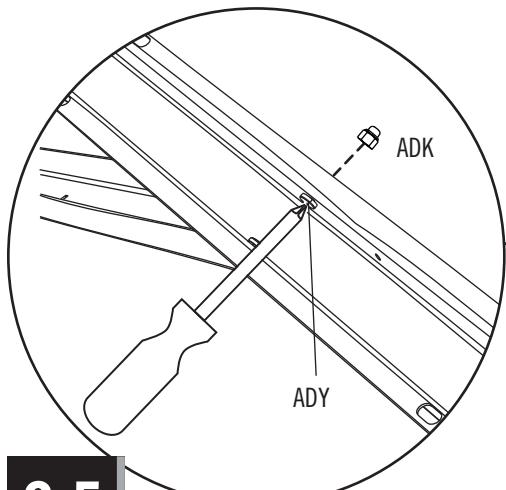

2.5

- Проденьте **Шпренгельную стяжку (ADH)** через отверстия Большой стяжки фермы и Соединительного устройства. Затяните две **Колпачковые гайки (ADJ)**, но не слишком сильно. Повторите шаги 2.1–2.5.

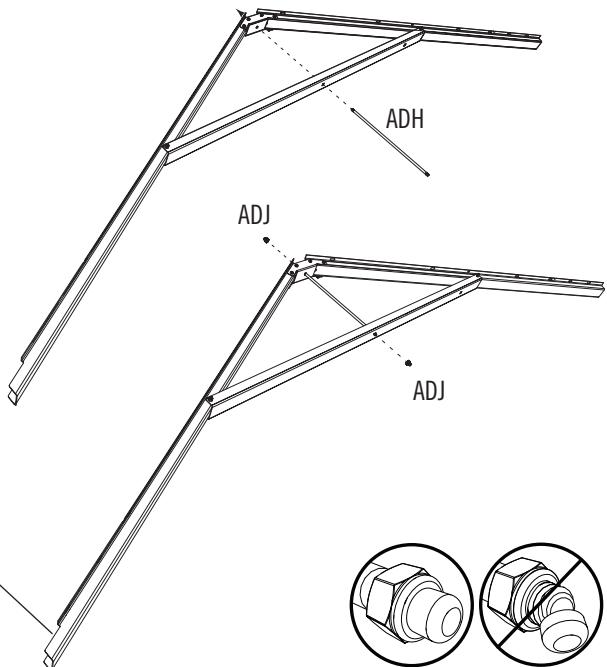

- Примечание. Конец с выемкой должен быть направлен к передней части сарая.

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



7/16" (x2)
(11 mm) (x2)




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x4)




DTK (x8)



ADY (x8)



ADK (x16)





ADH (x2)

11 9/16" (\approx 29,4 cm)

2.6


- Таким же образом прикрепите две Фермы в сборе без выемок на концах.

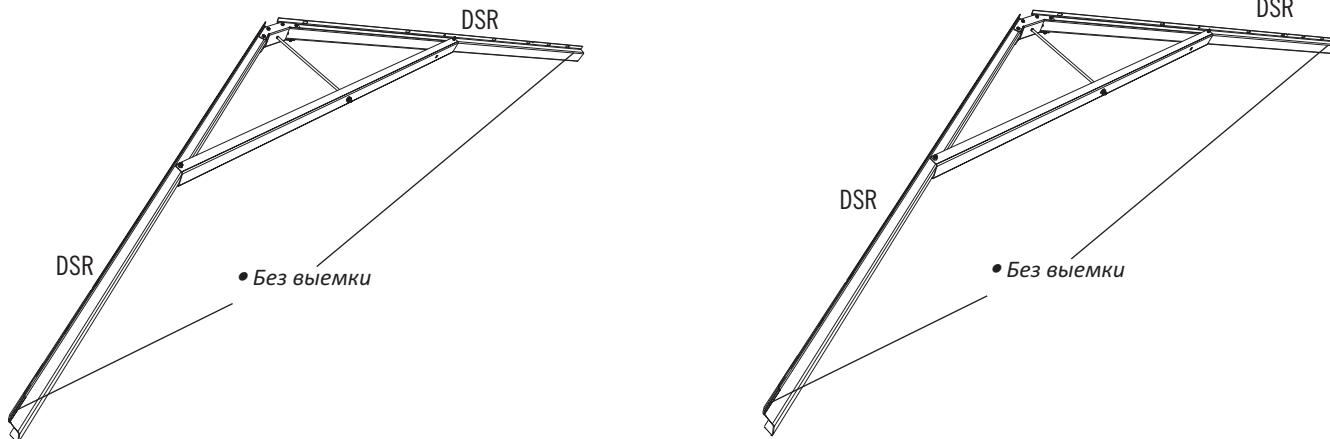

2.7


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФЕРМА (1 шт.)

- С помощью Соединительного устройства (AIP) соедините между собой, как это показано, концы двух Водосточных желобов фермы (DSM и DSR).

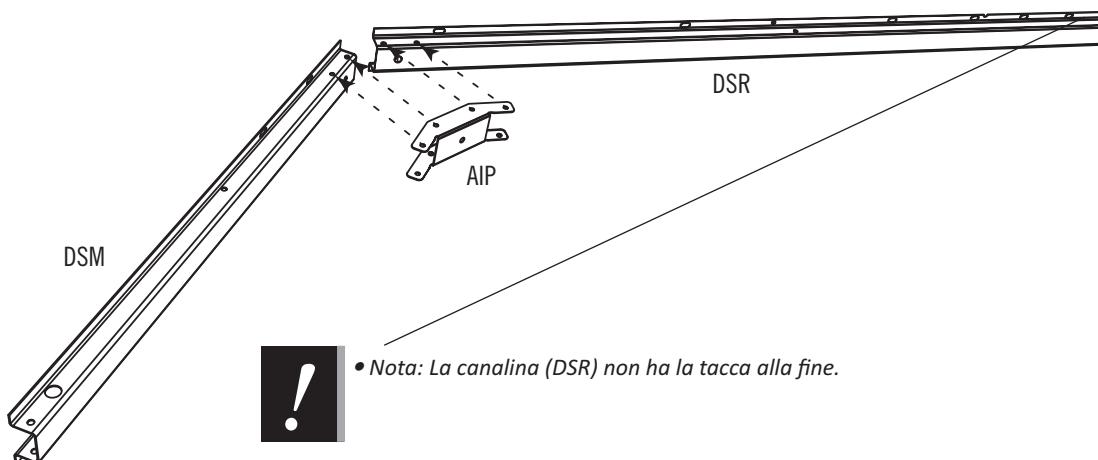

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x4)





ADK (x6)



ADY (x2)


2.8

- Закрепите Соединительное устройство с помощью указанных крепежных принадлежностей. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

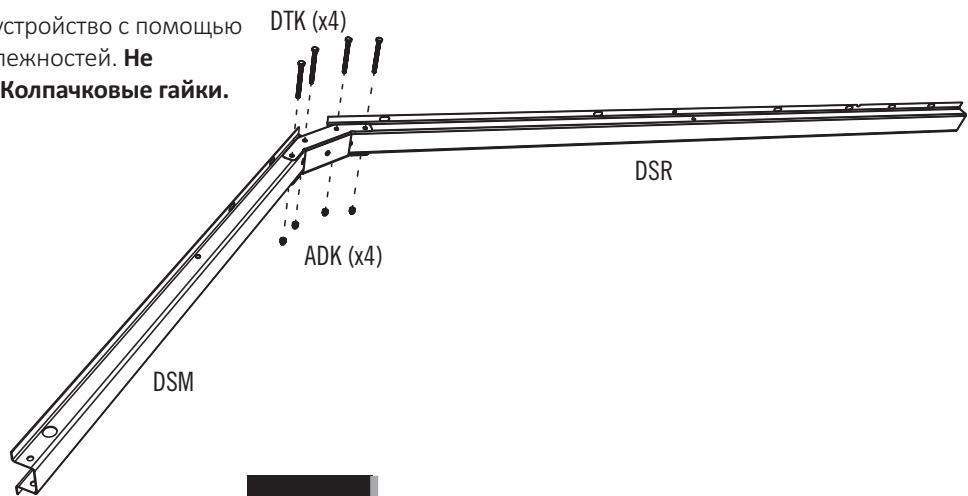


2.9

- Надвиньте, как это показано, **Большую стяжку фермы (AFG)** на Водосточные желоба фермы и совместите отверстия.

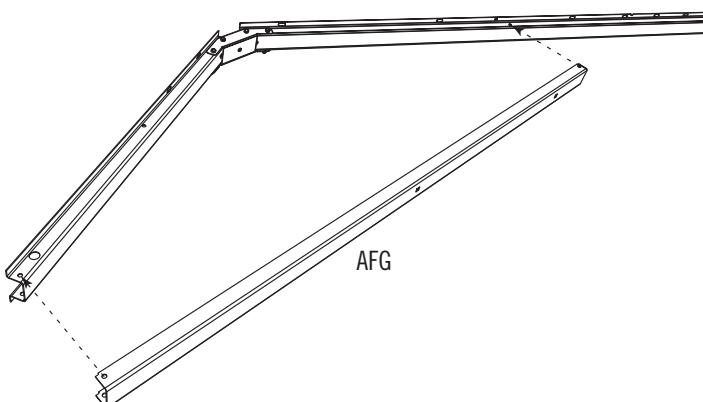

2.10

- С помощью предоставленных крепежных средств прикрепите Большую стяжку фермы. **Не затягивайте слишком сильно Колпачковые гайки.**

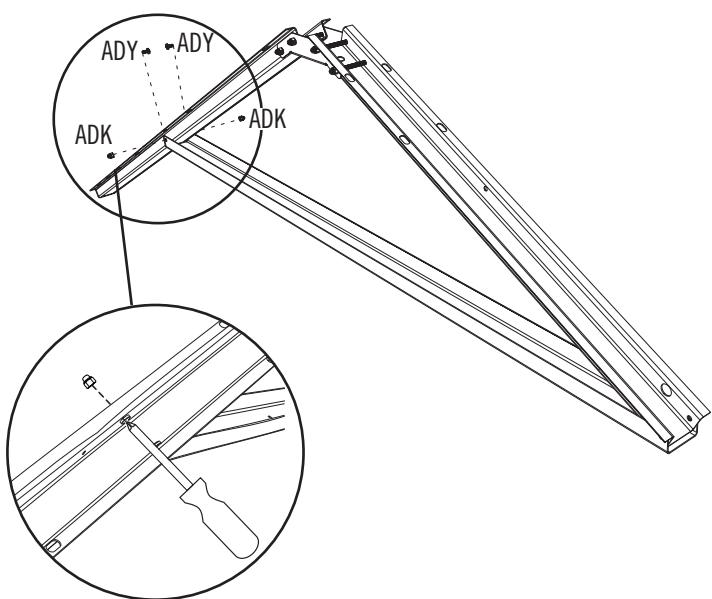

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



DTK (x2)



ADK (x1)




DTJ (x1)



CXK (x2)


2.11

- Присоедините к Ферме **Подкос вертикальной фермы (DSN)** и временно закрутите **Гайку (ADK)** пальцами.

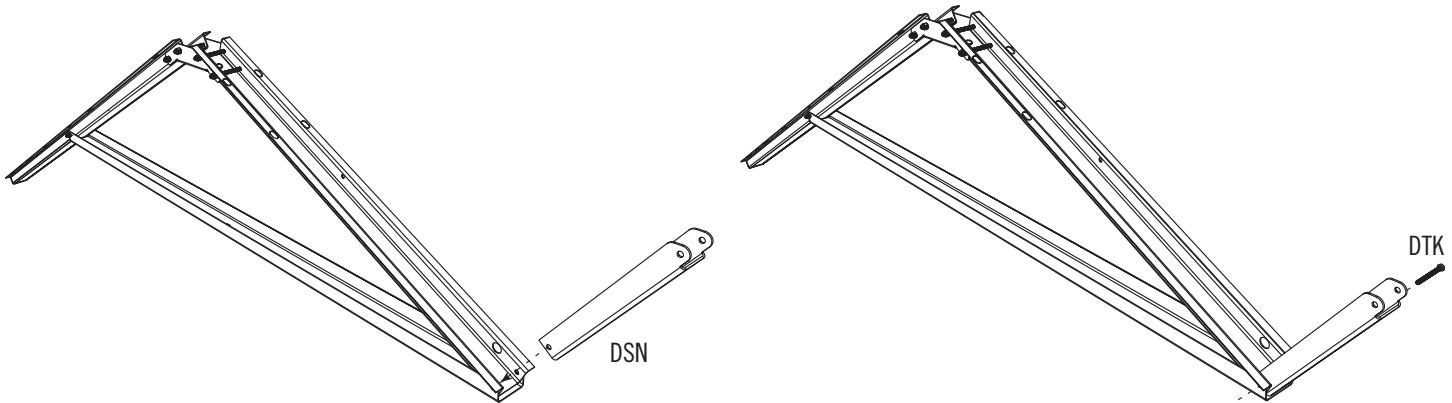

2.12

- Прикрепите к Ферме **Подкос продольной фермы (DSO)** с помощью крепежной фурнитуры, показанной на рисунке, и затяните **Гайку**, о которой говорилось в шаге 2.11.

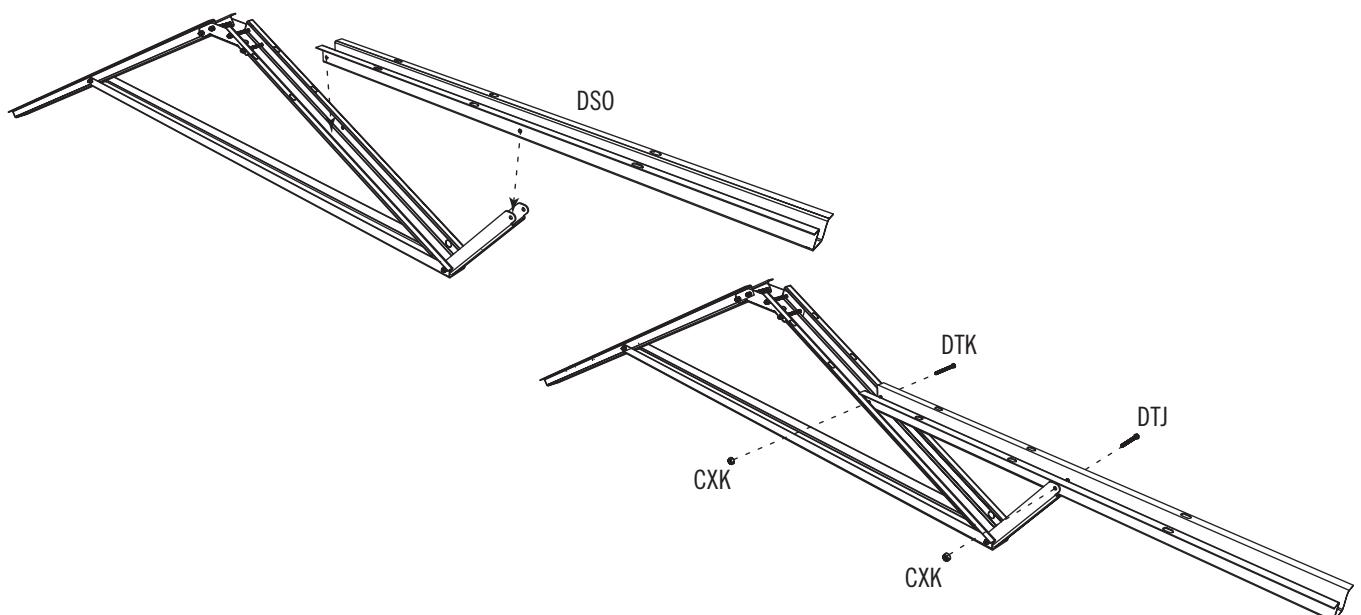

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




7/16" (x2)
(11 mm) (x2)



3/8" (x2)
(10 mm) (x2)



ADJ (x2)




11 9/16" ($\approx 29,4$ см)

ADH (x1)



AHT (x1)





ADY (x1)



ADK (x1)

2.13


- Проденьте **Шпренгельную стяжку (ADH)** через отверстия Большой стяжки фермы и Соединительного устройства. Затяните две **Колпачковые гайки (ADJ)**, но не слишком сильно.

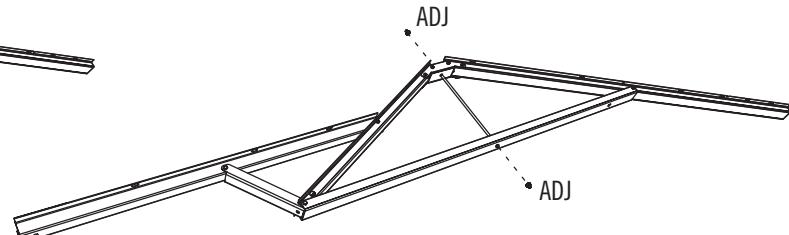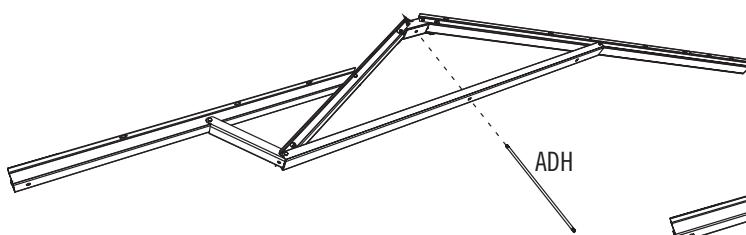

- Не затягивайте слишком сильно колпачковые гайки.


2.14

- Временно закрутите **Гайку (ADK)** пальцами.

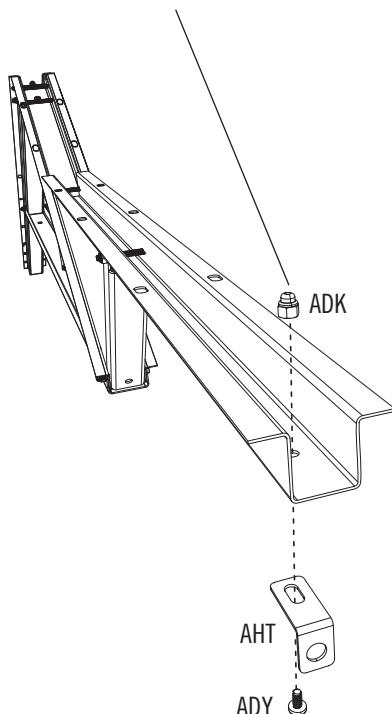

2.15

- Проденьте **Опорную трубу (DSP)** в отверстие на Швеллере передней фермы так, чтобы отверстие находилось по центру трубы.

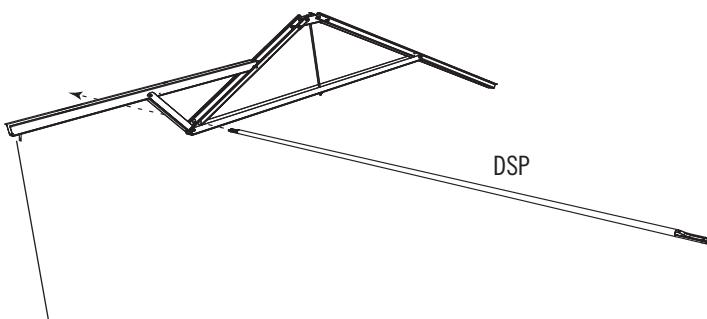

- Примечание. Этот конец должен быть направлен к передней части сарая.


3

СБОРКА ФРОНТОНА



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка



ADV (x10)




EYR (x4)



ADZ (x9)



EYQ (x3)




ADW (x10)




ADK (x4)



CXK (x3)

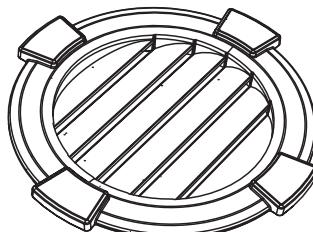


ENH (x2)

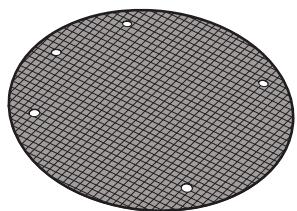

AIQ (x2)



AEE (x16)

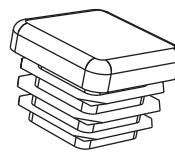

AHS (x4)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Металлические детали




EYS (x1)

59 1/2" (1,51 m)




FTW (x1)

46" (1,17 m)

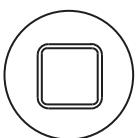


Пластиковые детали

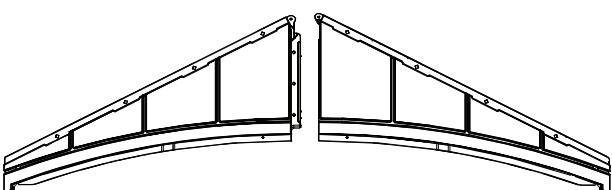


FTM (x1)


FTN (x1)

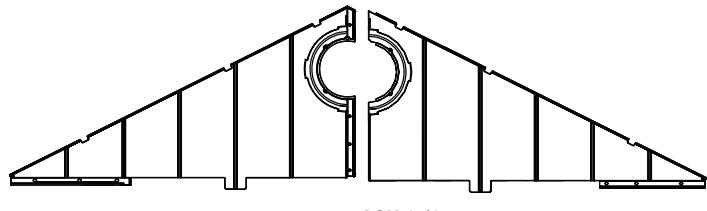

AGI (x1)

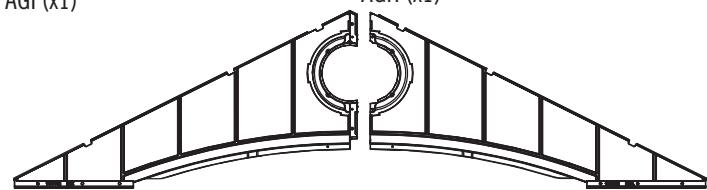

AGH (x1)

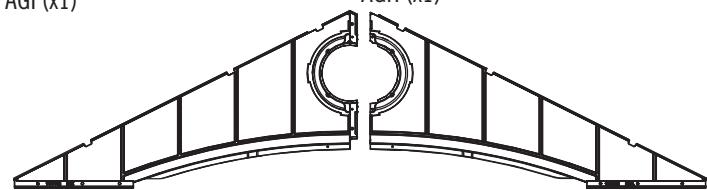


EVZ (x1)

EWA (x1)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

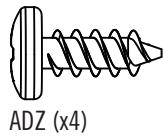

3.1

- Совместите между собой отверстия **Левой (AGH)** и **Правой (AGI)** половин Фронтона.


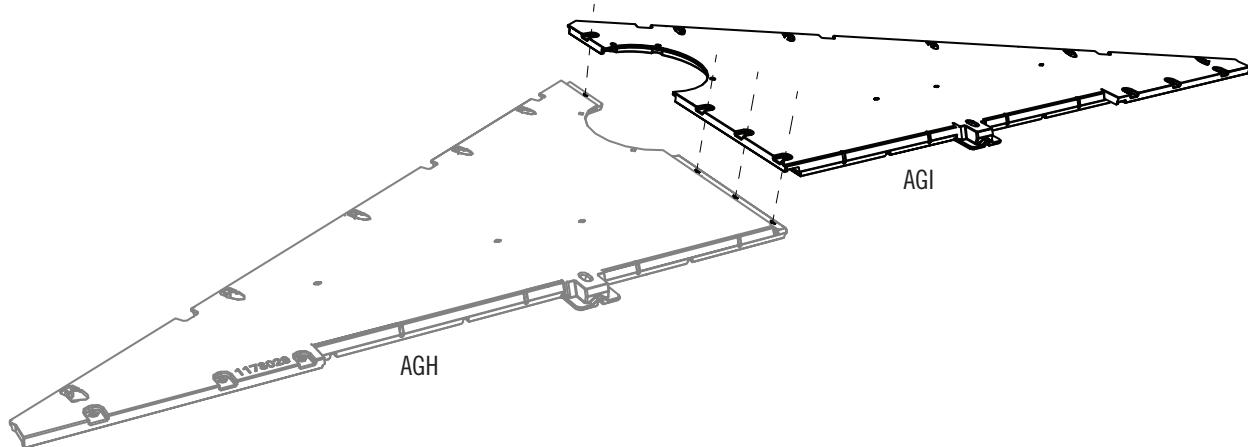


3.2

- Соедините обе половины четырьмя (4) **Шурупами (ADZ)**.

3.3

- Установите на **Вентиляционное отверстие (ENH)** **Решетку (AIQ)** и совместите между собой пять отверстий на вентиляционном отверстии и Фронтоне.

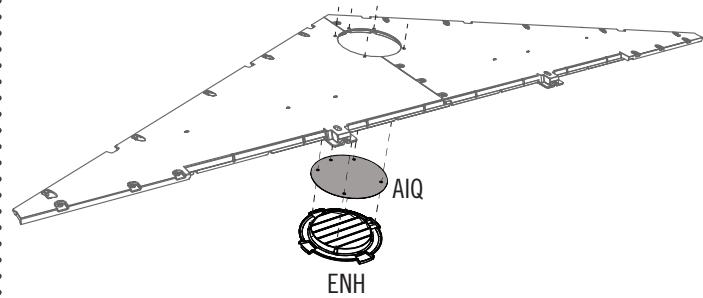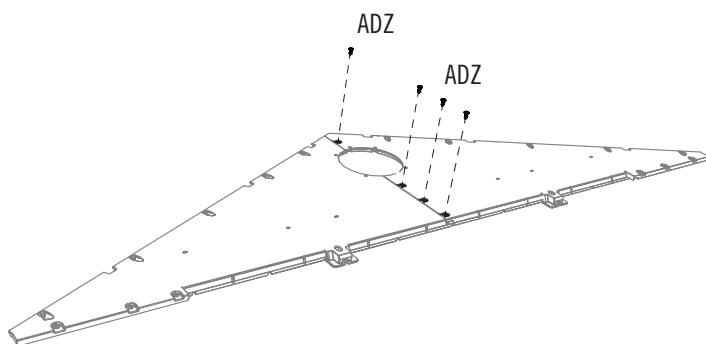


► РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



10 mm




ADW (x5)



EYQ (x1)



ADZ (x3)



AEE (x5)




CXK (x1)



AHS (x2)


3.4

- Закрепите с помощью предоставленных крепежных средств.

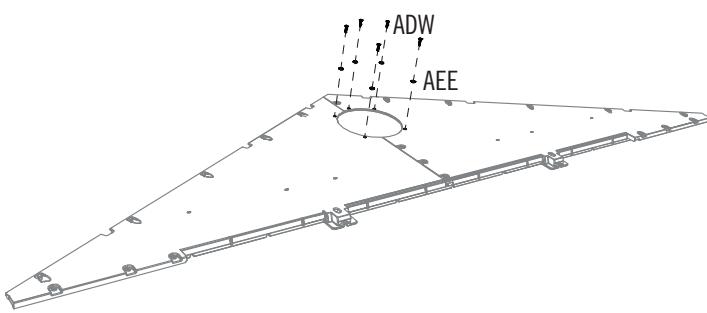


3.5

- Совместите между собой отверстия **Левой (FTM)** и **Правой (FTN)** половин Фронтон.

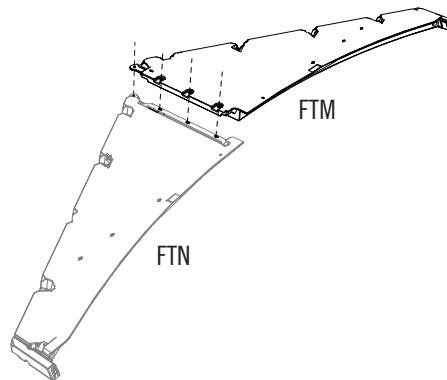


3.6

- Соедините обе половины четырьмя (3) шурупами (ADZ) и одним (1) шурупом (EYQ) и гайкой (CXK).

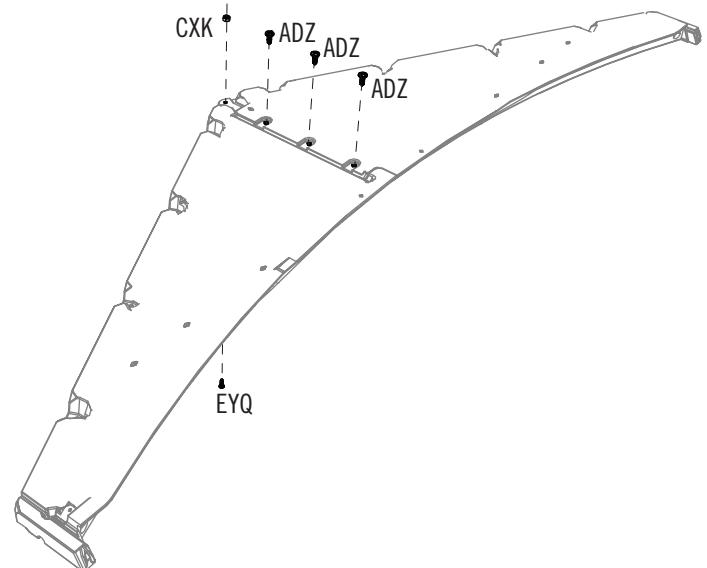

3.7

- Установите **колпачковые заглушки (AHS)** на каждый конец **поперечной балки (FTW)**.


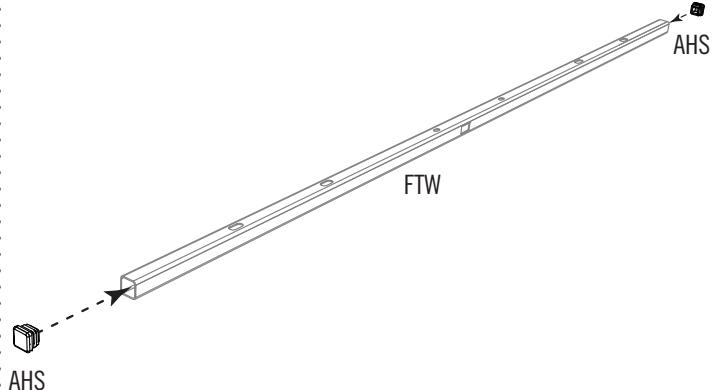


► РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



10 mm

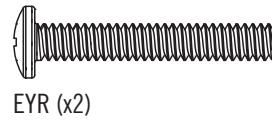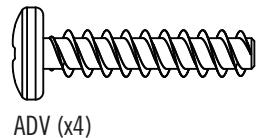


3.8

- Совместите отверстия на Поперечной балке и Фронтоне.




Примечание: Отверстия без углублений
направлены в противоположную от
Фронтоне сторону.

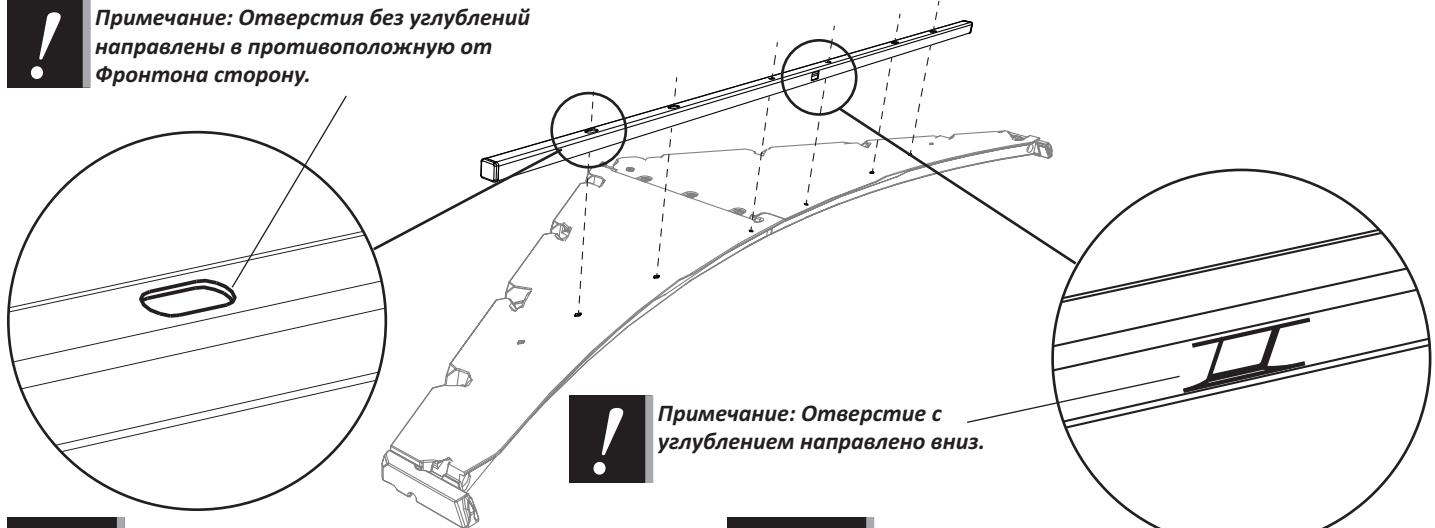


3.9

- Соедините четырьмя (4) шурупами (ADZ).

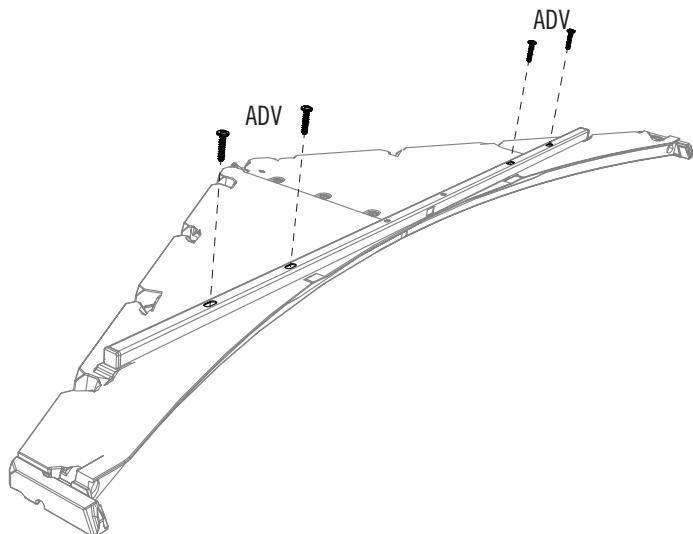


3.10

- Закрепить двумя (2) винтами (EYR), двумя (2)
шайбы (AEE) и двумя (2) гайки (ADK).

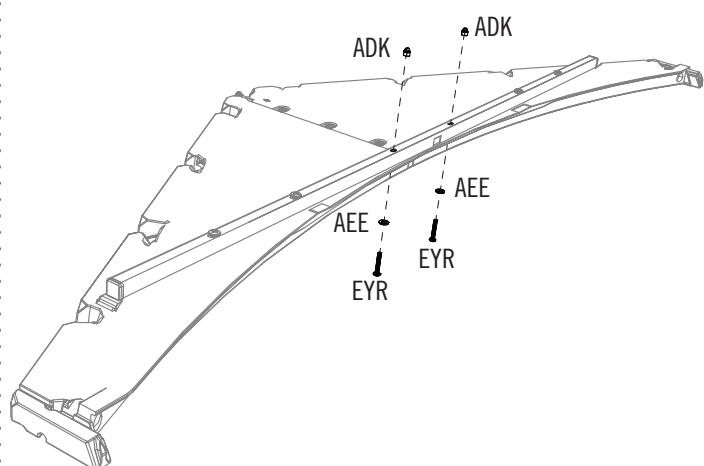


► РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x2)




ADW (x5)



AEE (x7)



AHS (x2)




EYQ (x2)



CXK (x2)



3.11

- Совместите между собой отверстия **Левой (EVZ)** и **Правой (EWA)** половин Фронтона.

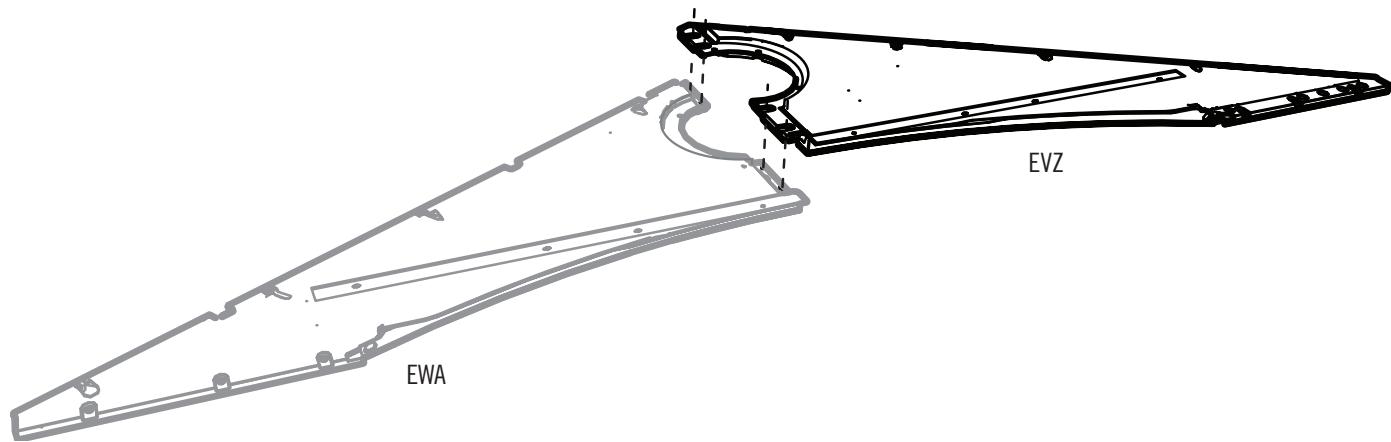


3.12

- Соедините обе половины **шурпами (ADZ)** и **(EYQ)** и **гайкаи (CXK)**.

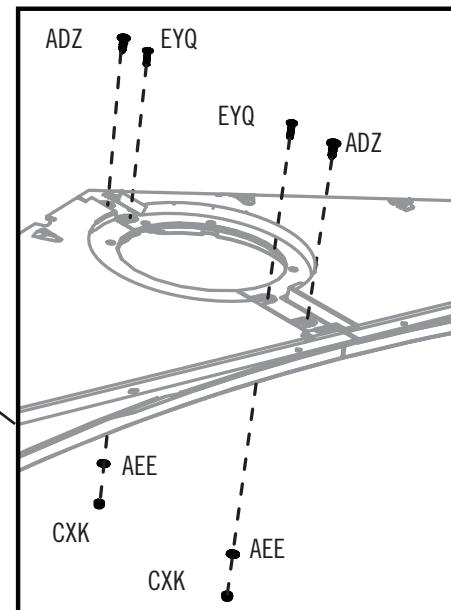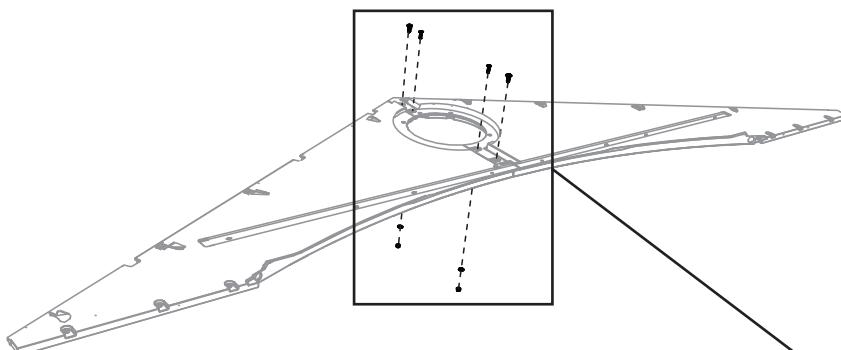


► РАЗДЕЛ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADV (x6)



EYR (x2)



AEE (x2)




ADK (x2)

3.13


- Совместите отверстия на Поперечной балке и Фронтоне.



Примечание: Отверстия без углублений
направлены в противоположную от Фронтоне
сторону.

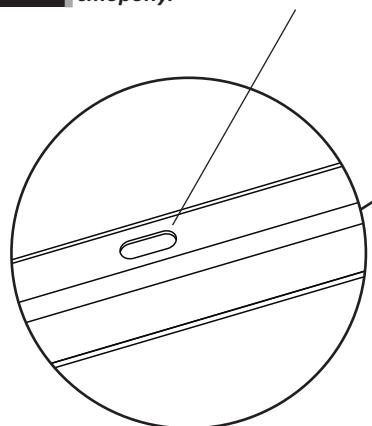


Примечание: Отверстие с углублением
направлено вниз.

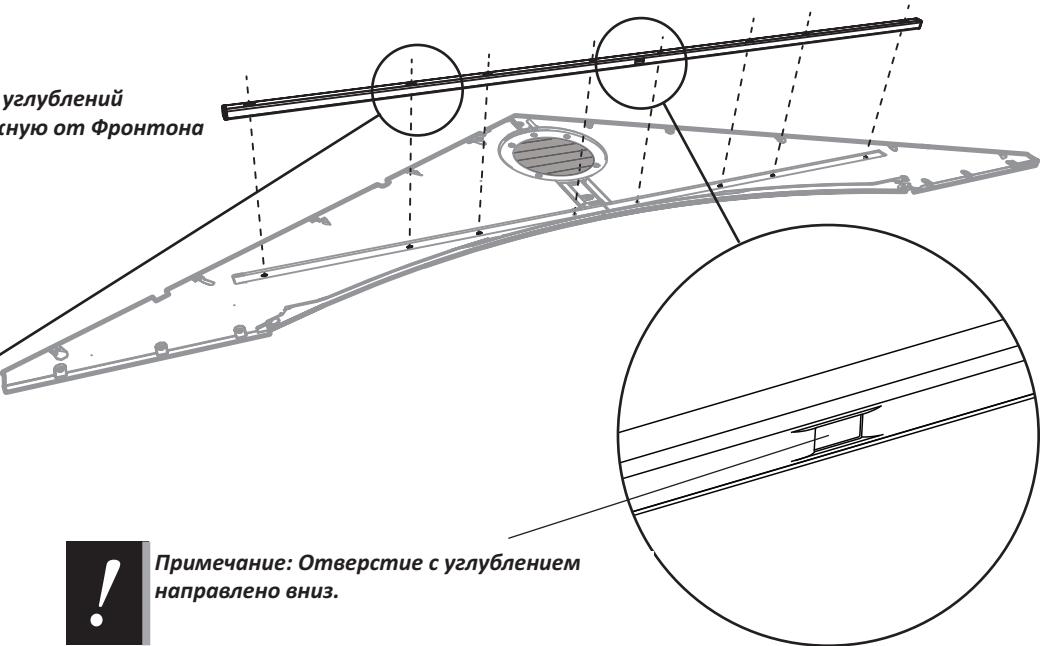


3.14

- Соедините обе половины шурупами (EYR) и
шайбы (AEE) и гайками (ADK)...

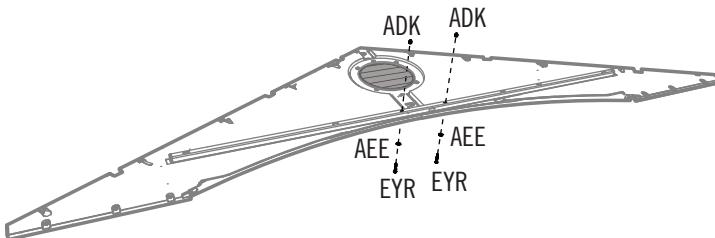

3.15

- ...и шесть (6) винтов (ADV).

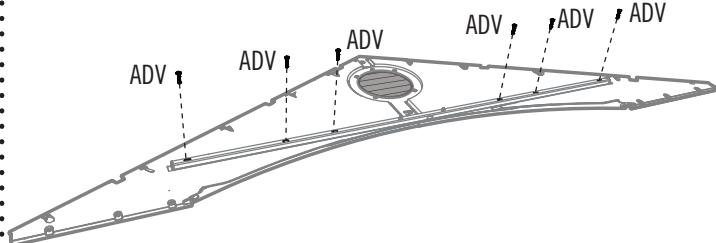


4

СБОРКА ЛЕВОЙ ДВЕРИ




НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Прозрачная упаковка

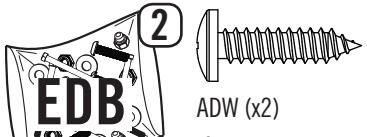

ADW (x2)



BYZ (x4)




ADJ (x4)




AEB (x4)



AEE (x6)

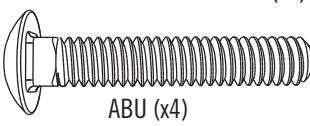


ABU (x4)




ADZ (x28)



EPH (x2)

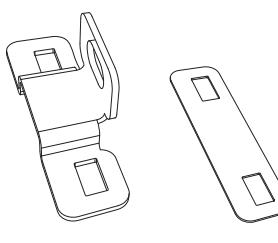

ECY (x2)

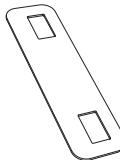

BYS (x2)



BYR (x2)




AHM (x4)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Металлические детали



75 1/2" (1,92 m)

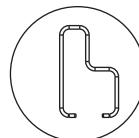


BLH (x2)



79 1/2" (2,02 m)



CRD (x1)




74 1/2" (1,89 m)




CRE (x1)

Пластиковые детали

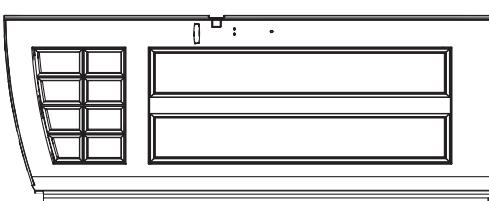


BDJ (x2)

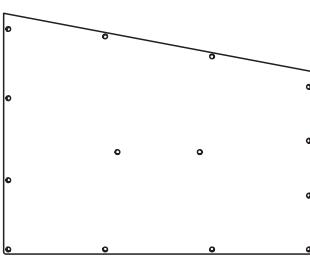

DHN (x2)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



7/16" (11 mm)





► РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

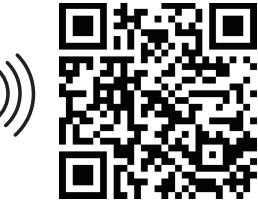


<http://go.lifetime.com/lslidelatch>

4.1

- Вставьте Трубчатый шарнирный стержень (CRE) в верхнее отверстие Левой двери (AGO).

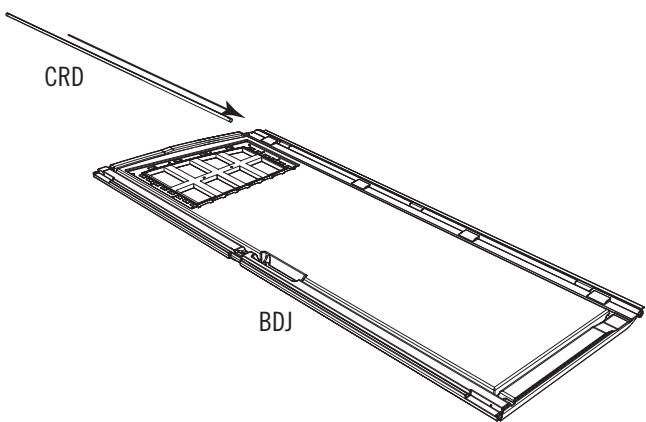

- Дверные швеллеры (BLH) имеют лукообразную форму, что обеспечивает их плотное прилегание друг другу при закрытии и защелкивании на задвижку. Это повышает надежность сарая. Эти швеллеры слегка согнуты по отношению к противоположным кромкам дверей и образуют по отношению друг другу круглые скобки: (). При медленном закрытии дверей и защелкивании на задвижку, возникает небольшое давление, плотно закрывающее двери и предотвращающее образование каких-либо щелей. Для успешной установки дверных швеллеров, внимательно прочтите поэтапную инструкцию.




BLH



► РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHM (x2)




BYR (x1)




BYS (x1)

4.2

- Установите **Запорные стержни (АHM)** в углубления в верхней и нижней части двери. После этого надвиньте, как это показано, **Торцевой швеллер двери (BLH)** на кромку двери и низ Запорных стержней.

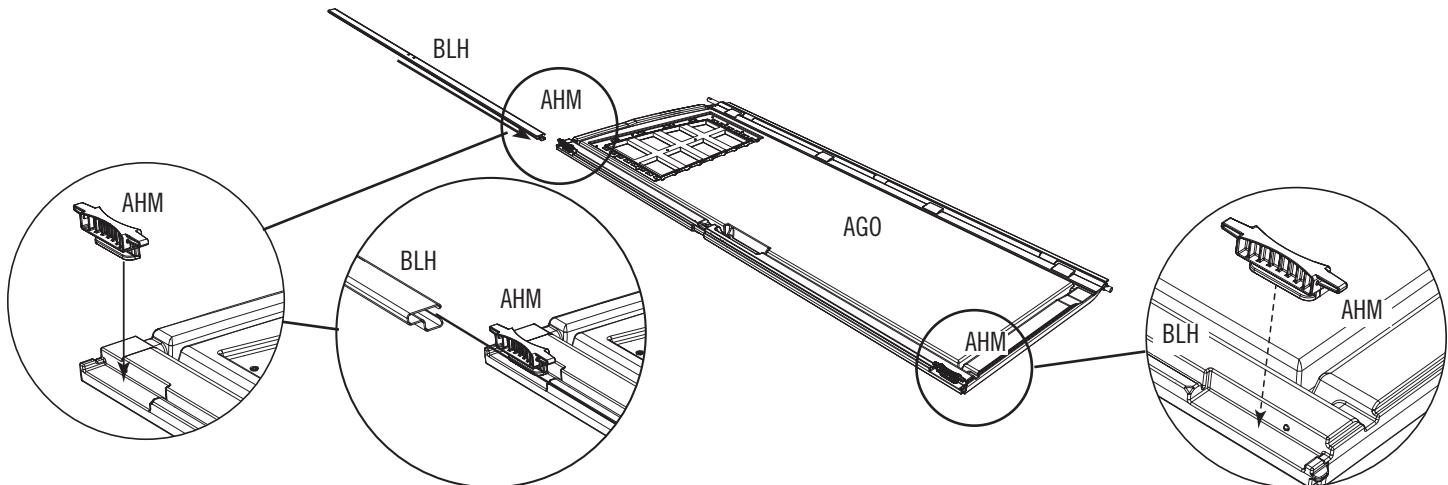


• Примечание. Засовы используются для запирания двери. Первое время, возможно, придется прилагать усилия для их движения. Чтобы разработать их, вам, возможно, потребуется несколько раз ударить по ним сверху и снизу резиновым молотком.

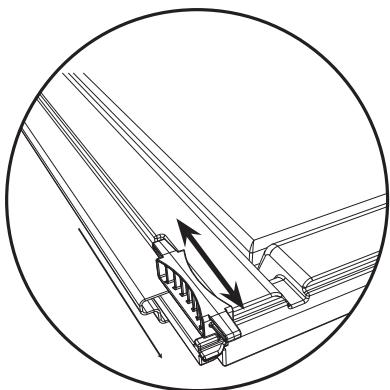

4.3

- Скрепите друг с другом, как это показано, **две части Ручки (BYR & BYS)**.

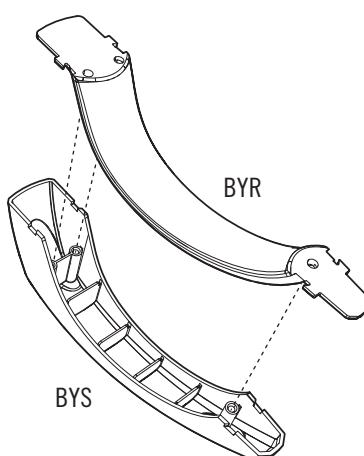


► РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




7/16"
(11 mm)




BYZ (x2)




ABU (x2)



ADW (x1)




AEE (x3)

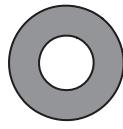


AEB (x2)



ADJ (x2)

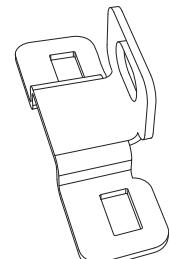



ECY (x1)

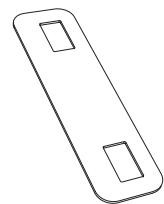

ECX (x1)



4.4

- Установите Ручку на Дверь с помощью предоставленных крепежных средств. **Не затягивайте слишком сильно.**

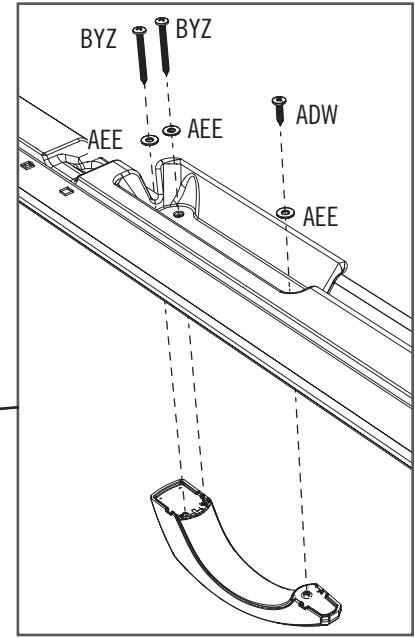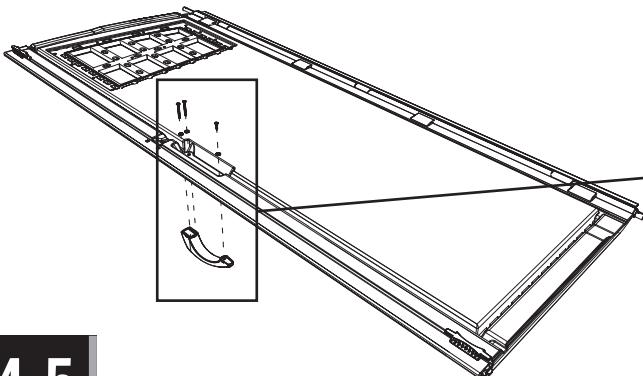


4.5

- Укрепите, как это показано, на Швеллере Запорную планку (ECX) и Замочное ушко (ECY). На данном этапе затяните крепежные изделия только от руки.

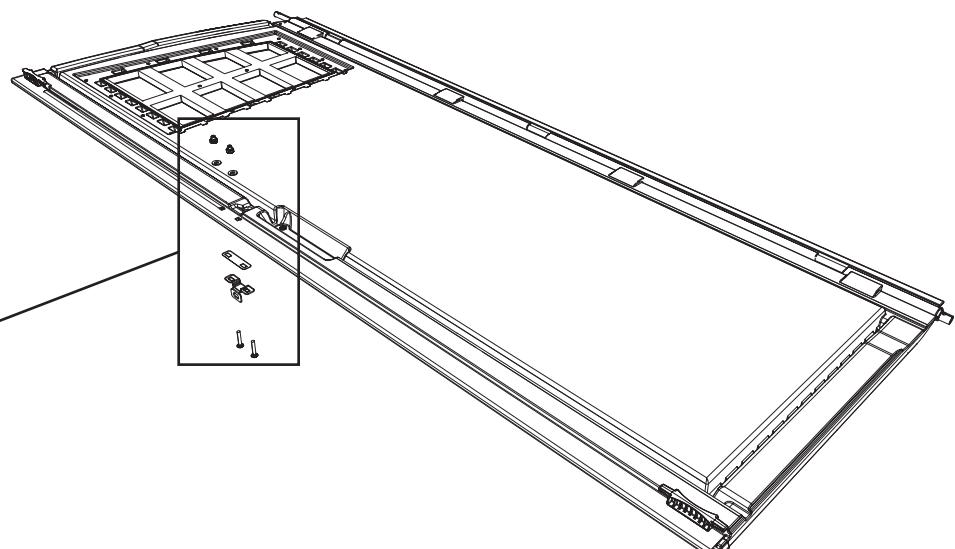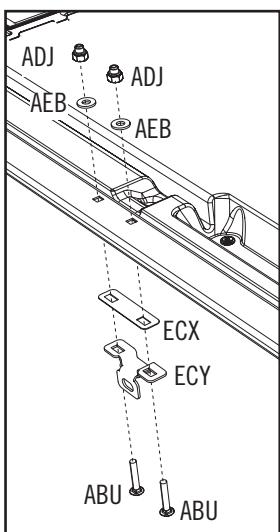

► РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x14)




EPH (x1)

4.6



- Вокруг оконного проема с внутренней стороны каждой дверки имеется узкий желоб (показан черным). Начав с верхнего левого угла на левой дверке, заклейте желоб полоской бутиловой ленты (EPH) шириной 1/8 дюйма (3,2 мм). **Не укладывайте ленту в желоб — достаточно наклеить ее сверху.** Начните клеить ленту от левого угла сверху вниз (1), дальше проклейте весь нижний отрезок (2) окна до противоположного угла, далее — вверх (3) и вдоль всей верхней части (4). **Отрежьте лишнюю ленту.**

Желоб

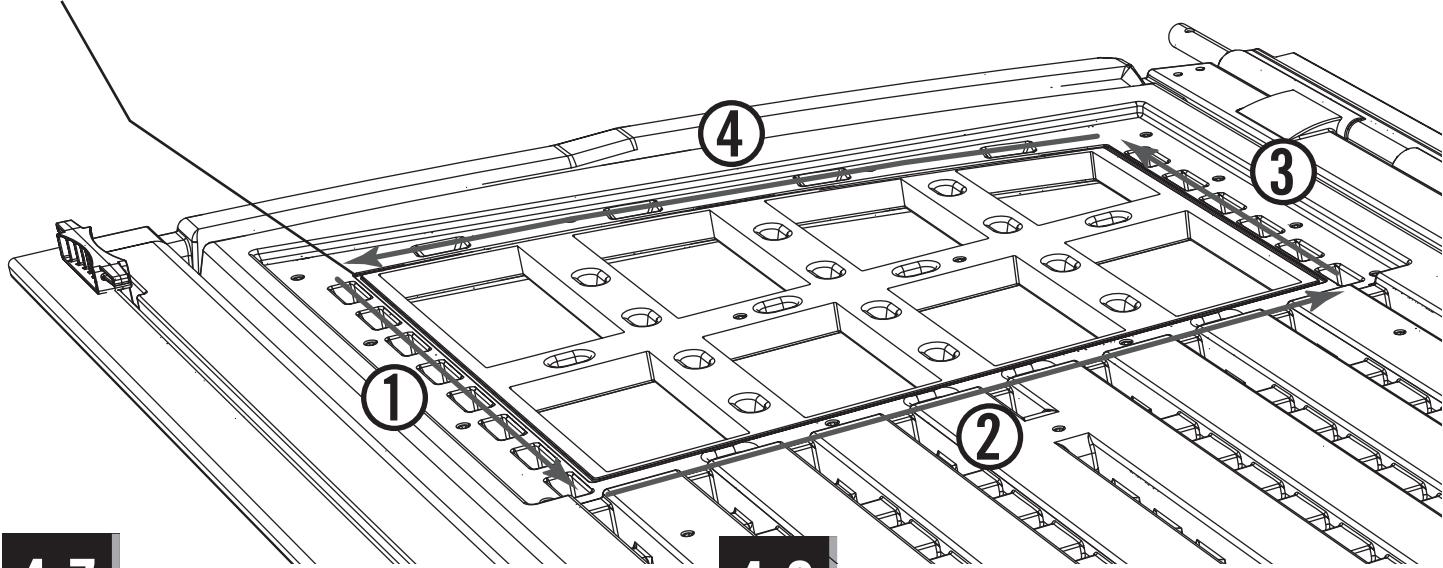


4.7

- Снимите защитный пластик с обеих сторон **Оконной панели (DHN)**. Совместите отверстия в Оконной панели с отверстиями в Двери.

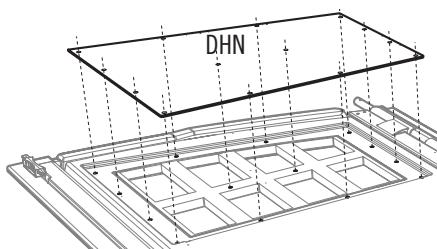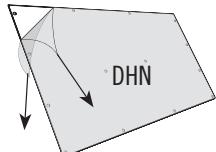


4.8

- Приверните Панель к Двери с помощью четырнадцати (14) Шурупов (ADZ).

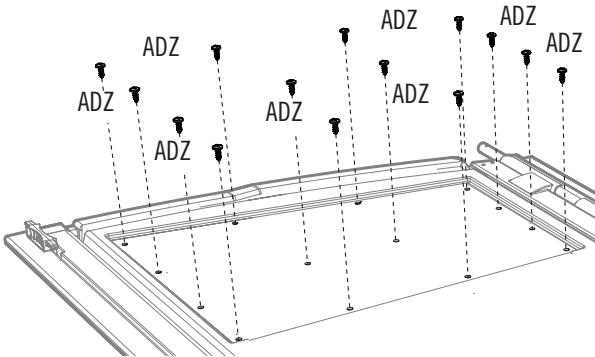


► РАЗДЕЛ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

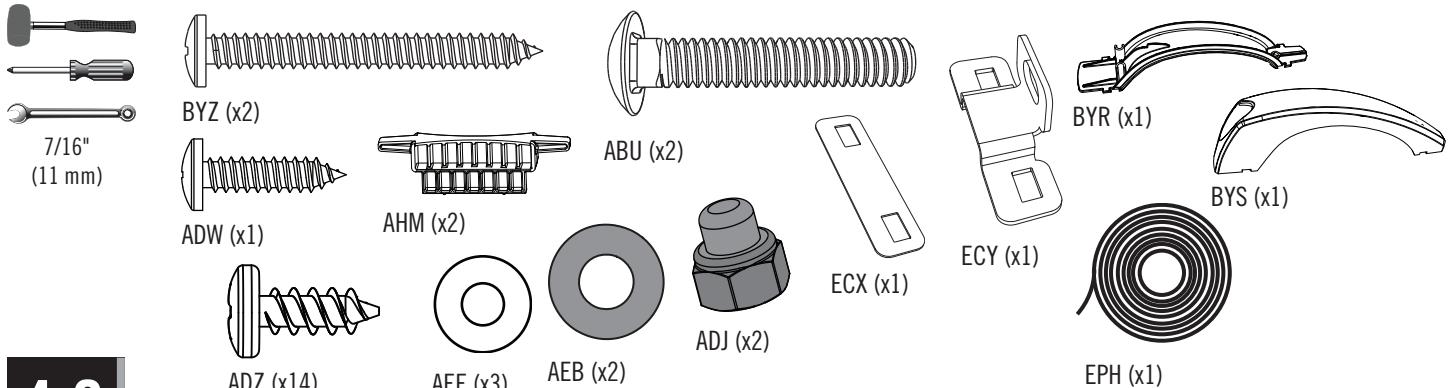


4.9

- Повторите этот раздел.

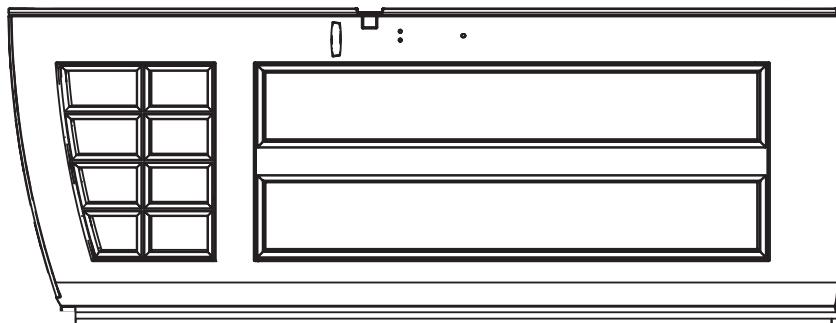

BDJ (x1)

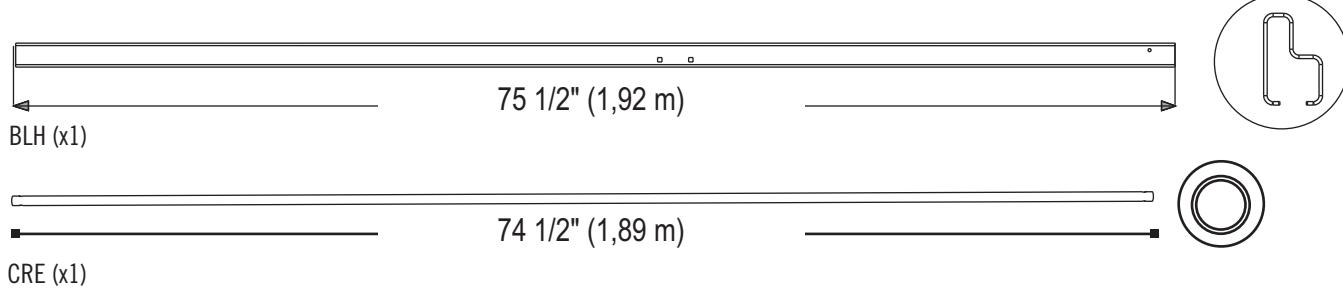









5

СБОРКА ПРАВОЙ ДВЕРИ







НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Прозрачная упаковка

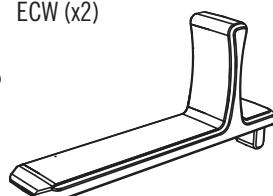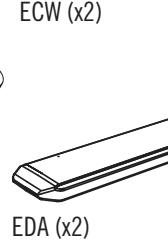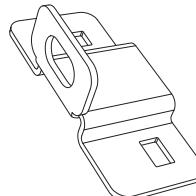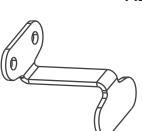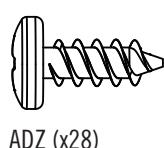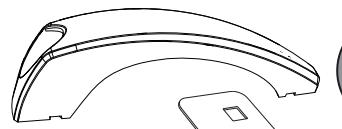
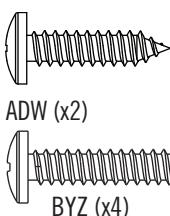


НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Металлические детали

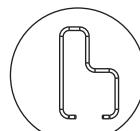

Пластиковые детали

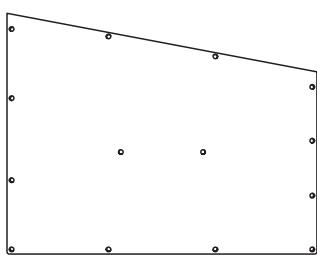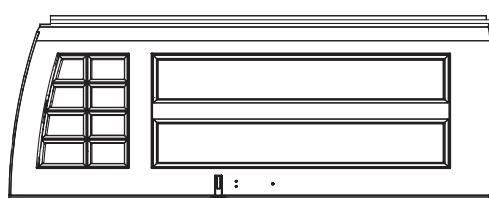

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




7/16" (11 mm)

► РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




BYR (x1)

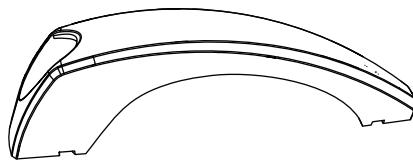

BYS (x1)



- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

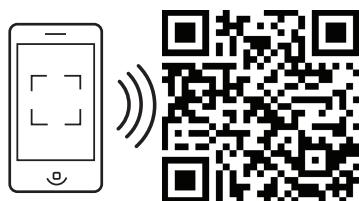


<http://go.lifetime.com/rdslidelatch>



- Дверные швейлеры (BLH) имеют лукообразную форму, что обеспечивает их плотное прилегание друг другу при закрытии и защелкивании на задвижку. Это повышает надежность сарая. Эти швейлеры слегка согнуты по отношению к противоположным кромкам дверей и образуют по отношению друг другу круглые скобки: (). При медленном закрытии дверей и защелкивании на задвижку, возникает небольшое давление, плотно закрывающее двери и предотвращающее образование каких-либо щелей. Для успешной установки дверных швейлеров, внимательно прочтите поэтапную инструкцию.

5.1


- Вставьте Трубчатый шарнирный стержень (CRE) в верхнее отверстие Правой двери (AGZ).

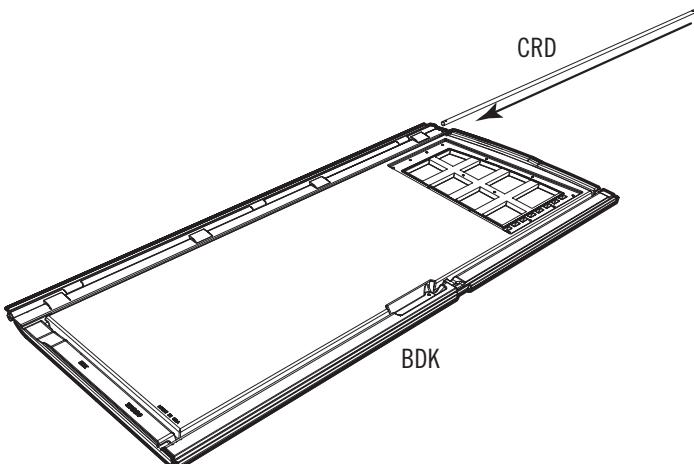

BLH

► РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

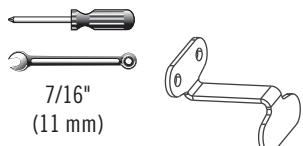


BBI (x1)




ADJ (x2)

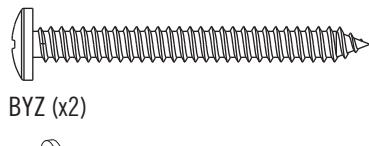


BYZ (x2)




ADW (x1)




ABU (x2)

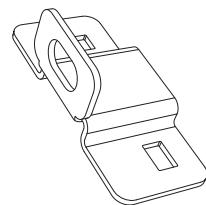

ECZ (x1)

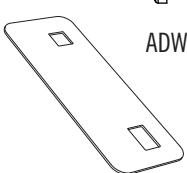


ECW (x1)

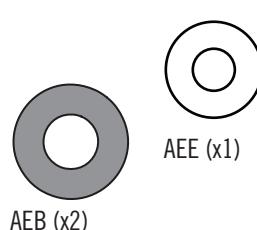

AEB (x2)



AEE (x1)

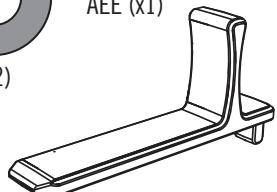



EDA (x1)

5.2

- Надвиньте, как это показано, **Торцовый швеллер двери (BLH)** на кромку Двери.

5.3

- Скрепите друг с другом, как это показано, **две части Ручки (BYR & BYS)**.

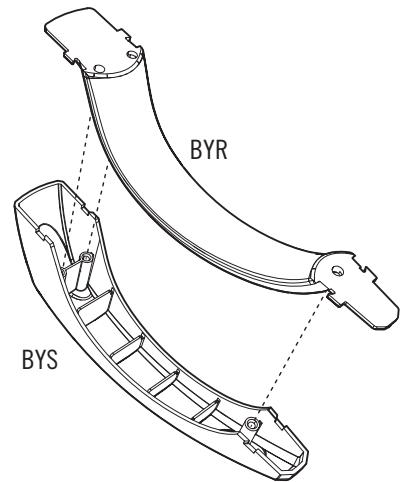
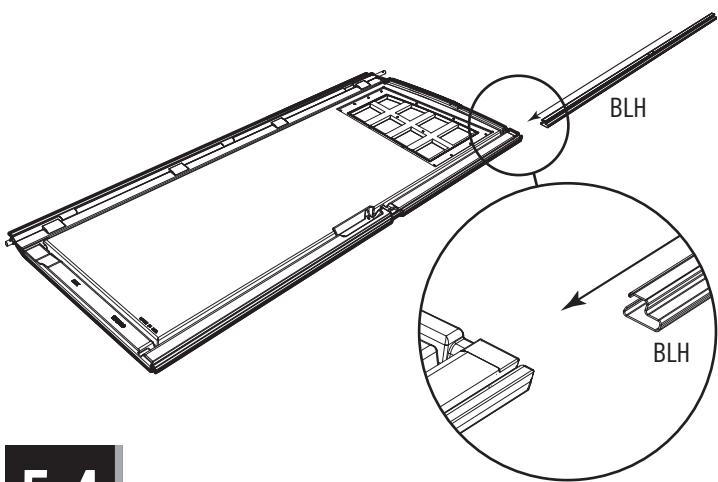


5.4

- Установите Ручку на Дверь с помощью предоставленных крепежных средств.


5.5

- Затяните крепежные изделия только от руки.

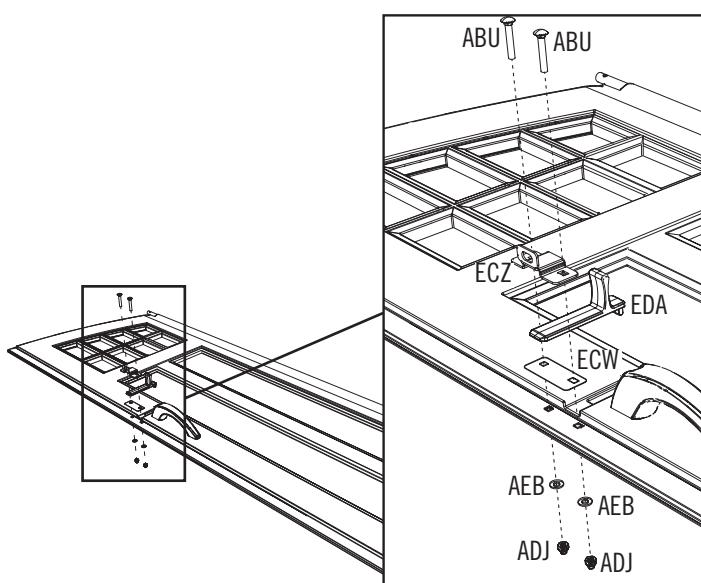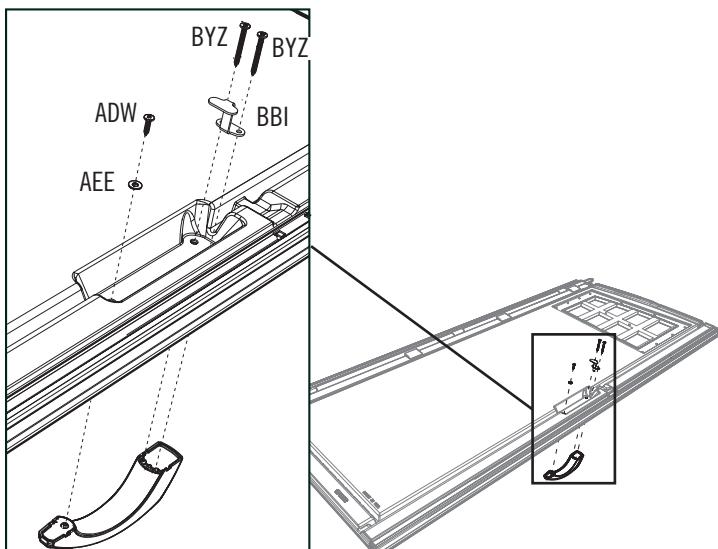

► РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADZ (x14)



EPH (x1)


5.6

- Вокруг оконного проема с внутренней стороны каждой дверки имеется узкий желоб (показан черным). Начав с верхнего правого угла на правой дверке, заклейте желоб полоской бутиловой ленты (EPH) шириной 1/8 дюйма (3,2 мм). **Не укладывайте ленту в желоб — достаточно наклеить ее сверху.** Начните клеить ленту от левого угла сверху вниз (1), дальше проклейте весь нижний отрезок (2) окна до противоположного угла, далее — вверх (3) и вдоль всей верхней части (4). Отрежьте лишнюю ленту.

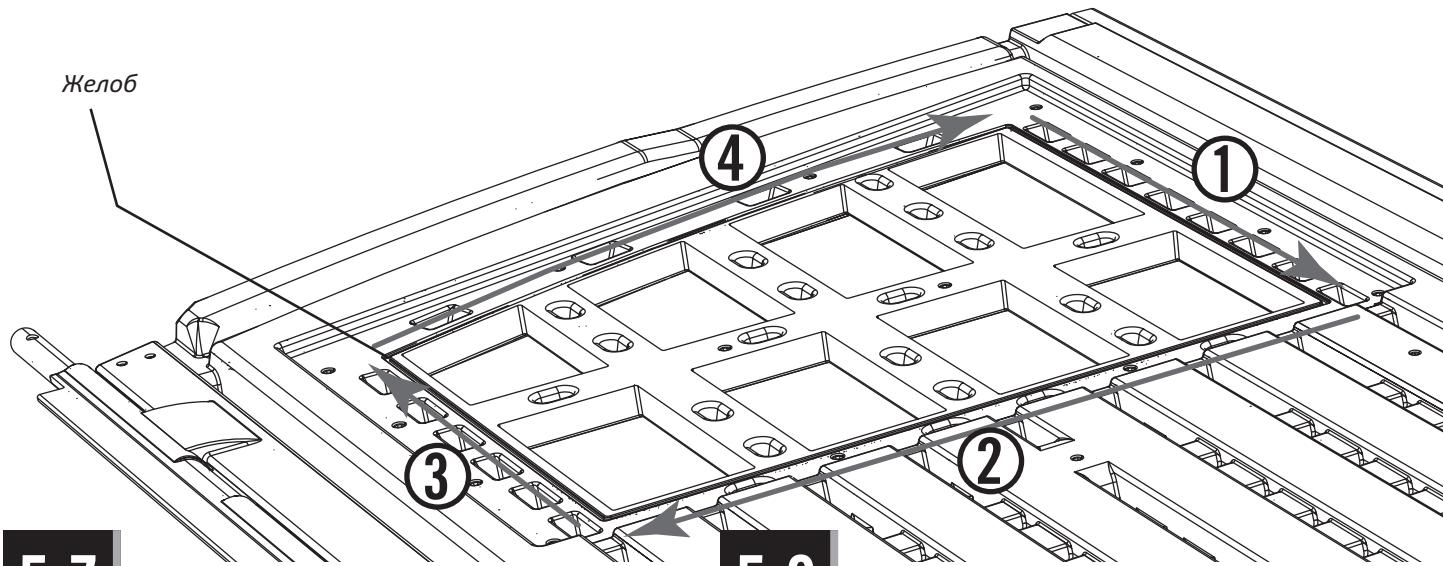


5.7

- Снимите защитный пластик с обеих сторон **Окнной панели (DHN)**. Совместите отверстия в Окнной панели с отверстиями в Двери.

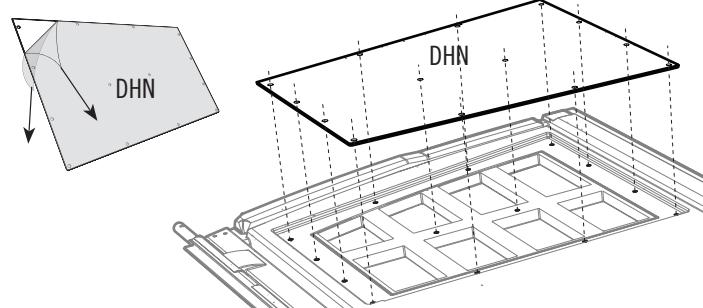


5.8

- Приверните Панель к Двери с помощью четырнадцати (14) Шурупов (ADZ).

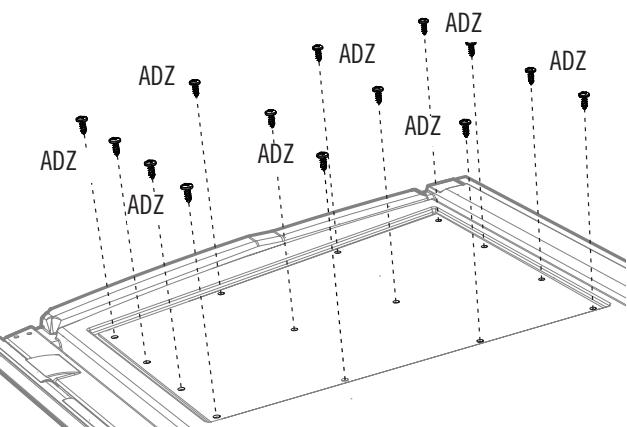


► РАЗДЕЛ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

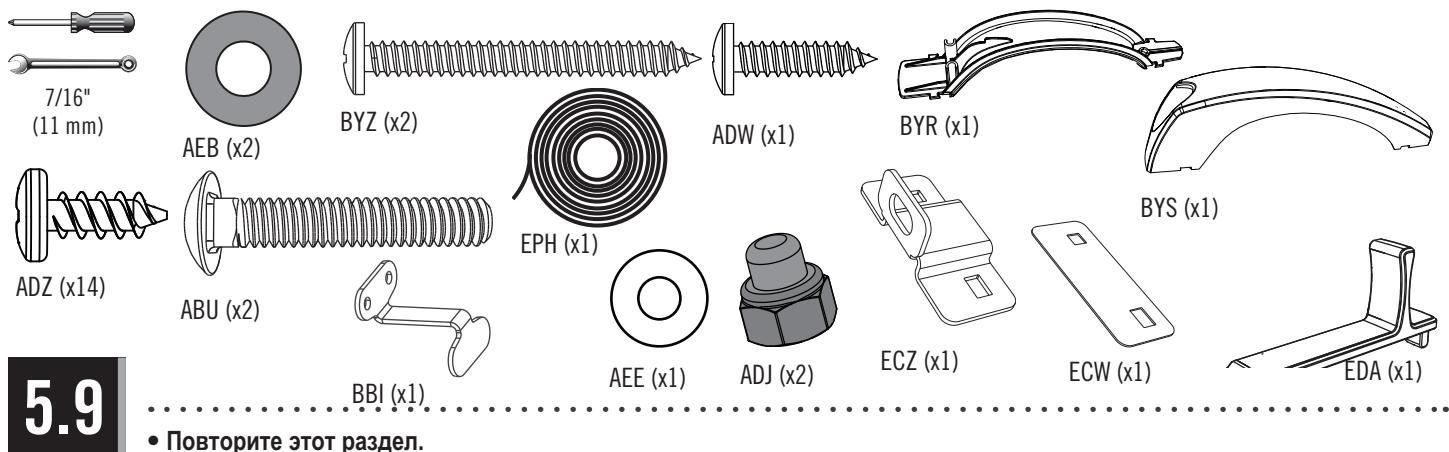


5.9


- Повторите этот раздел.

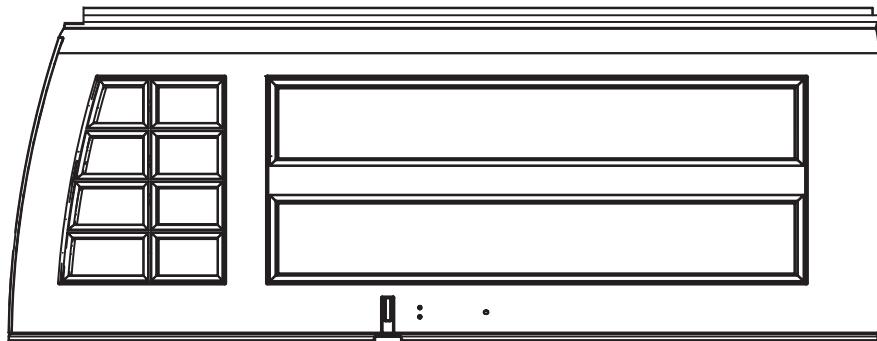


BDK (x1)



BLH (x1)



CRE (x1)

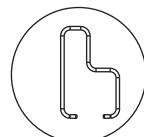

75 1/2" (1,92 m)



74 1/2" (1,89 m)

6

СБОРКА ДНА



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка



BQC (x30)



AHO (x1)



ADC (x1)




Примечание: Это не анкерные винты. С их помощью соединяются Напольные панели.




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Пластиковые детали

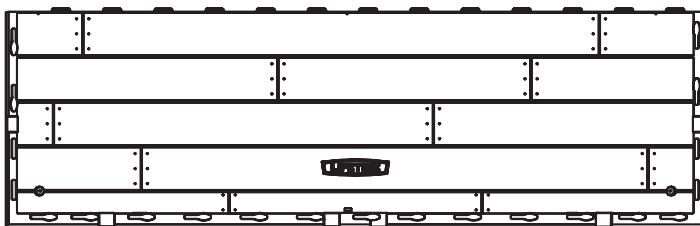

CUW (x2)

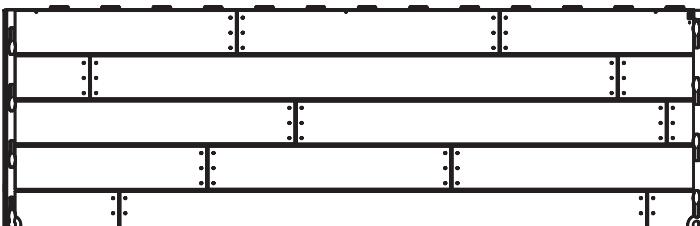

CUD (x4)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



► РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



6.1




- Удерживая внутреннюю напольную панель (CUD) под углом 45°, вставьте ее в пазы на внешней напольной панели (CUW) и потяните в сторону до упора. Зафиксируйте панель, опустите ее на землю.

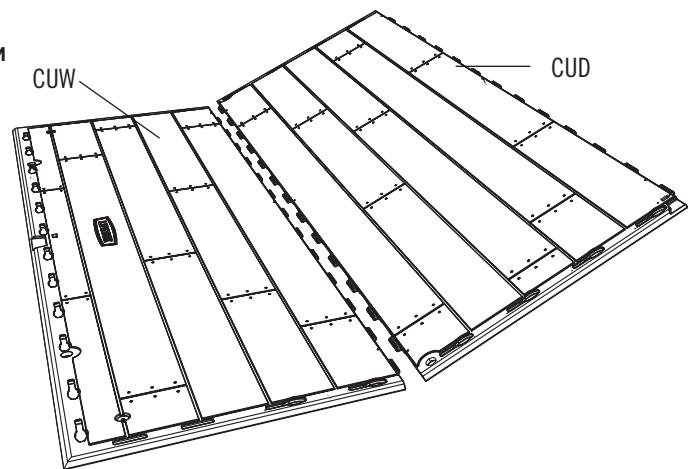


6.2

- Повторите последний шаг. Если в этом углу нет отверстия, поверните Панель на 180°.

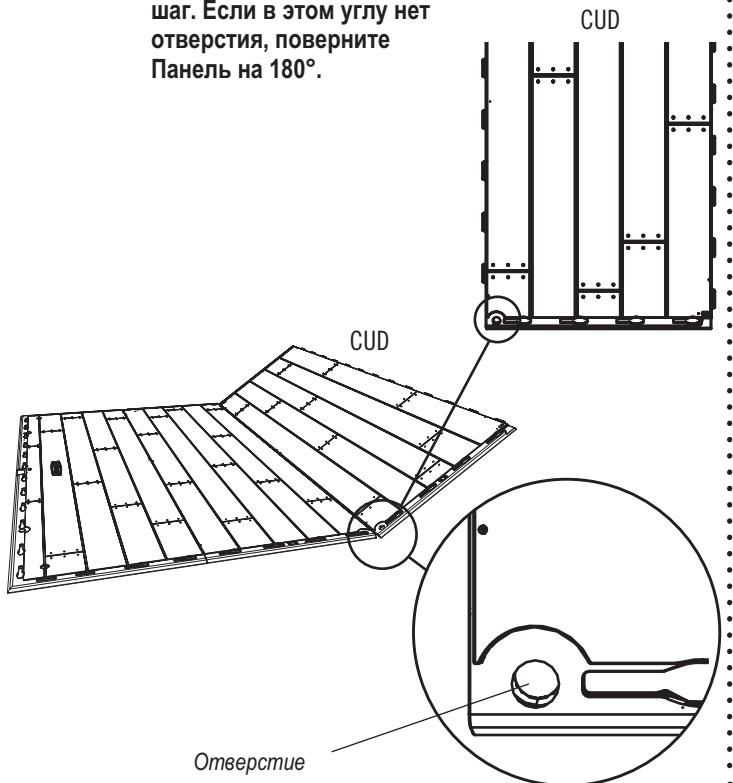

6.3

- Повторите последний шаг. Если в этом углу нет отверстия, поверните Панель на 180°.

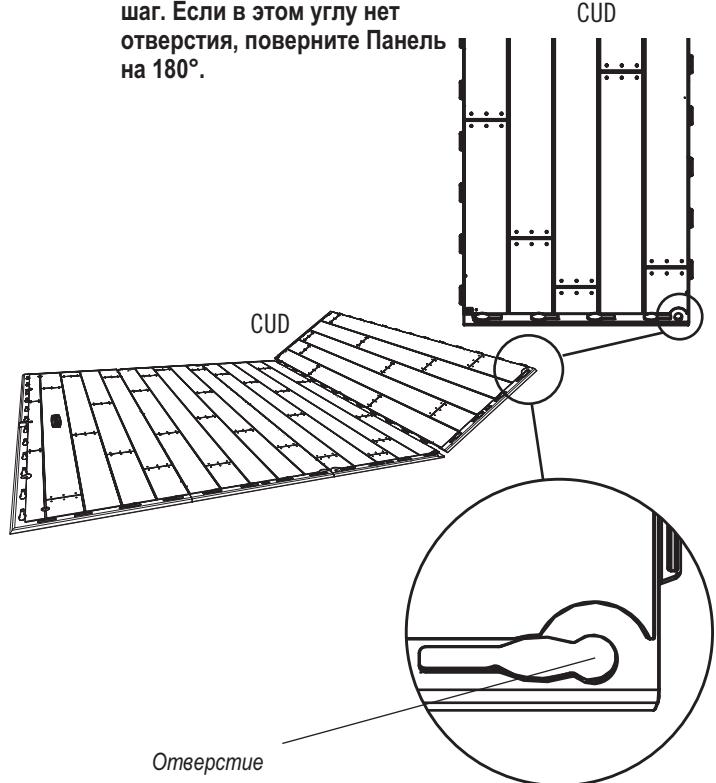

► РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AHO (x1)



6.4

- Повторите последний шаг.

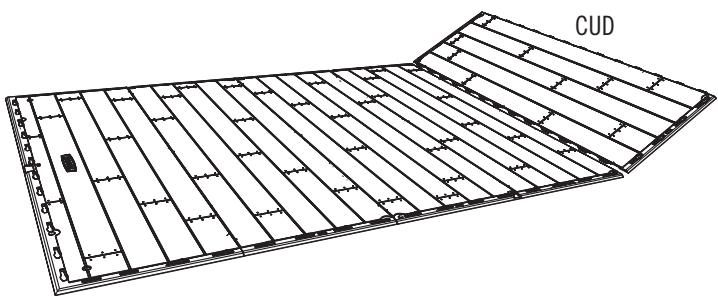

6.5

- Далее установите **внешнюю напольную панель** (CUW), соединив ее с внутренней.

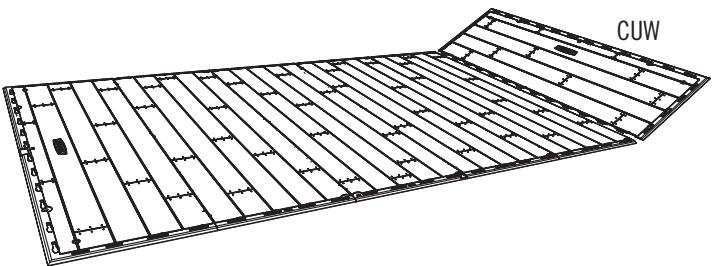


6.6

- Вставьте одна (1) втулка (AHO). Отверстия втулок должны быть направлены к передней части сарайя. Сохраните три оставшиеся втулки для раздела «Сборка Стенок».



► РАЗДЕЛ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




BQC (x30)

6.7

- Заверните Шурупы (BQC) через отверстия в Напольных панелях непосредственно в выступы соседних Напольных панелей. (Отверстия находятся рядом с линиями соединения.)

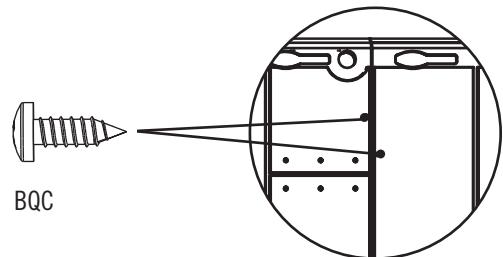

Примечание: Это не анкерные винты. С их помощью соединяются Напольные панели.

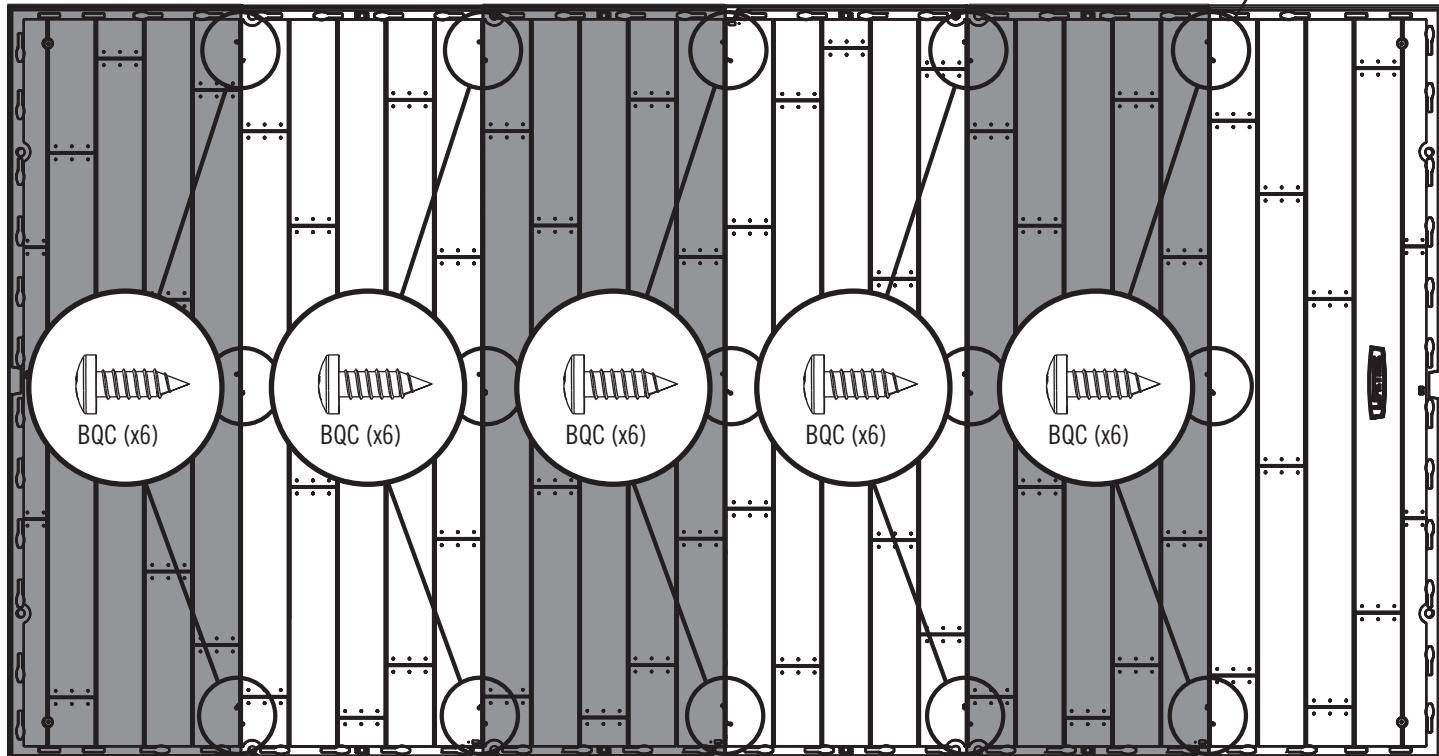


7

СБОРКА СТЕНОК




НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка

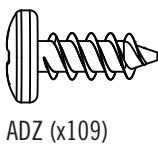

ADZ (x109)



ADV (x8)

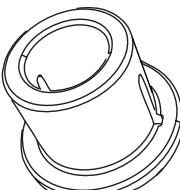

AHO (x3)



НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Металлические детали



FLB (x2)




AFM (x11)




67 3/4" (1,72 m)




Пластиковые детали

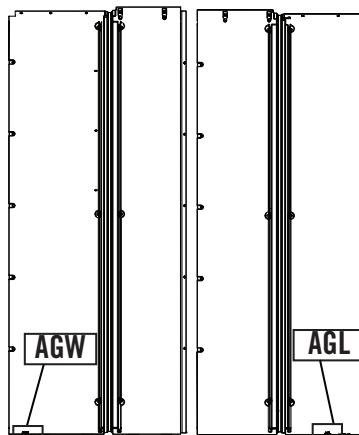


AGW (x1)

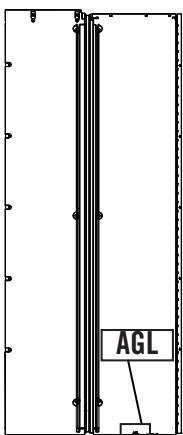


AGL (x1)

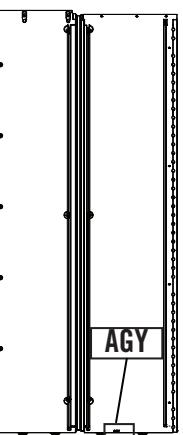


AGY (x1)

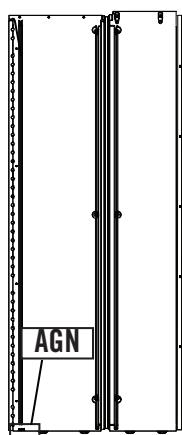


AGN (x1)

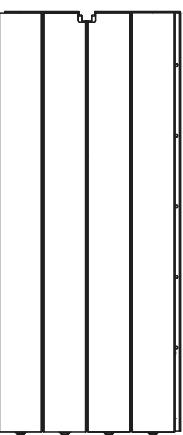


AHD (x7)

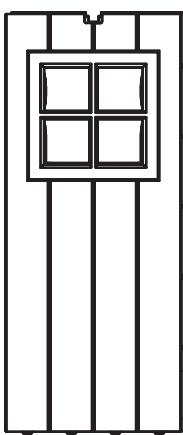

AHH (x2)



CKK (x1)



CKN (x1)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




AIW (x1)



► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADV (x8)


7.1

- Прикрепите опорный швеллер (FLB) к центральному желобу на каждой из двух (2) стеновых панелей (АНН) с помощью четырех (4) шурупов (ADZ). Вставьте шурупов под углом.

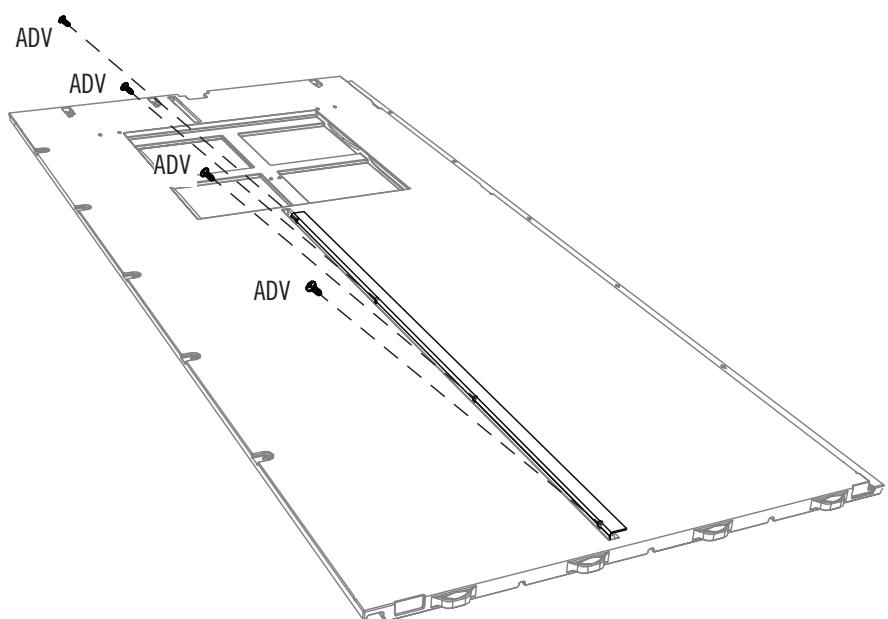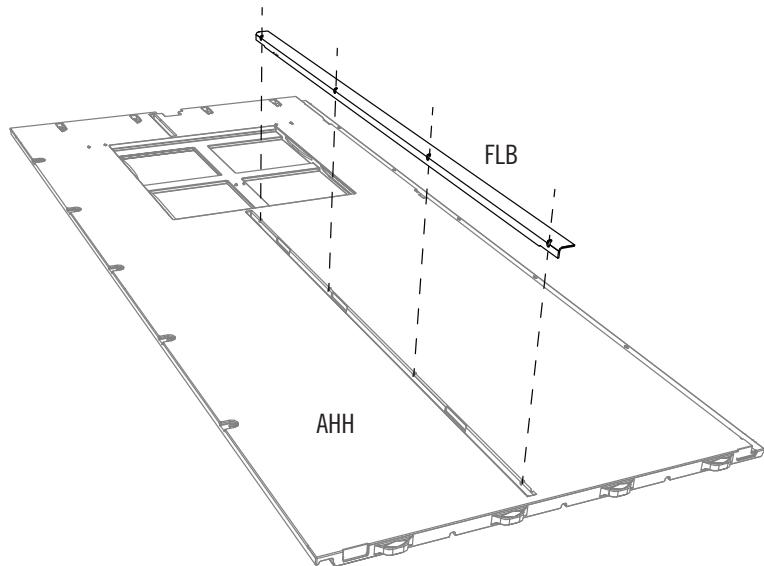

► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x28)


7.2

- Прикрепите опорный швеллер (AFM) к центральному желобу на каждой из одиннадцать (11) стеновых панелей (AHD) с помощью четырех (4) шурупов (ADZ).



- Верхний конец



• Примечание. Нет винта в верхнее отверстие.

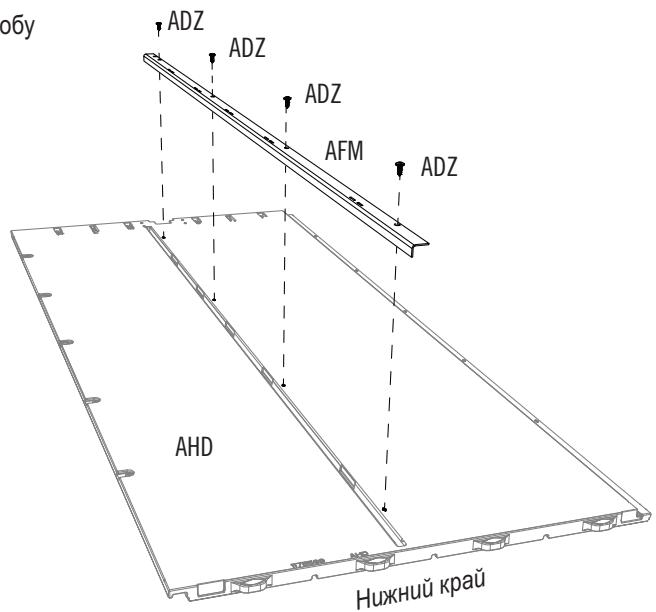


- Примечание: Каждая угловая стеновая панель имеет условное обозначение из трех букв (AGL, AGN, AGW или AGY), указанное около нижнего края.

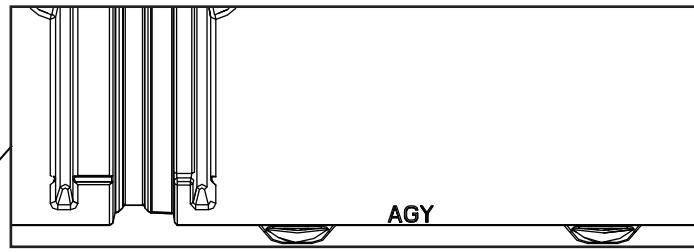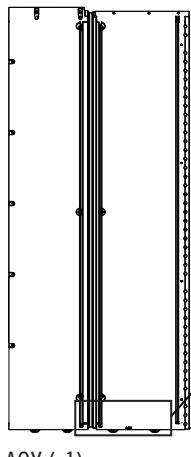

AGY (x1)

► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x8)


7.3

- Прикрепите **опорный швеллер (AFM)** к **угловым стеновым панелям (AGN)** с помощью четырех (4) **шурупов (ADZ)**.

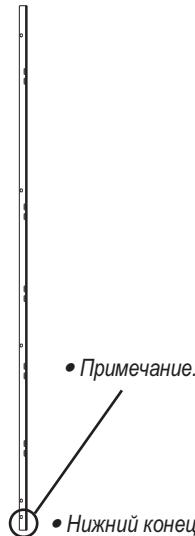


• Примечание. Нет винт в нижнем отверстие.

• Два отверстия на нижнем конце

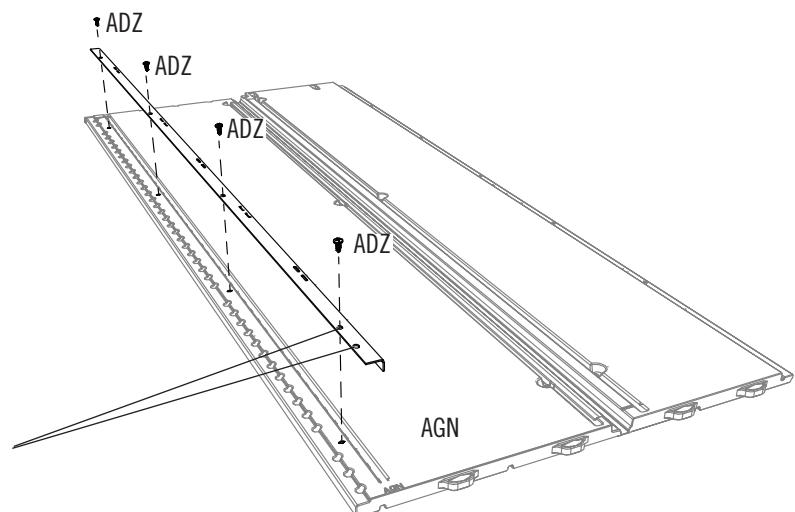


7.4

- Прикрепите **опорный швеллер (AFM)** к **угловым стеновым панелям (AGY)** с помощью четырех (4) **шурупов (ADZ)**.

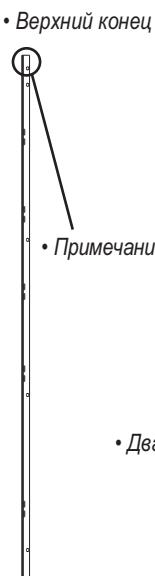


• Примечание. Нет винт в верхнее отверстие.

• Два отверстия на верхнем торце

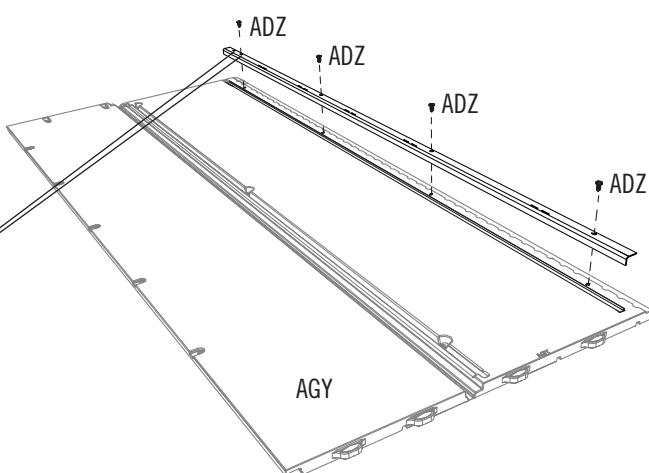

► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x8)

7.5



- Вставьте опорный швеллер для стены (AFM) в первый желоб на обратной стороне **левой стенной панели (СКК)**, как показано на рисунке, и закрепите его с помощью четырех (4) винтов (ADZ).

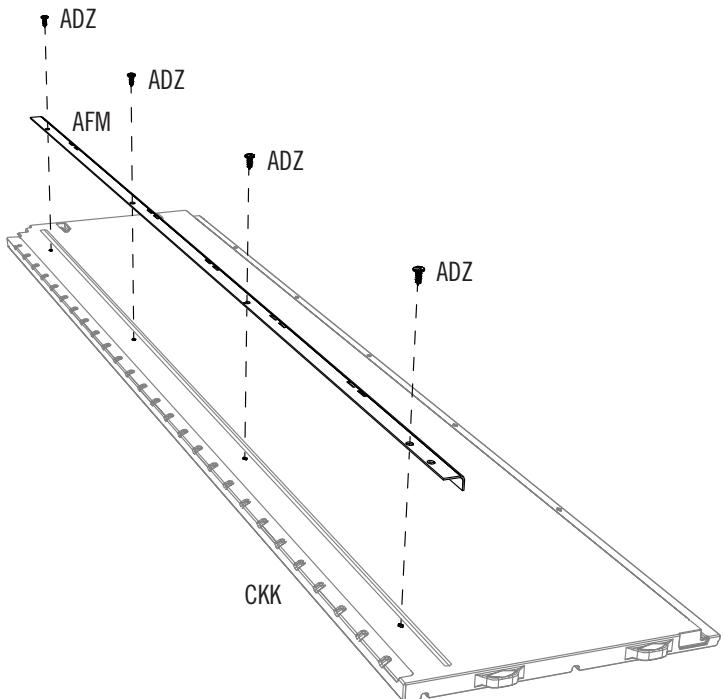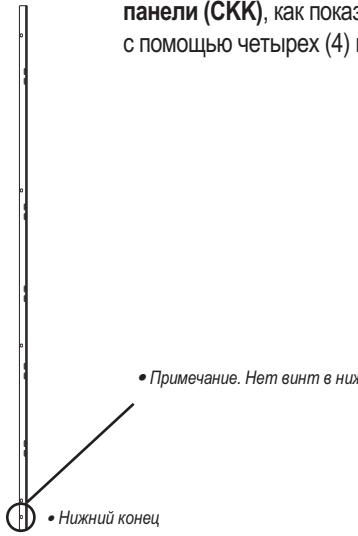

7.6

- Вставьте опорный швеллер для стены (AFM) в первый желоб на обратной стороне **правой стенной панели (СКН)**, как показано на рисунке, и закрепите его с помощью четырех (4) винтов (ADZ).

• Верхний конец

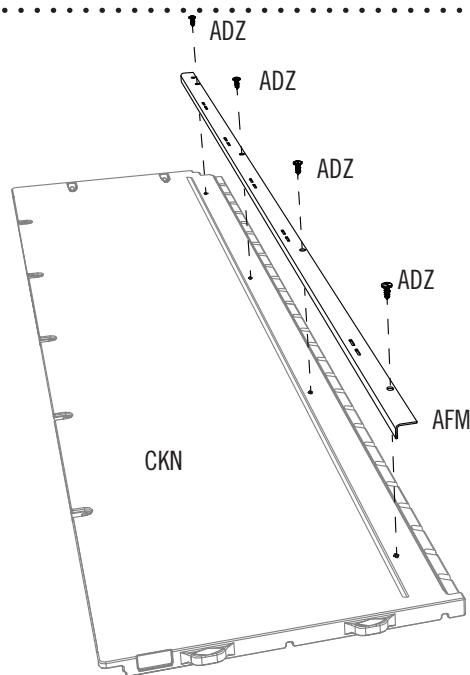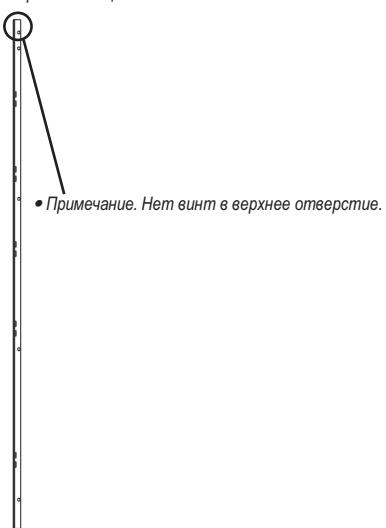


► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AIW (x1)



ADZ (x5)

7.7

- Вставьте выступы на нижней части **Правой стенной панели (СКН)** в седьмой и восьмой по счету отверстия от переднего правого угла Дна.

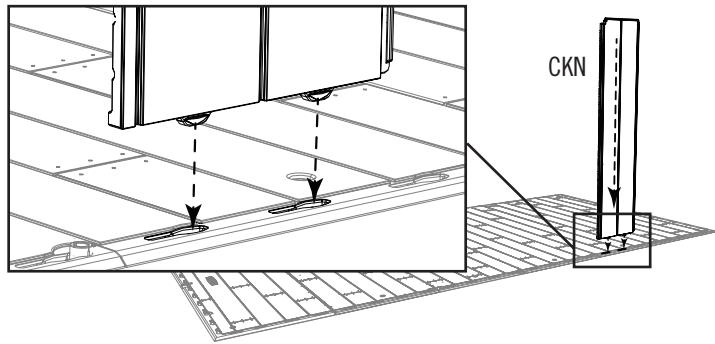


7.8

- Сдвиньте Панель влево.





Примечание. Чтобы вставить Стенную панель до упора, аккуратно постучите по ней резиновым молотком или плоской стороной Деревянного бруса (AIW).

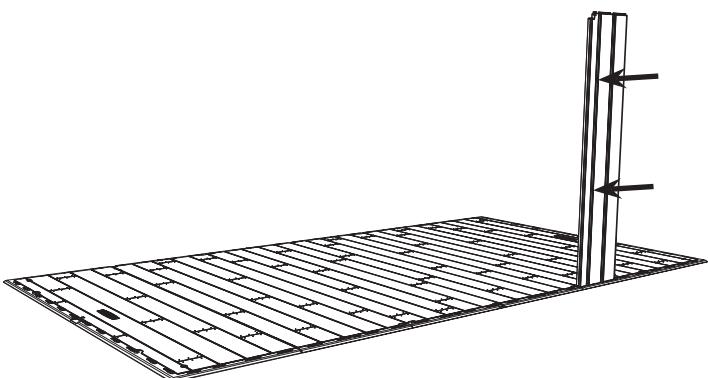

7.9

- Поставьте **Стенную панель с окном (АНН)** на место. Сдвиньте Панель влево. Укрепите шурупами (ADZ).

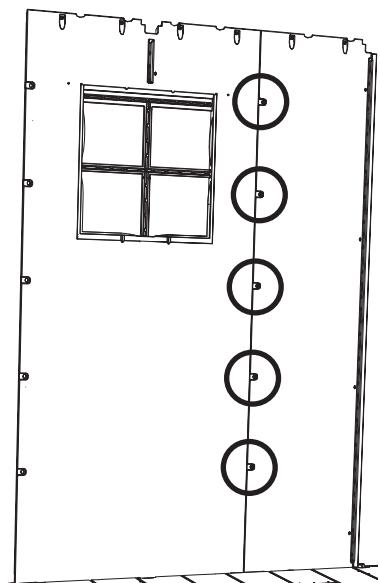
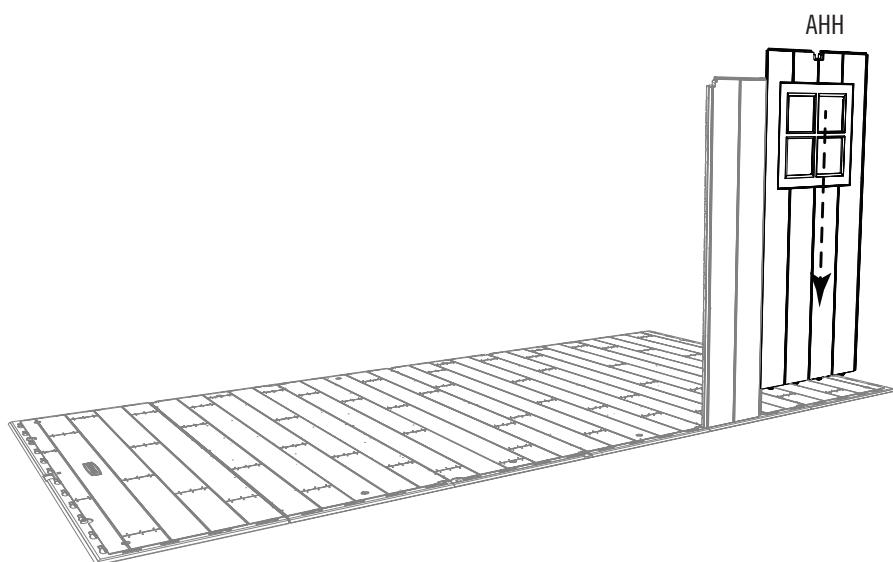


► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




- Вы можете установить боковые двери с обоих концов; однако вам нужно будет установить угловые панели (AGN & AGY) на том же конце, что и двери.

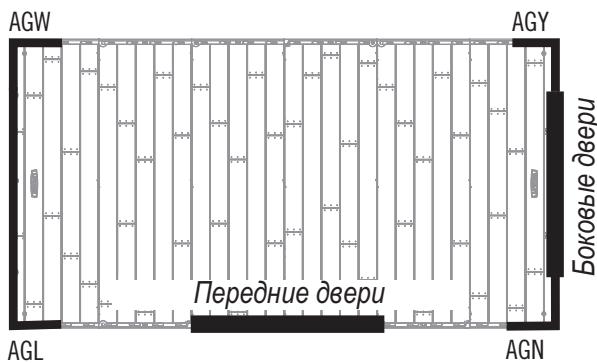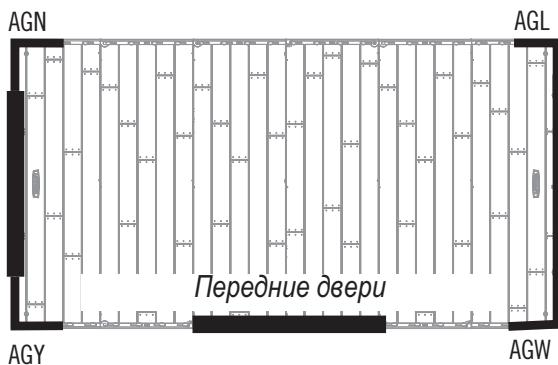

7.11

- Вставьте выступы на **нижней части угловой панели (AGW)** в первые два отверстия вдоль правой стороны дна.

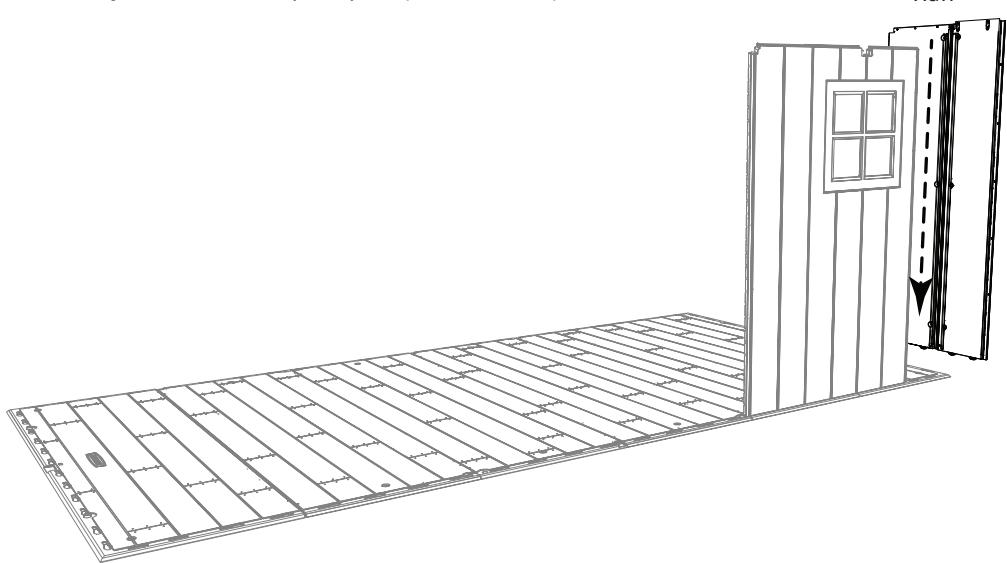


► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AIW (x1)



ADZ (x5)


7.12

- Сдвиньте панель к передней части dna.

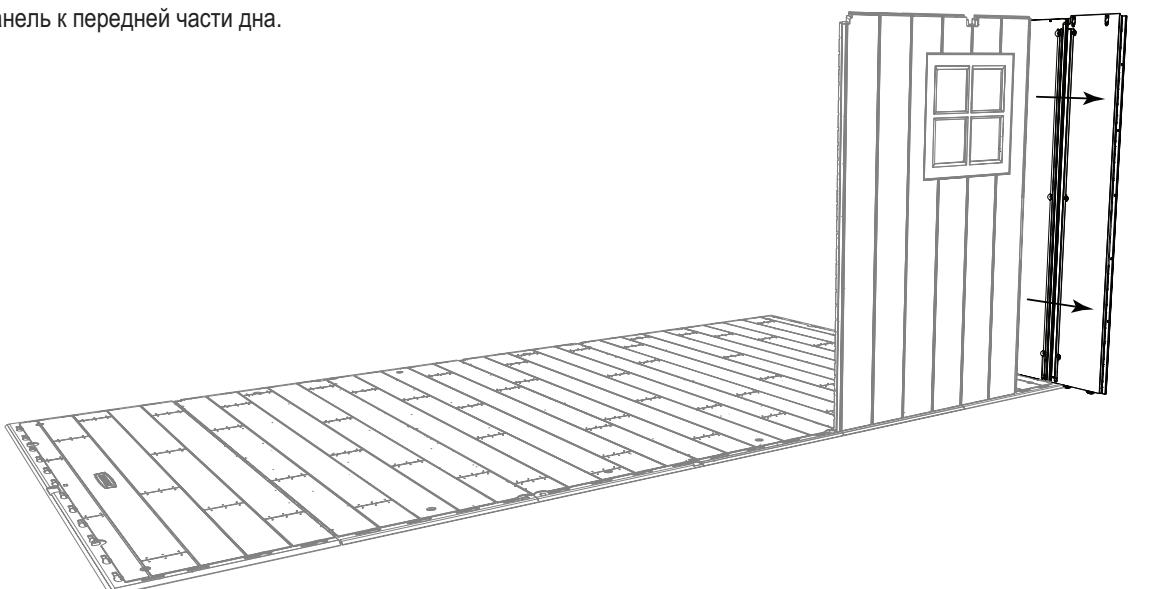

7.13

- Согните угловую панель таким образом, чтобы выступы оказались непосредственно над двумя гнездами Напольной панели. Нажмите на панель в направлении сверху вниз, чтобы вставить два оставшихся выступа в гнезда. Для облегчения этой операции, переместите деревянный брус (AIW) под полом непосредственно под тот выступ, который вставляется в гнездо. Скрепите две панели с помощью пяти (5) шурупов (ADZ).

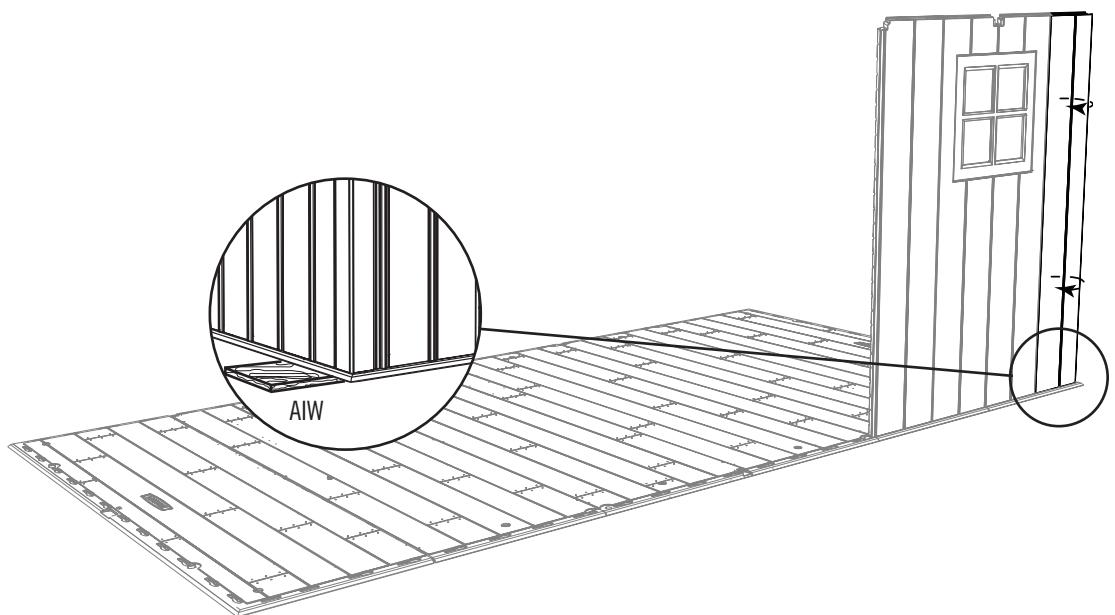


► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AIW (x1)



ADZ (x40)


7.14

- Поставьте два **стеновую панель (AHD)** на место. Скрепите две панели с помощью пяти (5) **шурупов (ADZ)**. Не затягивайте слишком сильно.

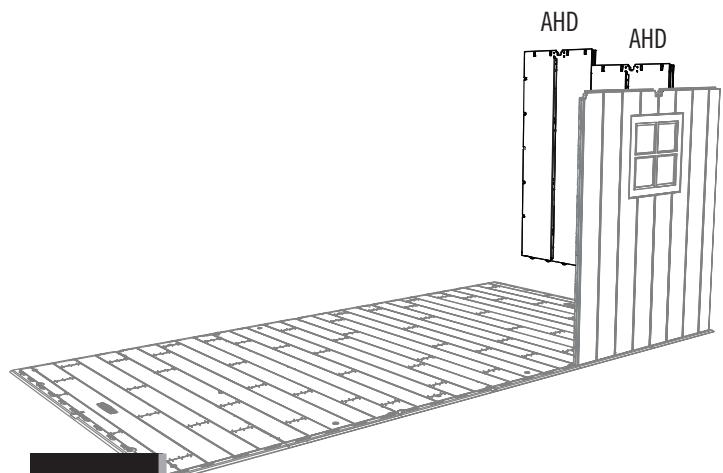


7.15

- Вставьте эту **угловую панель(AGL)** также как и первую угловую стенную панель. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

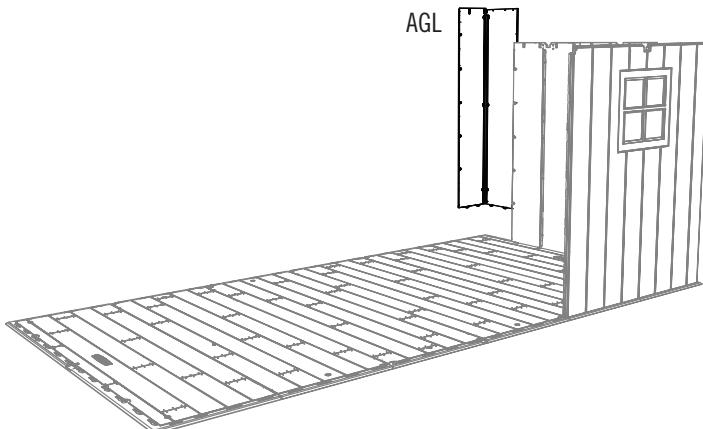

7.16

- Поставьте пять **стенные панели (AHD)** на место у задней стороны пола. Укрепите **шурупами (ADZ)**.

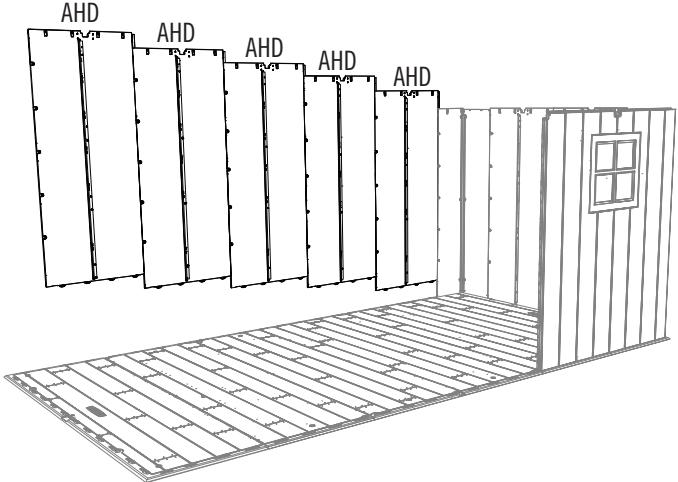


► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AIW (x1)




ADZ (x10)



AHO (x2)


7.17

- Вставьте эту **угловую панель (AGN)** также как и первую угловую стенную панель. Укрепите шурупами (ADZ).

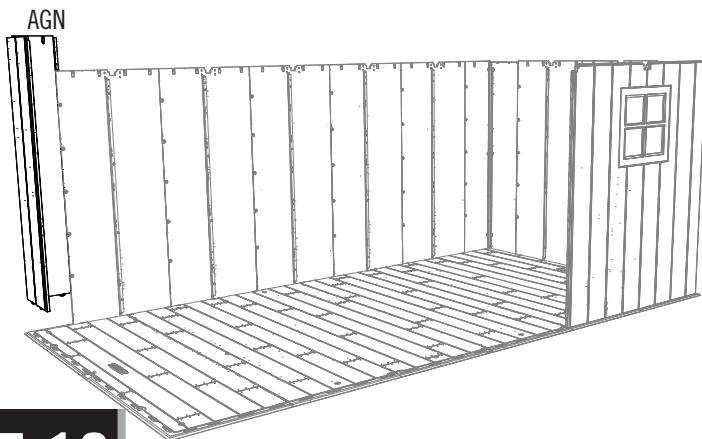


7.18

- Вставьте эту **угловую панель (AGY)** также как и первую угловую стенную панель.

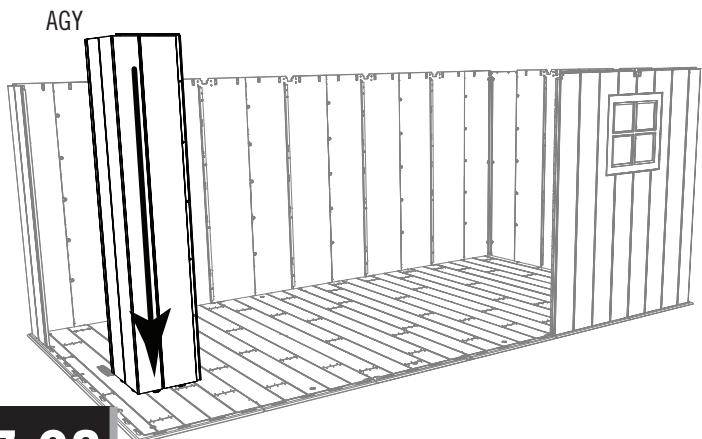


7.19

- Вставьте две **втулки (AHO)** из комплекта оборудования для сборки пола (DYQ) через отверстия в полу. Щель во втулке должна быть обращена в сторону от пола.

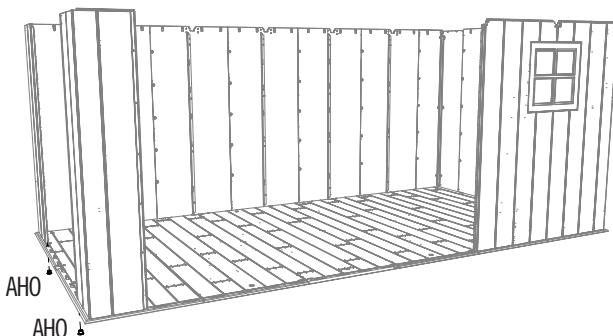

7.20


- Поставьте **стенную панель с окном (AHH)** на место. Сдвиньте панель влево. Укрепите шурупами (ADZ).

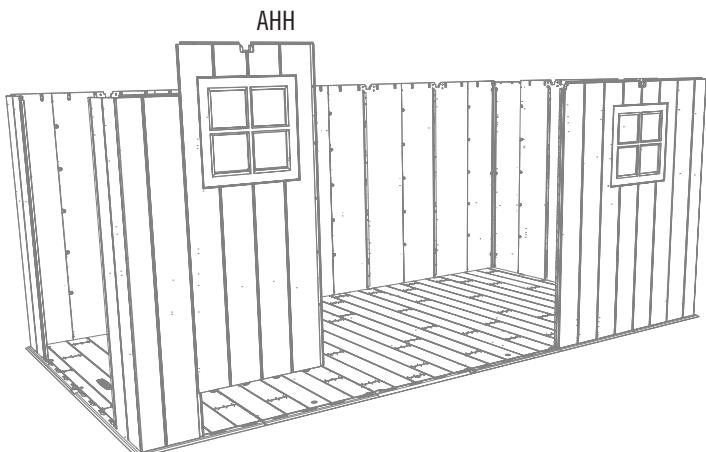




ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ


СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 1

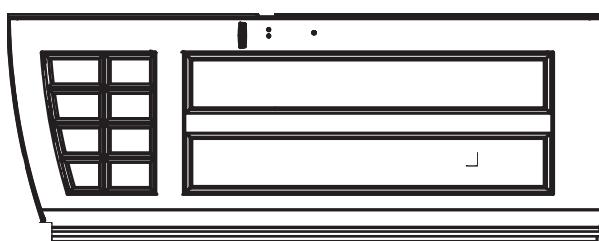


BDJ (x1)

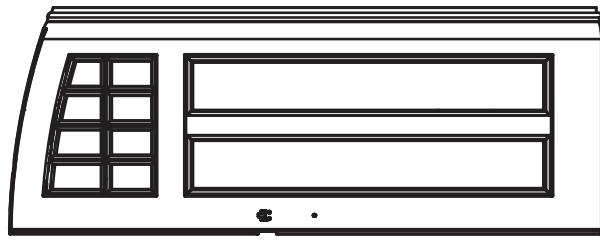


BDK (x1)

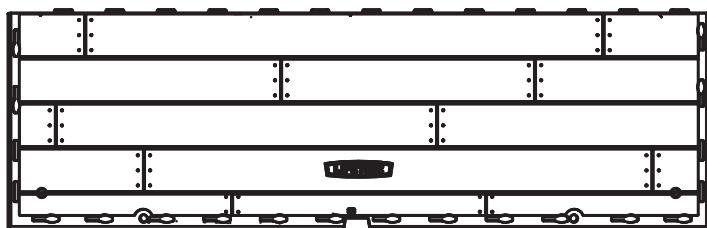


CUW (x2)

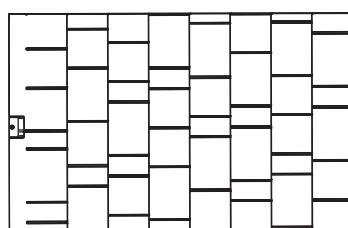


AGQ (x4)

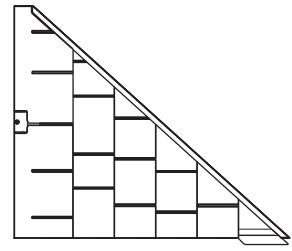

BDS (x1)

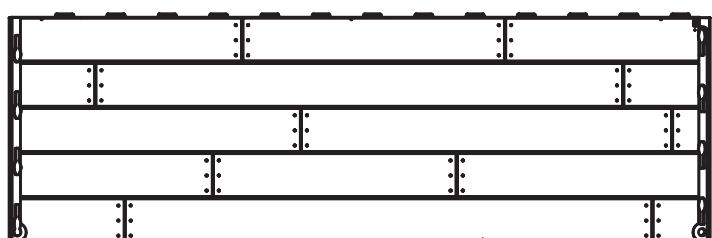

CUD (x2)

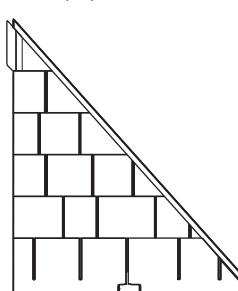


BDR (x1)



DRA (x1)

Достаньте данный раздел для быстрого ознакомления

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 1

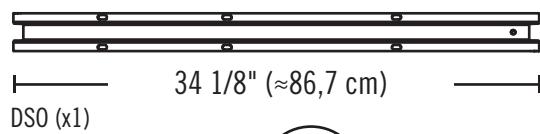

DSO (x1)



EYS (x1)




59 1/2" (≈1,51 cm)



DSP (x1)



58 1/4" (≈1,47 m)



AFG (x2)



48" (≈1,22 cm)



DSR (x1)



50 9/16" (≈1,28 m)



DSQ (x2)



50 9/16" (≈1,28 m)






DSM (x1)













ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 1

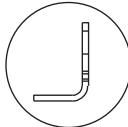

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТЕЛЕЙ 2

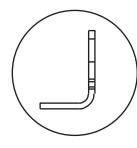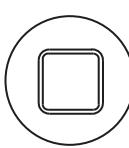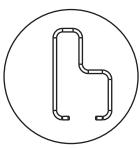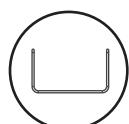


Достаньте данный раздел для быстрого ознакомления




ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ


СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 2

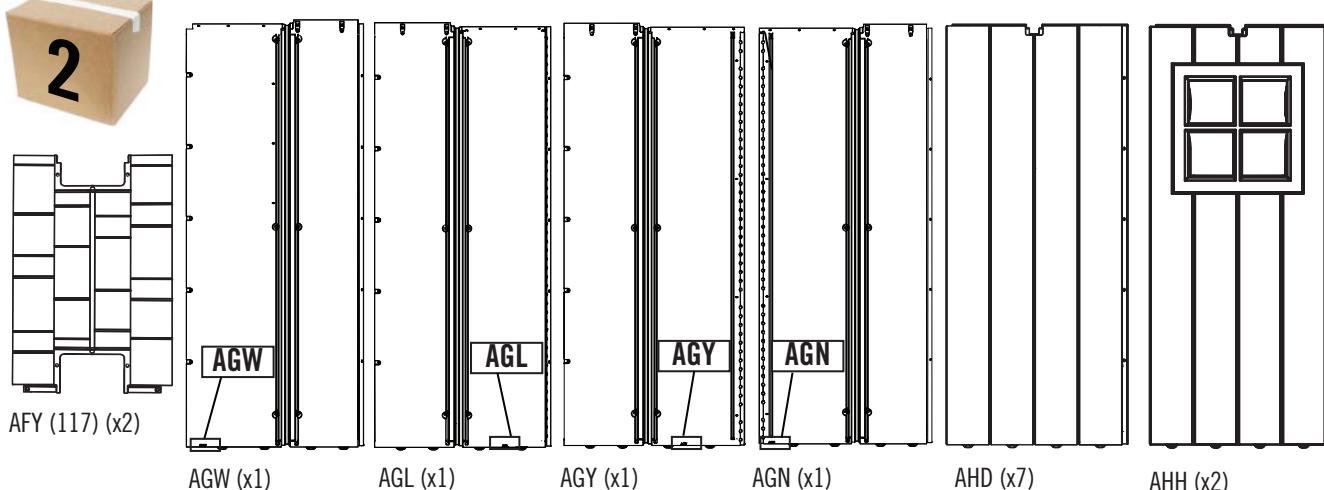

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С НЕБОЛЬШИМИ ДЕТАЛЯМИ

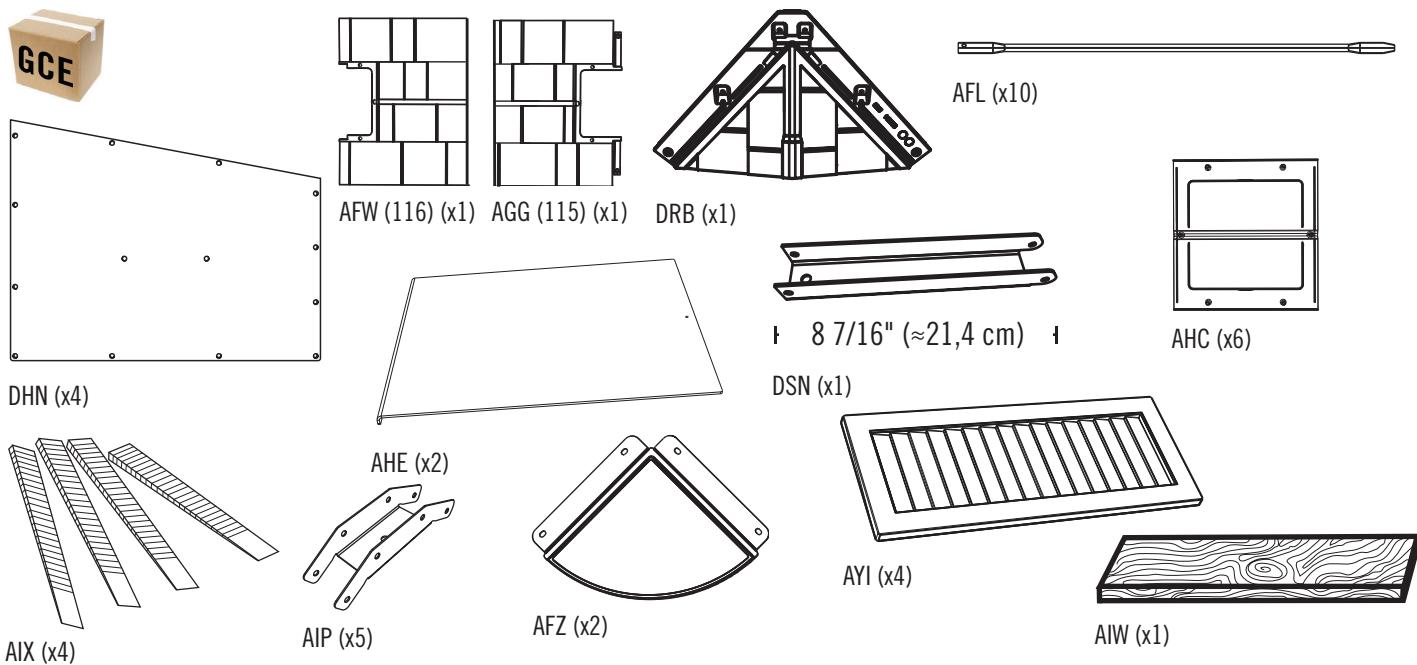

ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

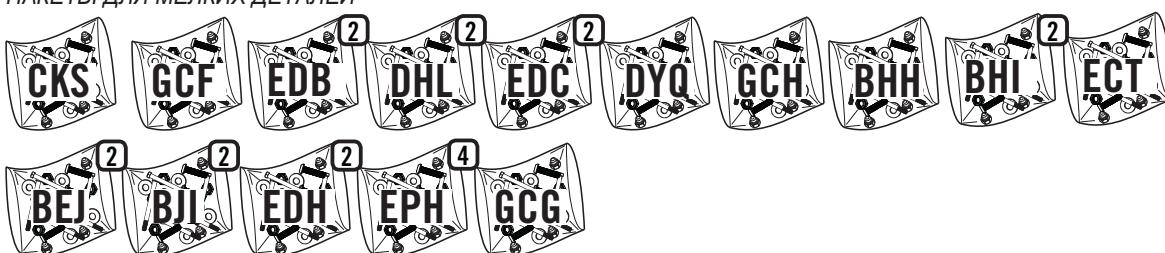


Достаньте данный раздел для быстрого ознакомления




ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 3

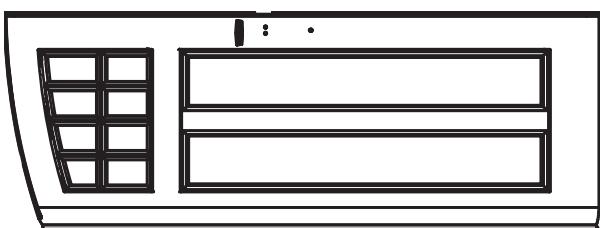


BDJ (x1)

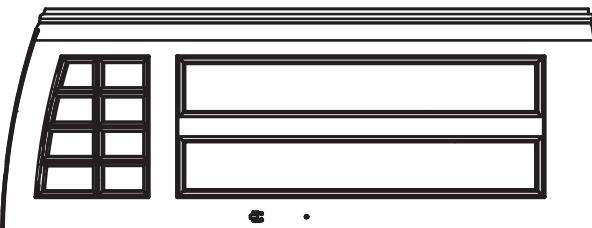


BDK (x1)




AFV (x1)

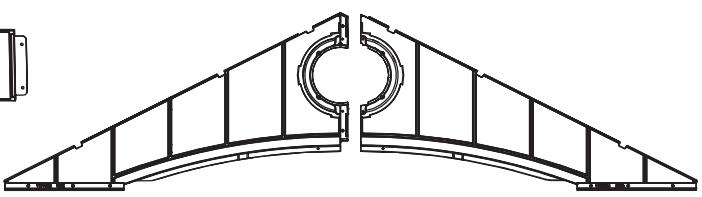


EWA (x1)

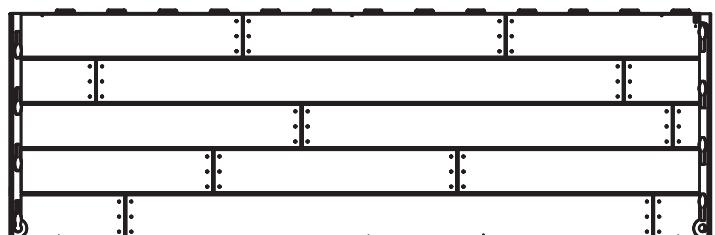

CUD (x2)

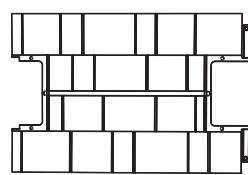


AFY (x3)

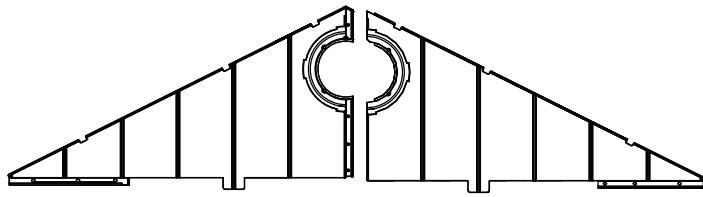

AGI (x1)

AGH (x1)

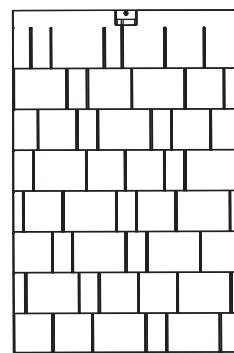

AGQ (x6)


Достаньте данный раздел для быстрого ознакомления

► РАЗДЕЛ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



AIW (x1)




ADZ (x5)



AHO (x1)


7.21

- Вставьте выступы на нижней части **левой стенной панели (СКК)** в дно. Сдвиньте панель влево. Скрепите панели с помощью пяти (5) винтов (ADZ).

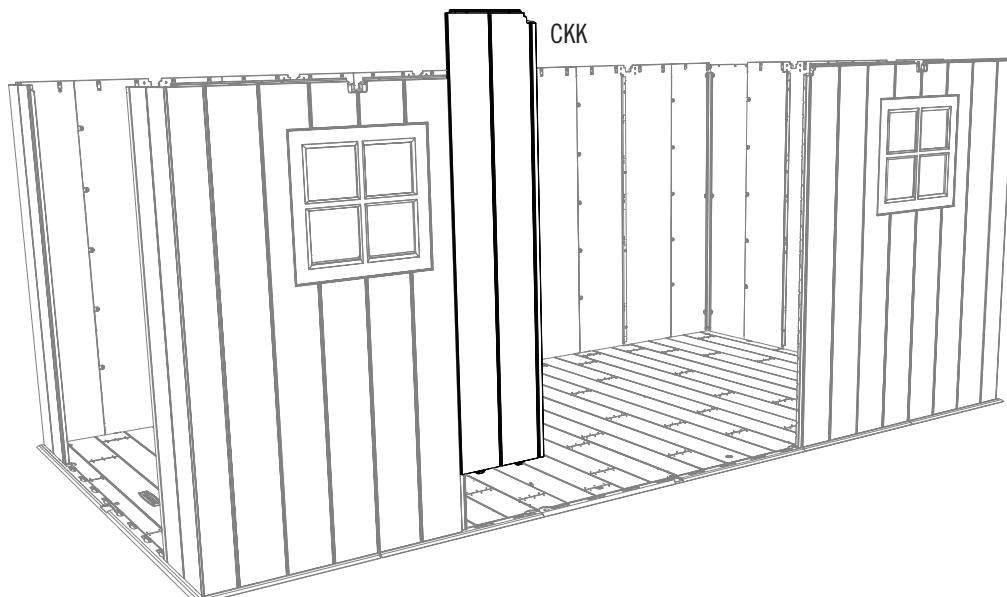

7.22

- Вставьте последнюю **втулку (АНО)** из комплекта оборудования для сборки пола (DYQ) через отверстие в полу, как указано на рисунке.

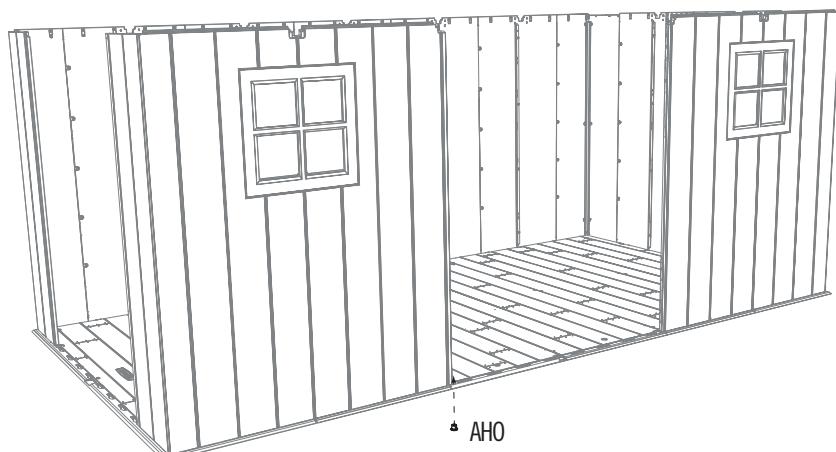


8

УСТАНОВКА СТЕЛЛАЖА



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка



ADZ (x14)



AIY (x2)



ADZ (x8)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Пластиковые детали



AFV (x1)

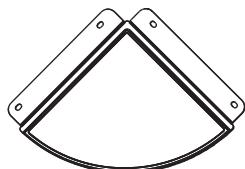

AFZ (x2)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




► РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



8.1

- Вставьте кронштейны настила (AIY) в гнезда в швеллерах для поддержки стен/настила. Кронштейны должны находиться на одной высоте.

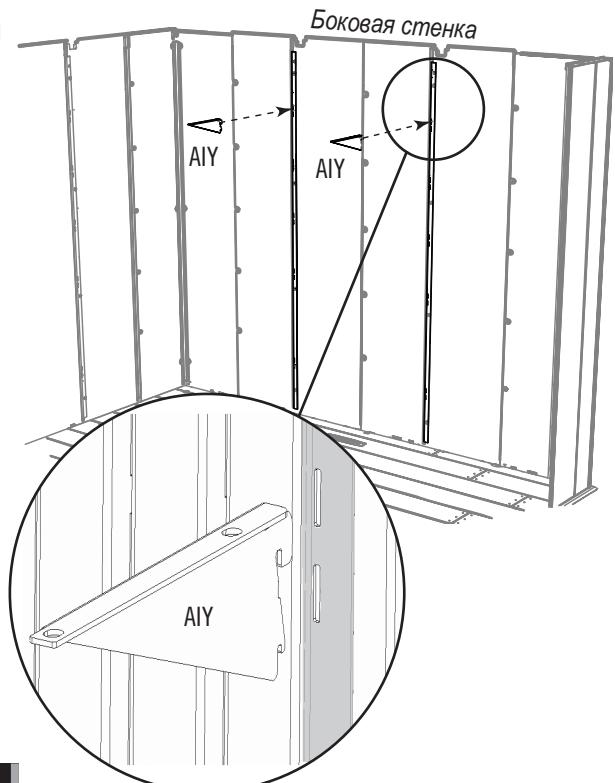


- Выемки на длинном крае настила должны прилегать к задней стенке.




8.2

- Загните откидные упоры настила (AFV).



► РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x6)




8.3

- Загните откидные упоры **настила (AFV)** и установите его на кронштейнах. **Выемки** на длинном крае настила должны прилегать к задней стенке.

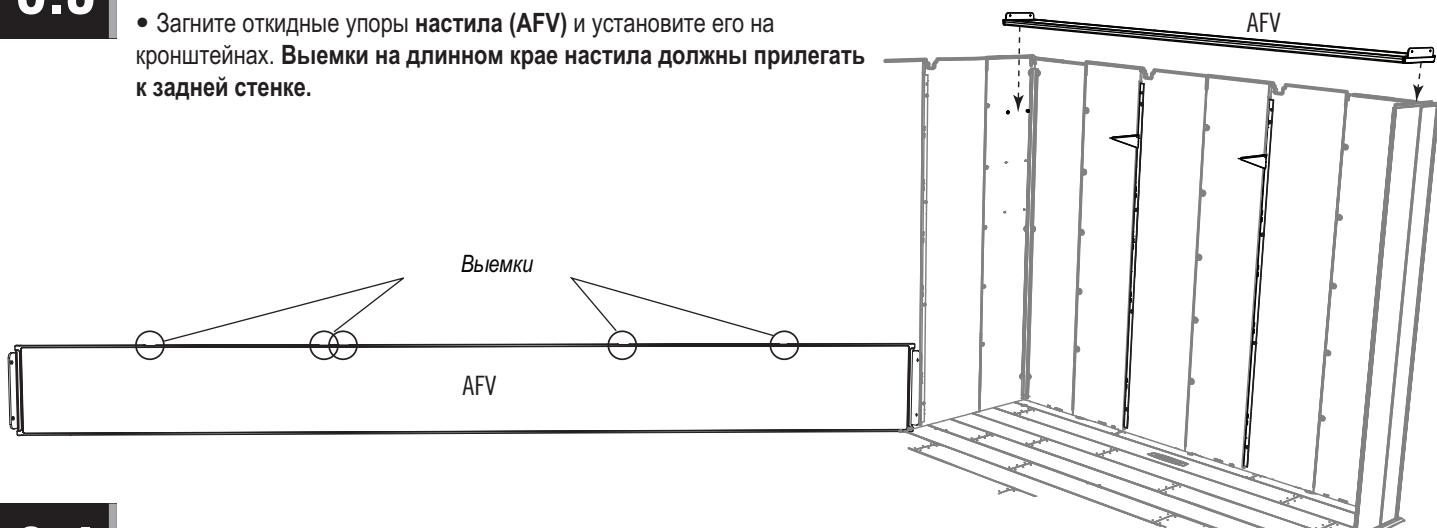


8.4

- Прикрепите **настил (AFV)** к угловым стенным панелям и кронштейнам с помощью шести (6) **шурупов (ADZ)**.

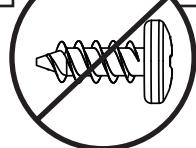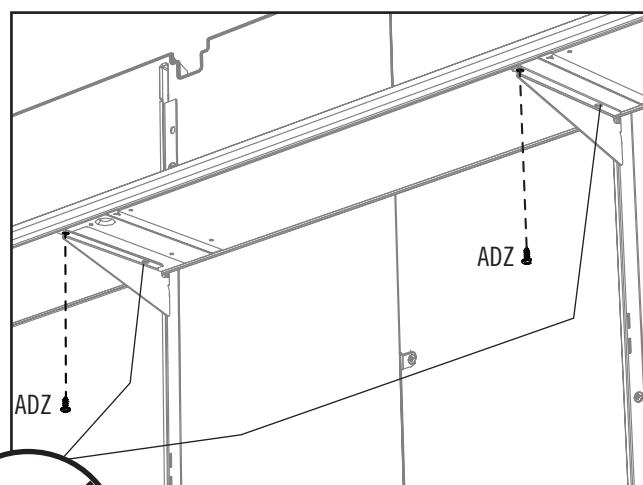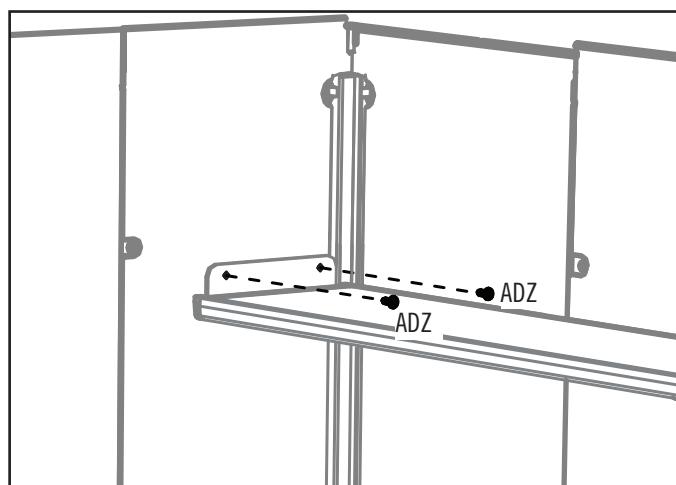

► РАЗДЕЛ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x8)


8.5

- Вставьте два (2) кронштейна для полки (AIY) в отверстия опорных швеллеров стен/полок. Кронштейны должны находиться на одной высоте. Прикрепите полку (AFS) к кронштейнам с помощью четырех (4) винтов (ADZ).

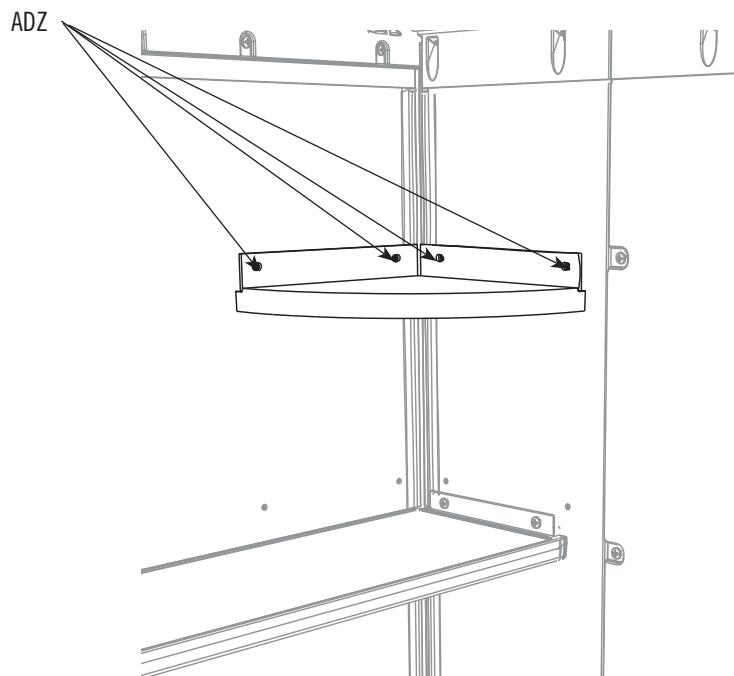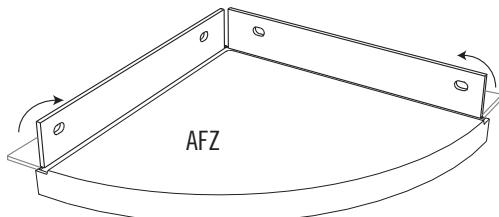

8.6

- Таким же образом прикрепите вторую Полку.

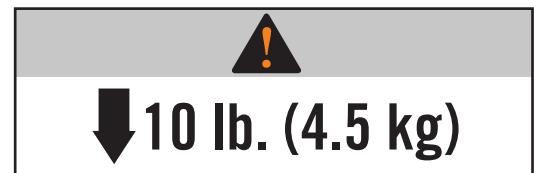




НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка



ADZ (x200)




DTV (x2)

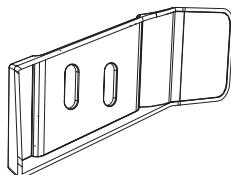


AIC (x1)



AHL (x1)

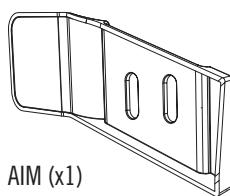


AIM (x1)



AEE (x2)




CXK (x2)

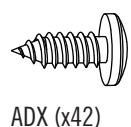

ADX (x42)




AHP (x4)

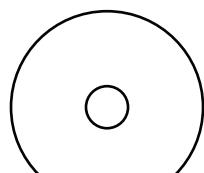

AED (x36)




ECT (x1)

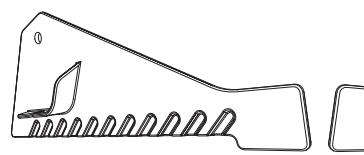

ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)





НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Металлические детали




AFL (x10)

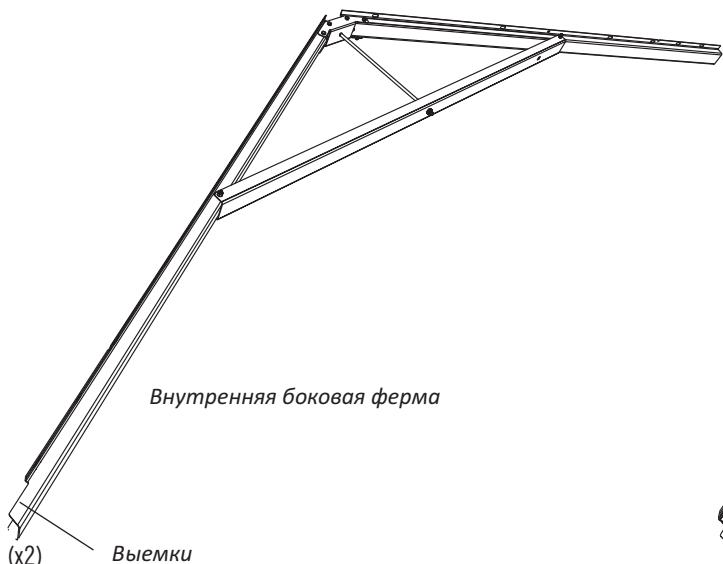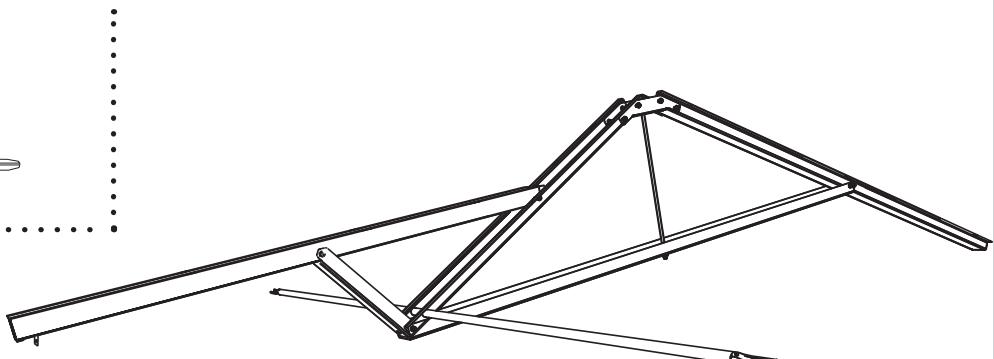

Внутренняя боковая ферма

(x2)

Выемки

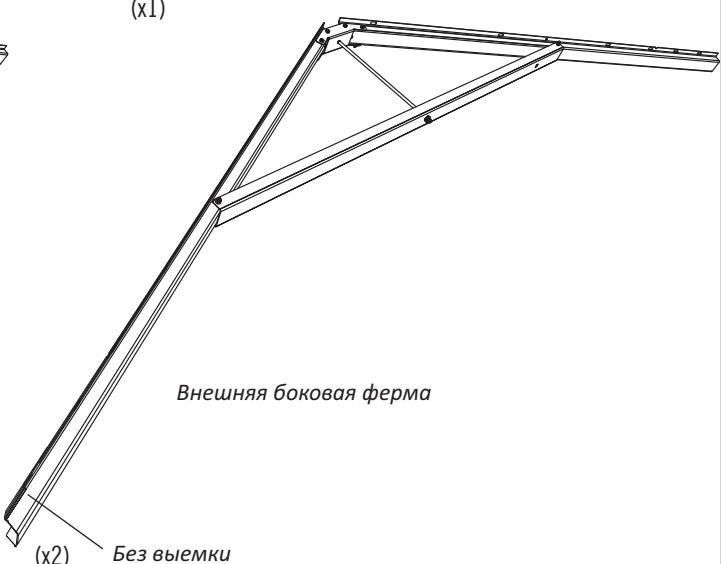

Внешняя боковая ферма

(x2)

Без выемки


9

СБОРКА КРЫШИ




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Пластиковые детали

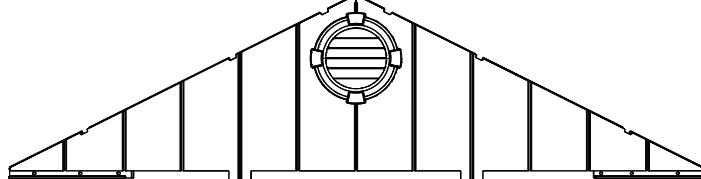


(x1)

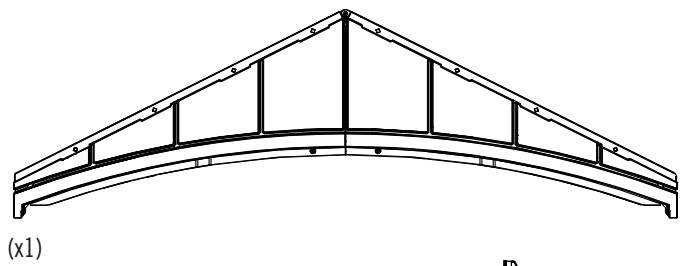


(x1)

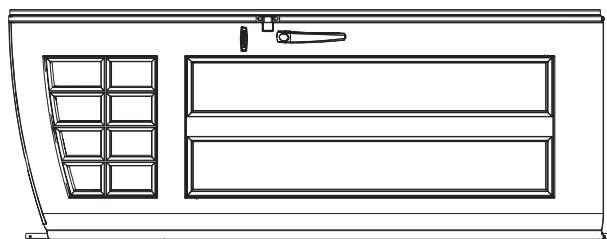


BDJ (x2)

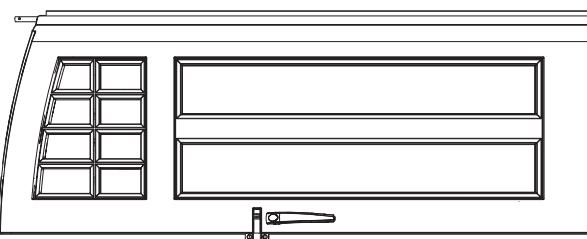


BDK (x2)

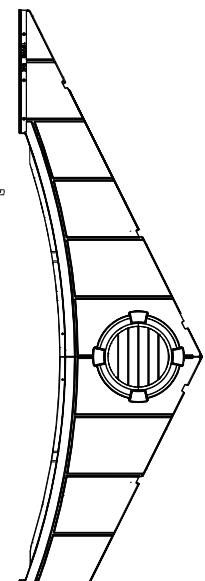


(x1)

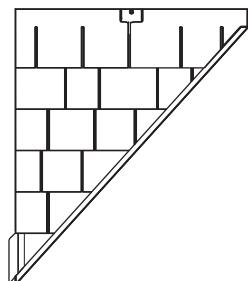


BDR (x1)

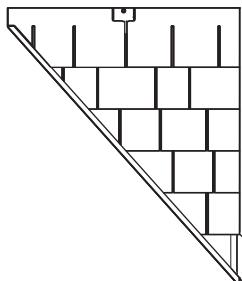


BDS (x1)

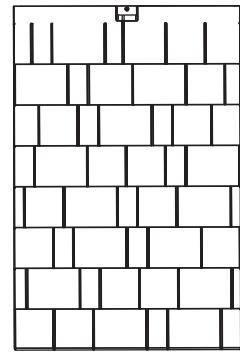


AGQ (x10)

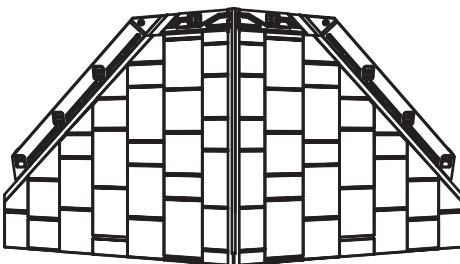

DRA (x1)

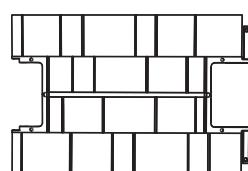

AFY (x5)

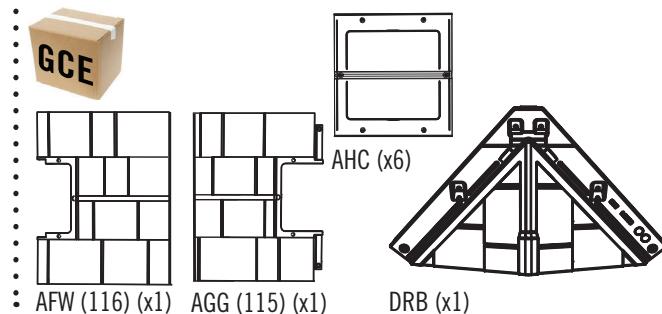

• AFW (116) (x1)

• AGG (115) (x1)

AHC (x6)

DRB (x1)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




3/8" (10 mm)



► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x14)


9.1

- Установите на Сарай Задний фронтон с помощью четырнадцати (14) Шурупов (ADZ).

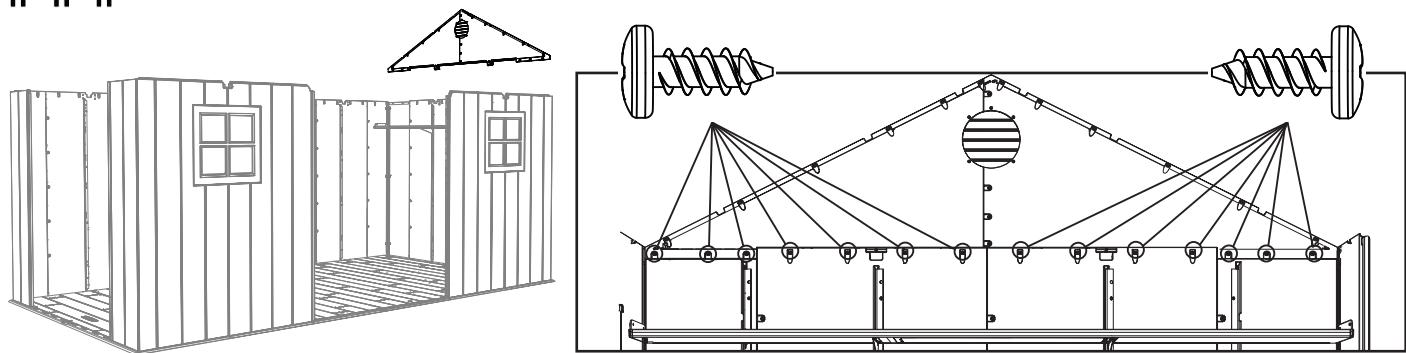


9.2

- Вставьте Внешнюю боковую ферму в выемки на задней Стенной панели и Левой передней стенной панели с окном. Пока один человек удерживает ее, другой выполняет следующий шаг. **Не используйте Ферму с выемкой на одном из концов.**

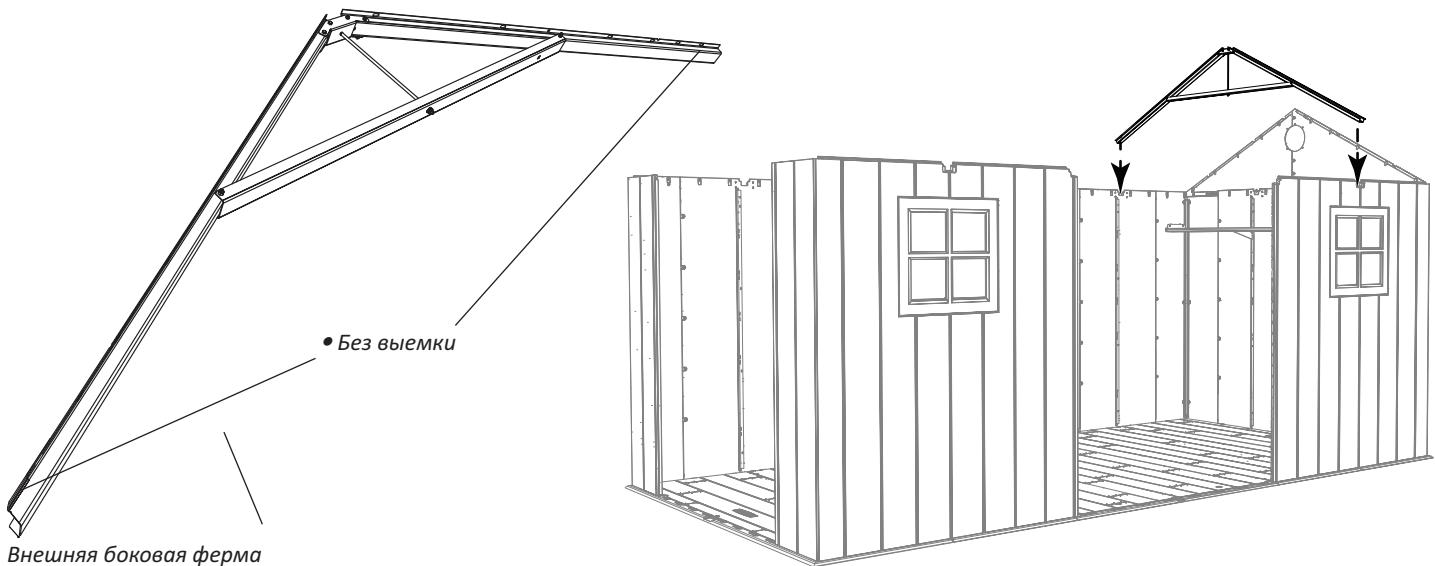

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x4)



9.3

- Установите **Кровельную панель (AGQ)** на Фронтон, Стенную панель и собранную Ферму. Углубление в нижней части Кровельной панели находится над верхней кромкой Стенной панели. Убедитесь, что юстировочная втулка входит в паз Фермы.

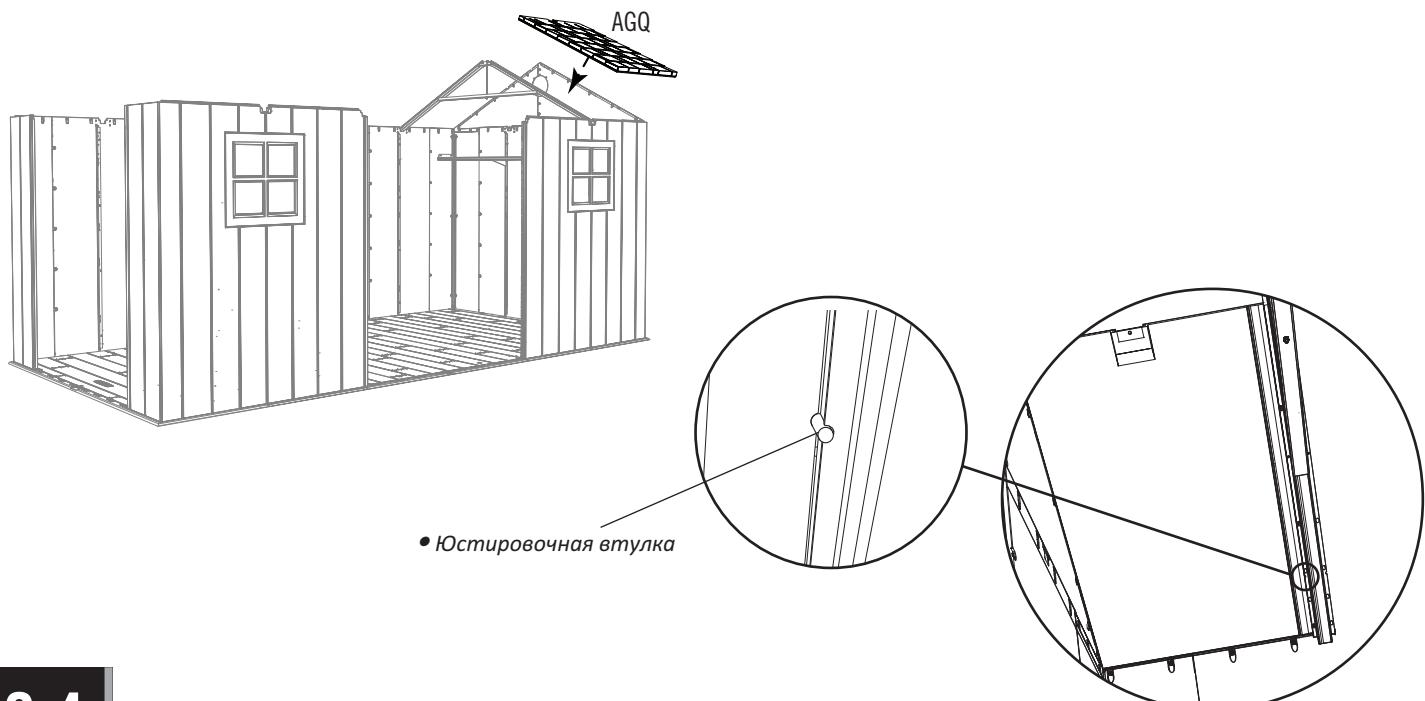

9.4


- Совместите четыре отверстия на Стенной панели с отверстиями внизу Кровельной панели и закрепите Панель на своем месте четырьмя (4) Шурупами(ADZ).

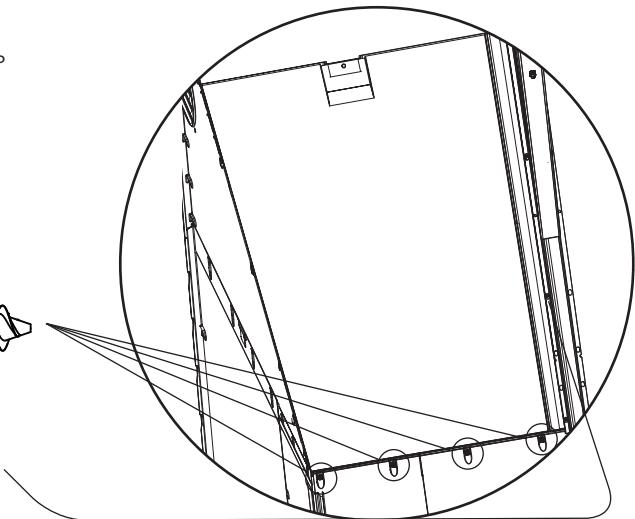

Примечание: Небольшой юстировочный выступ в панели должен войти в это гнездо.

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x7)

9.5


- Прикрепите в указанных местах двумя **Шурупами (ADZ)** Фронтон к Кровельной панели и еще двумя **Шурупами (ADZ)** Ферму к Кровельной панели. Вставьте **Опорный стержень крыши (AFL)** в гнездо Фронтона и гнездо между Фермой и Кровельной панелью.

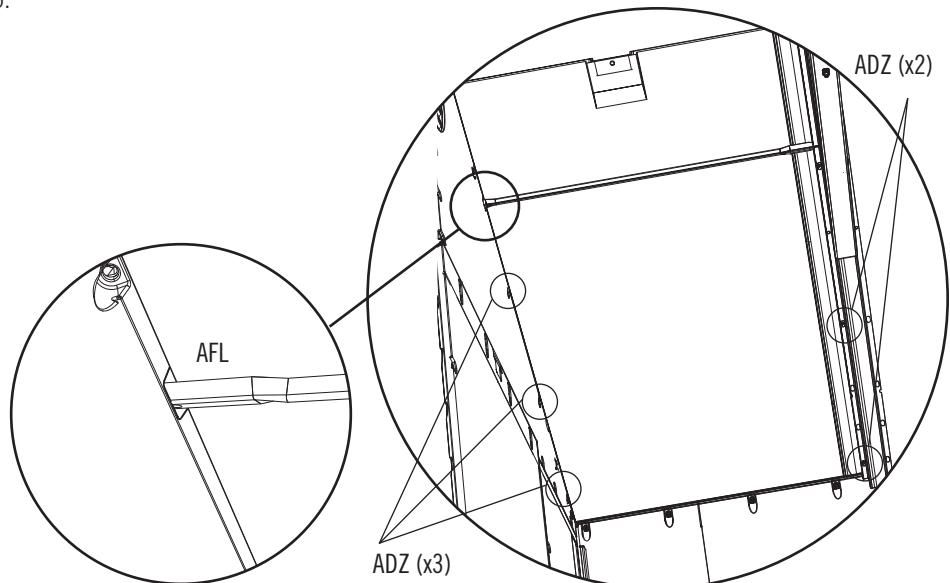

9.6


- Вставьте и заверните еще три (3) **Шурупа (ADZ)** для закрепления панели на месте.

ADZ (x2)

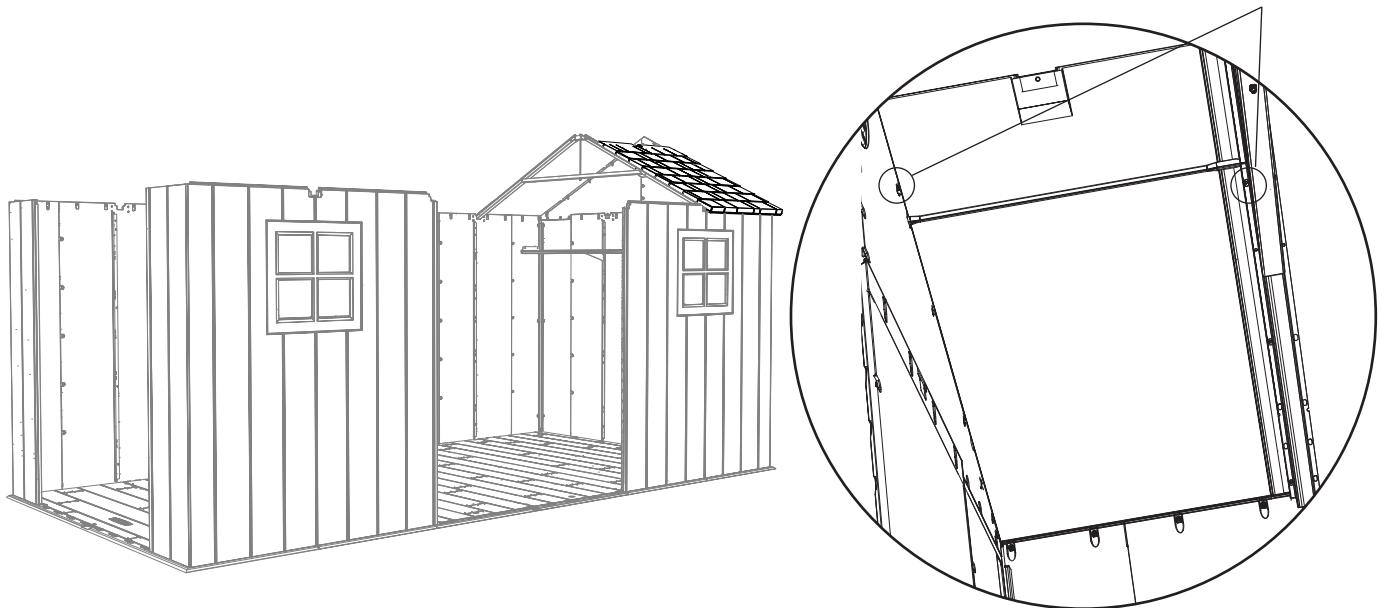

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

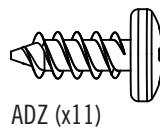


9.7

- Закрепите эту Кровельную панель таким же образом, как и первую.





AFL (x1)

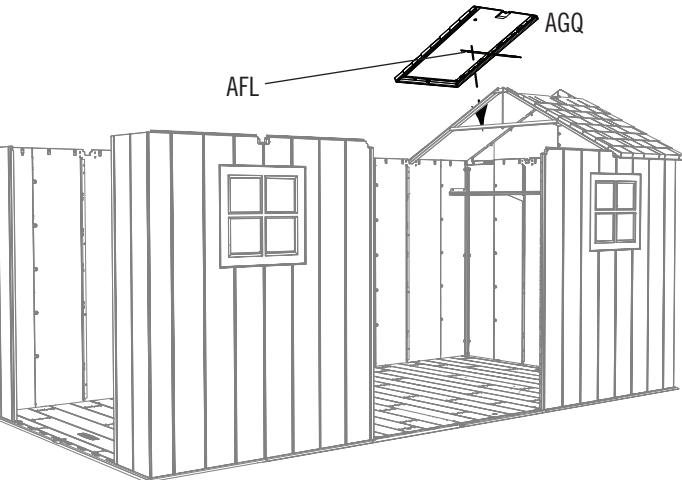

9.8


- Вставьте Внутреннюю боковую ферму в выемки на Стенных панелях, как показано на рисунке.

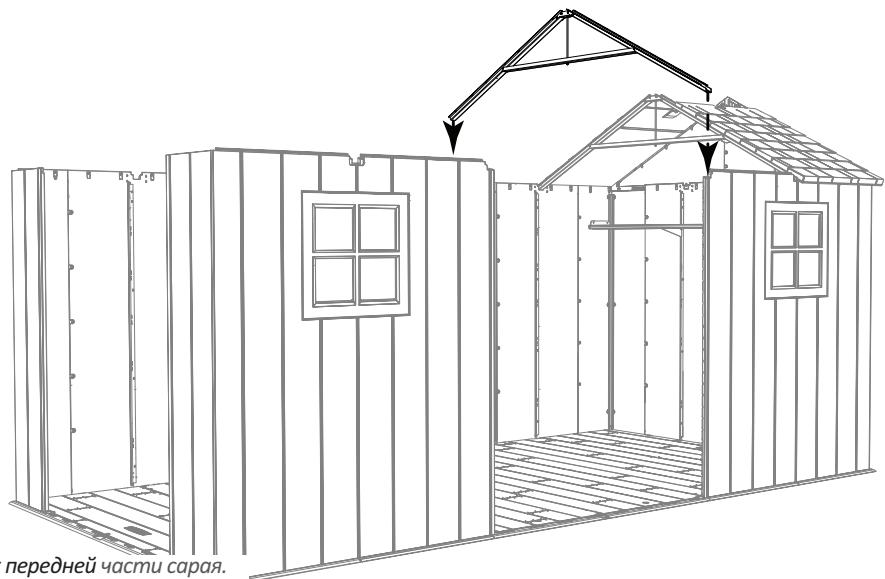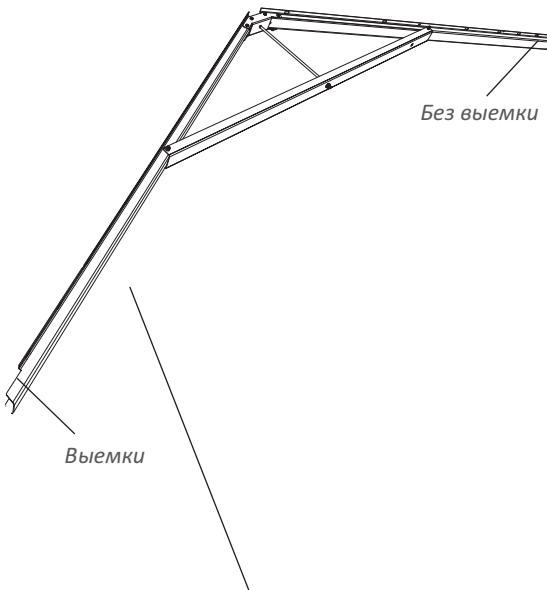

Примечание. Конец с выемкой должен быть направлен к передней части сарая.

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADZ (x20)

9.9

- Присоедините эти **Кровельные панели (AGQ)** так же, как и предыдущие Панели. **Каждая Кровельная панель фиксируется в указанных местах с помощью десяти (10) Винтов (ADZ).**



AFL (x2)

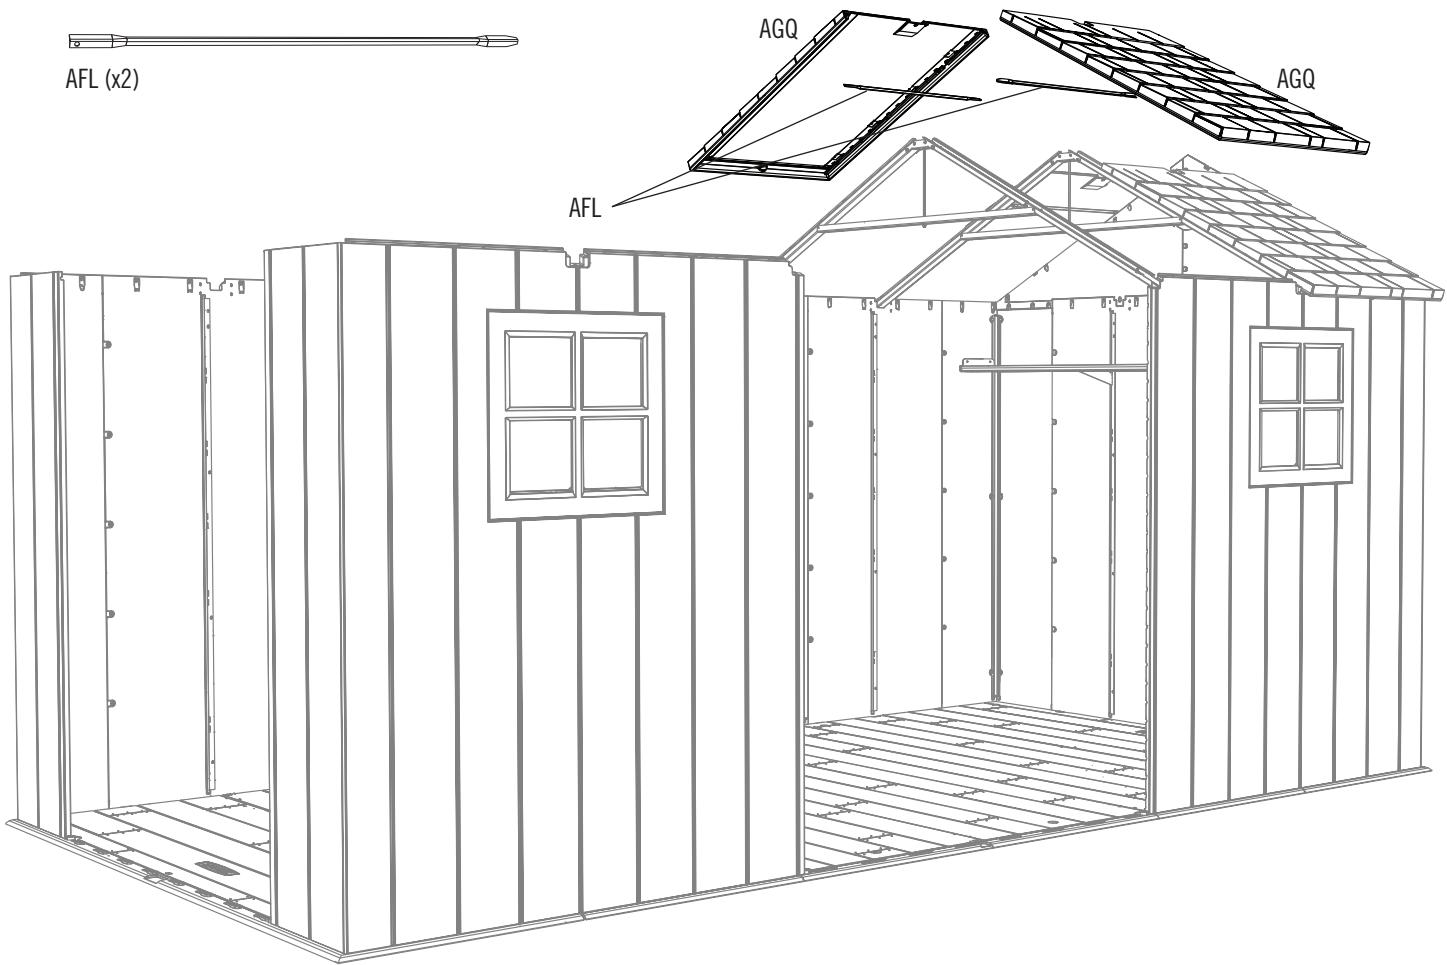

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AHP (x2)

9.10


- Вытяните Трубчатый шарнирный стержень из двери примерно на шесть дюймов. Совместите отверстие внизу Трубчатого шарнирного стержня с пазом Втулки и вставьте Стержень. Вставьте Шплинт (AHP) и загните концы. Повторите последнюю процедуру для Правой двери.

- Шарнирная трубка (CRD) - более длинная из двух Трубок. Смотрите раздел 4.

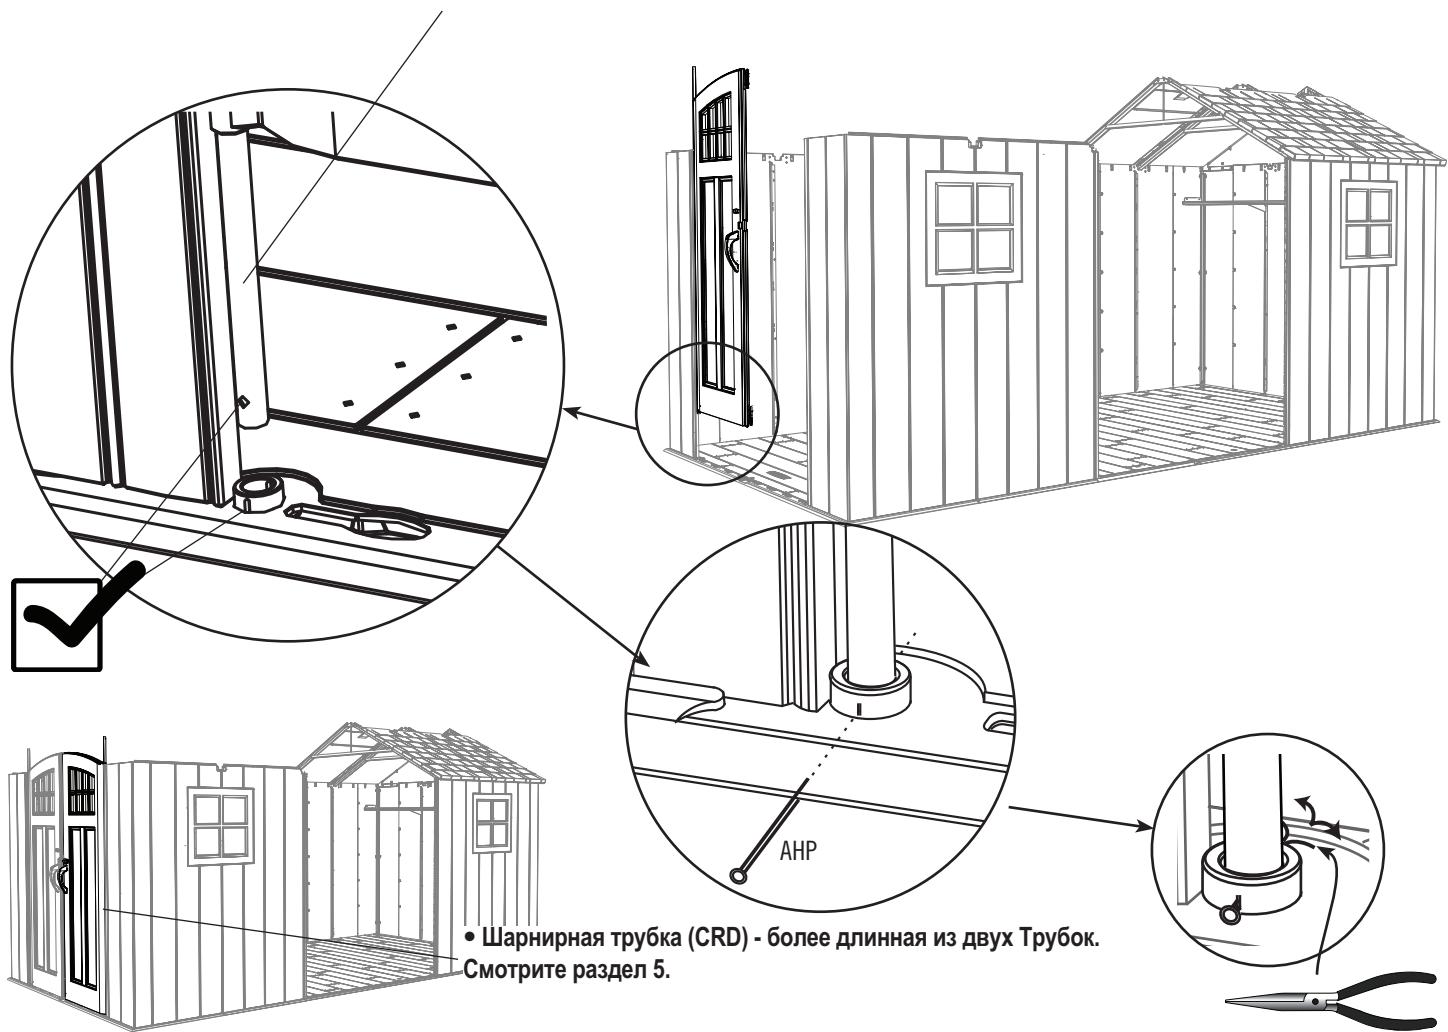

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)





НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x6)

9.11

- Наденьте фронтона на два Трубчатых шарнирных стержня. Закрепите с помощью шести (6) винтов (ADZ).

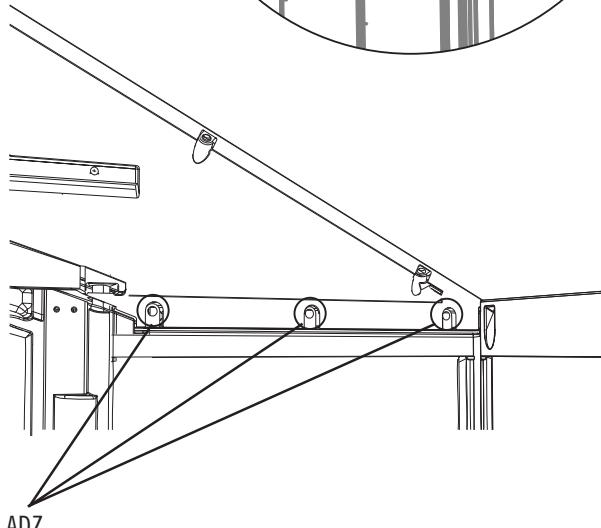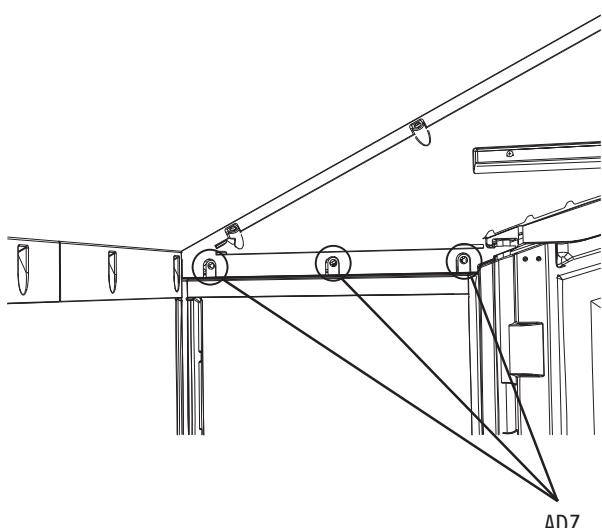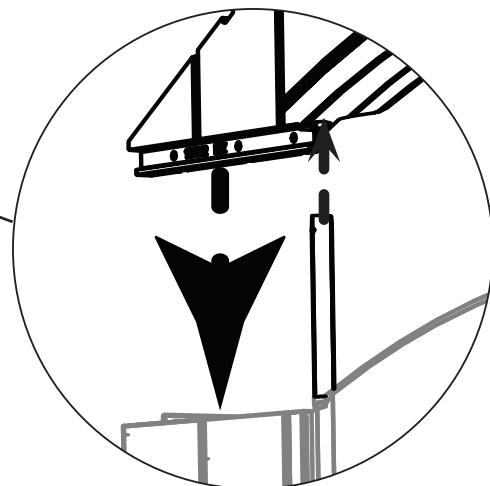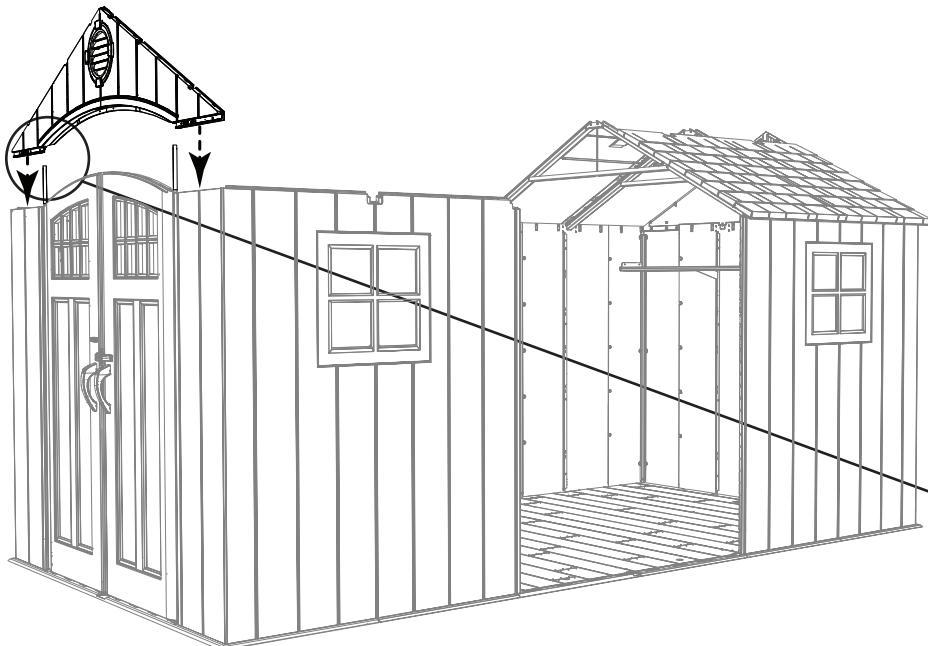


ADZ

ADZ

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x42)

9.12

- Повторите шаги 9.3–9.9 для установки панелей с левой стороны сарая.

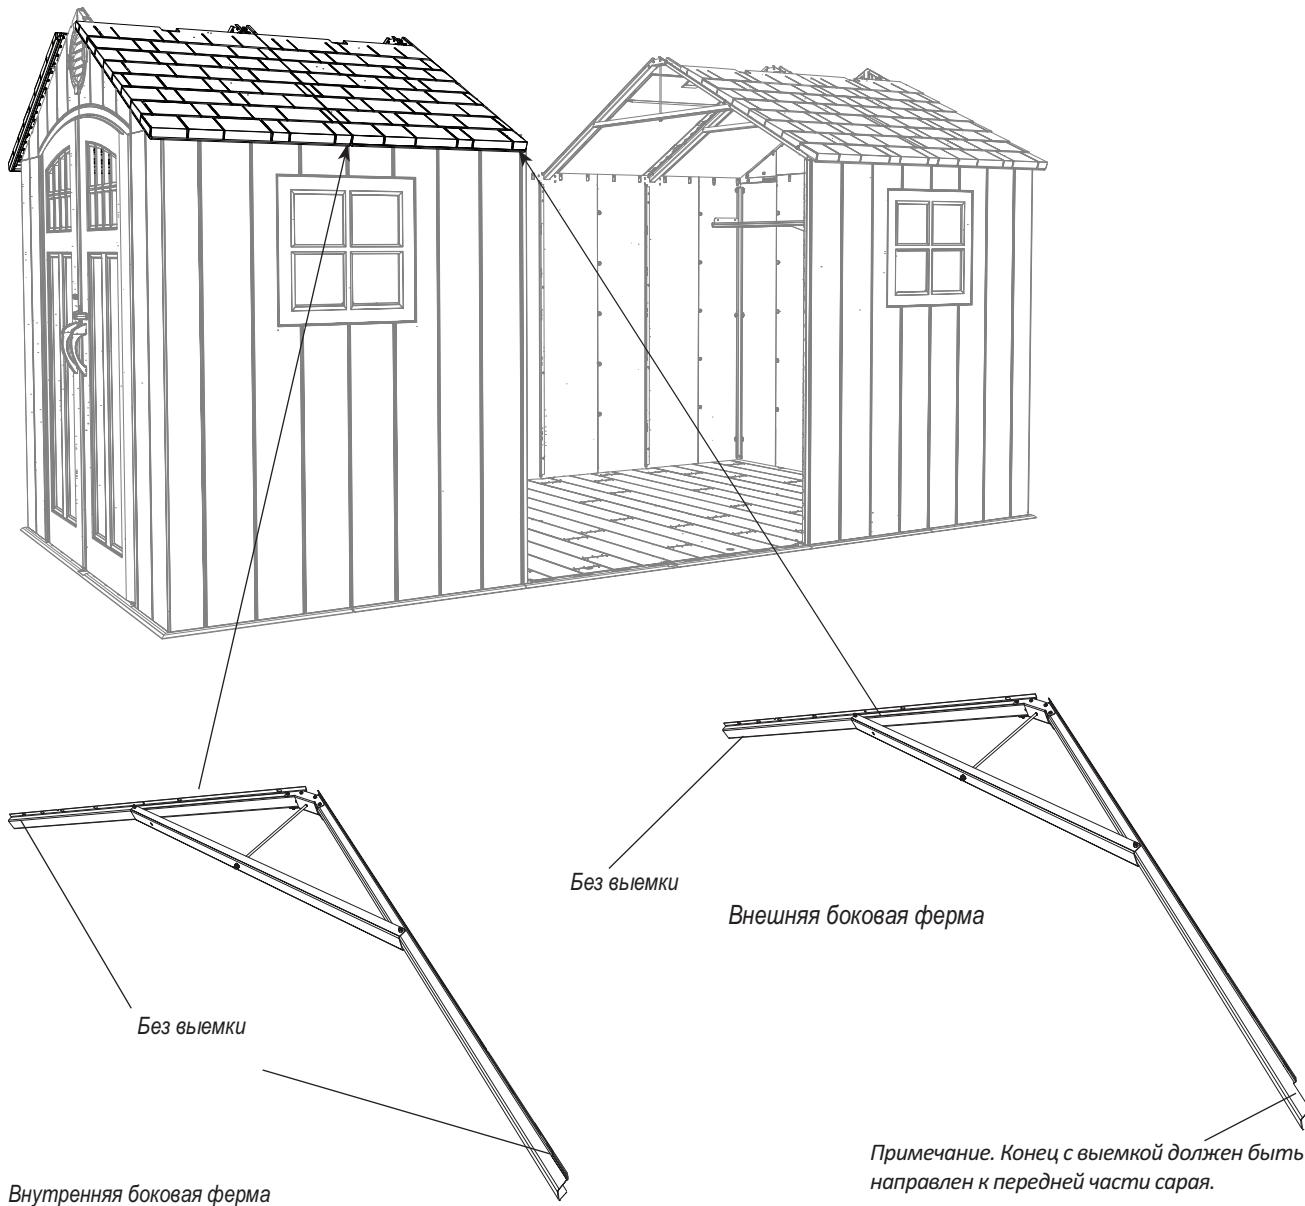


► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




9.13

- Вставьте задний край Центральной фермы в выемку на центральной задней Стенной панели (1). Затем поднимите передний край Фермы так, чтобы концы Опорной трубы для крыши коснулись Боковых ферм (2).

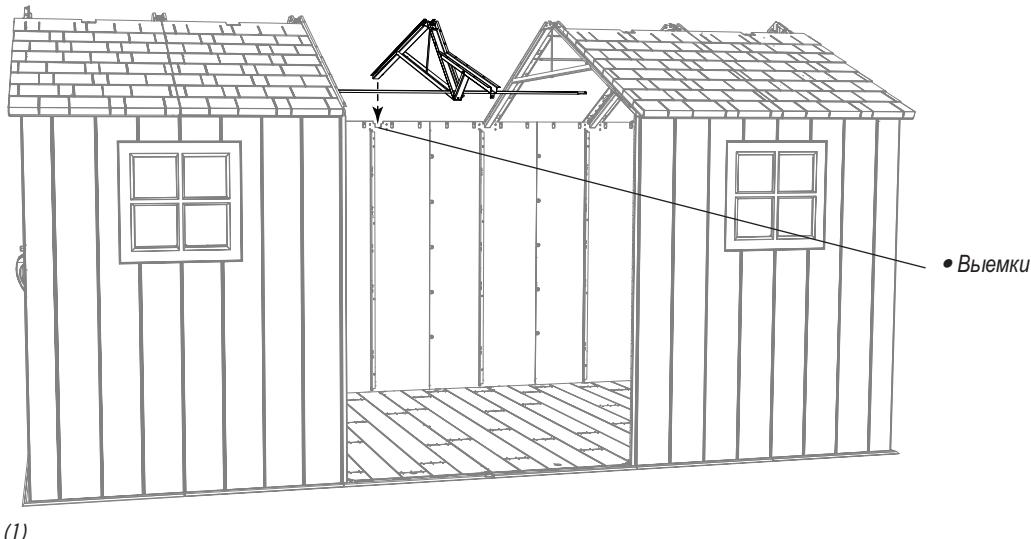

(1)

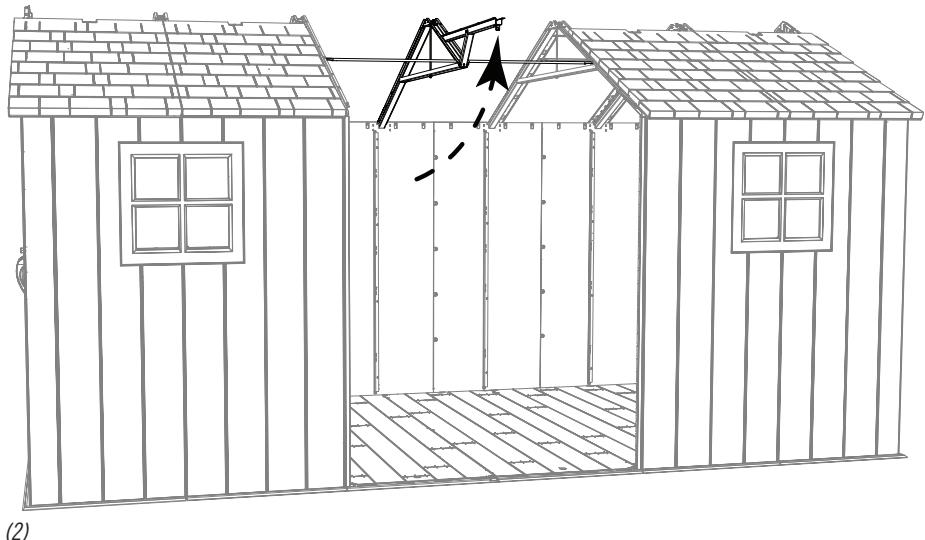

(2)

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"
(10 mm)



DTV (x2)




AEE (x2)



CXK (x2)


9.14

- Прикрепите концы Опорной трубы к Швеллерам боковых ферм с помощью крепежной фурнитуры из комплекта поставки.

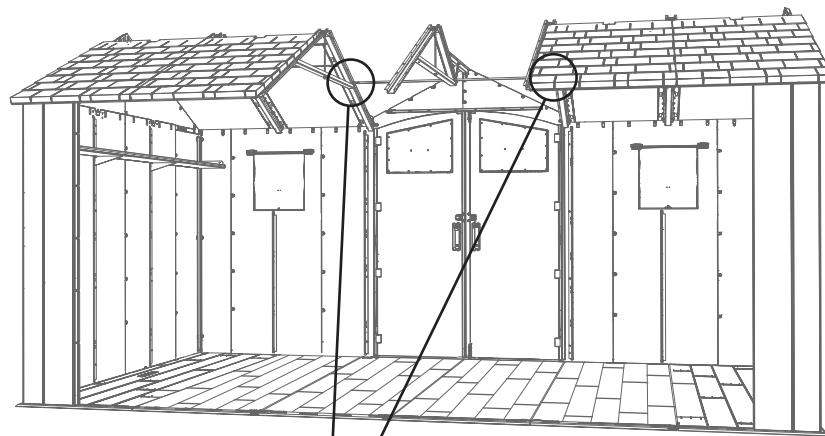

- Это отверстие находится на желобе фермы вблизи скобы фермы.

- Панели задней стены не показаны на этом изображении

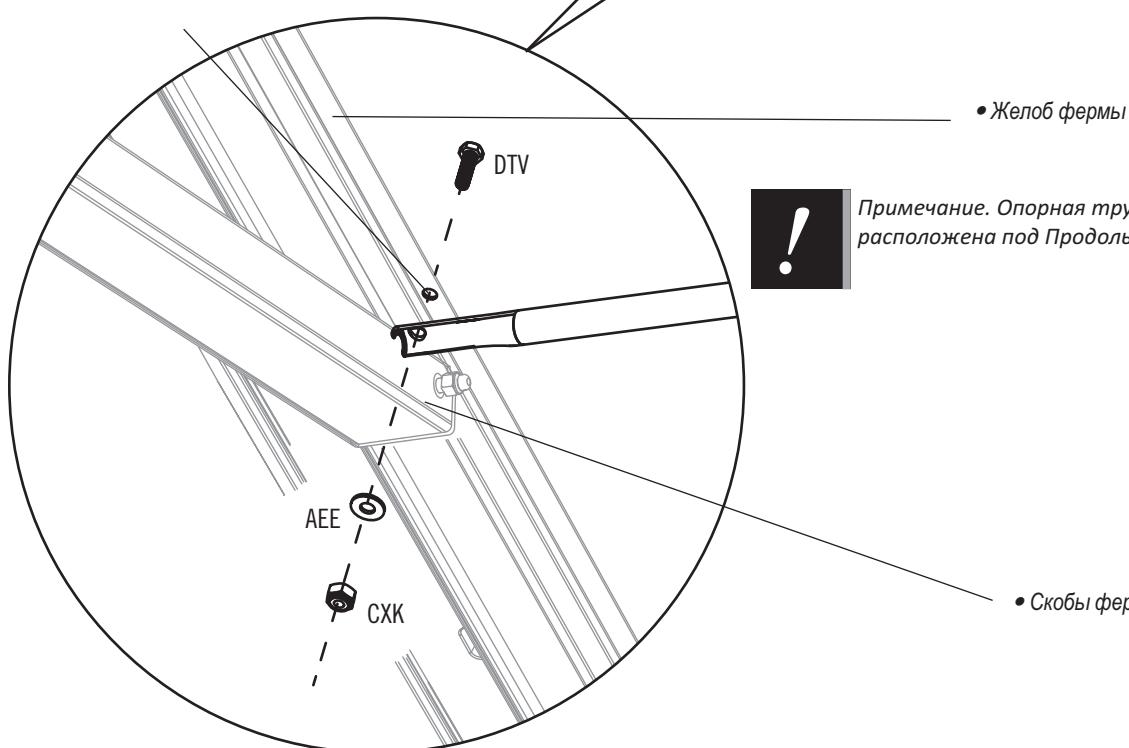

! Примечание. Опорная труба должна быть расположена под Продольной фермой.

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




AHP (x2)

9.15

- Повторите шаг 9.10 для Передней Левой и Правой Дверей.

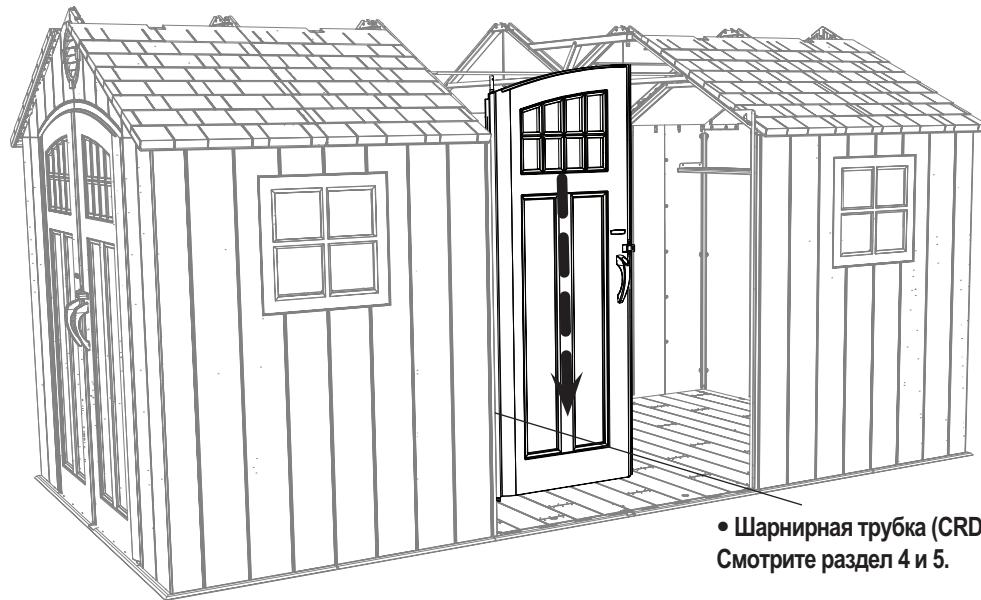

- Шарнирная трубка (CRD) - более короткая из двух Трубок.
Смотрите раздел 4 и 5.

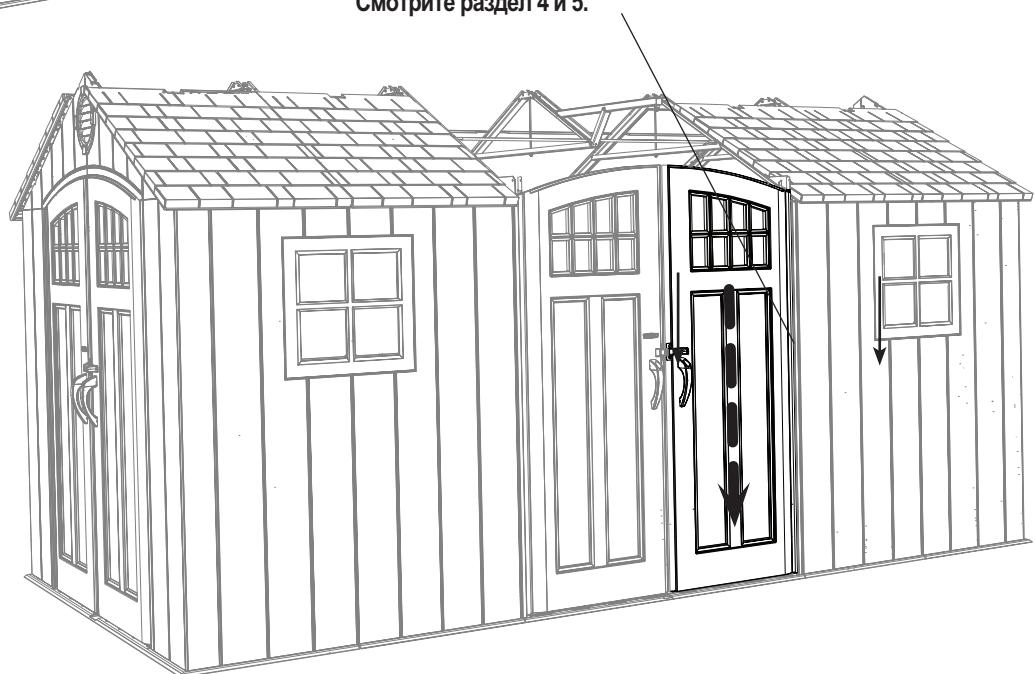


► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




9.16

- Наденьте Передний фронтон на два Трубчатых шарнирных стержня.

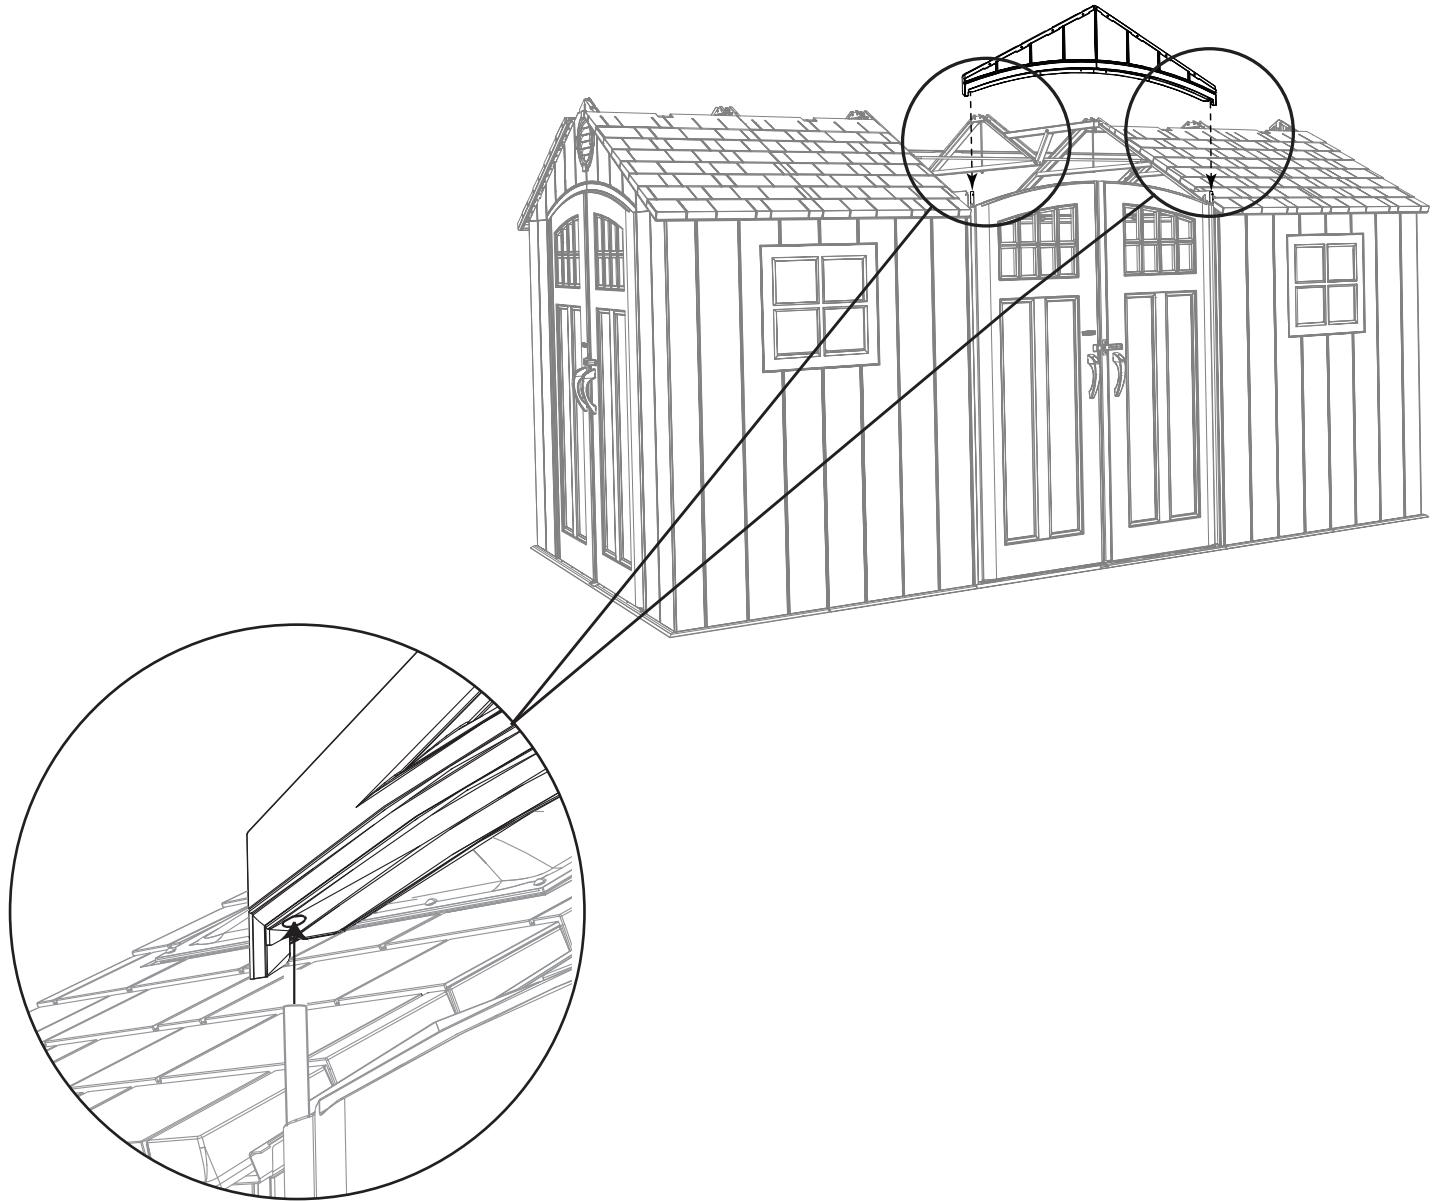

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x21)

9.17


- Установите Центральную ферму в выемку на Переднем фронтоне, как показано на рисунке.

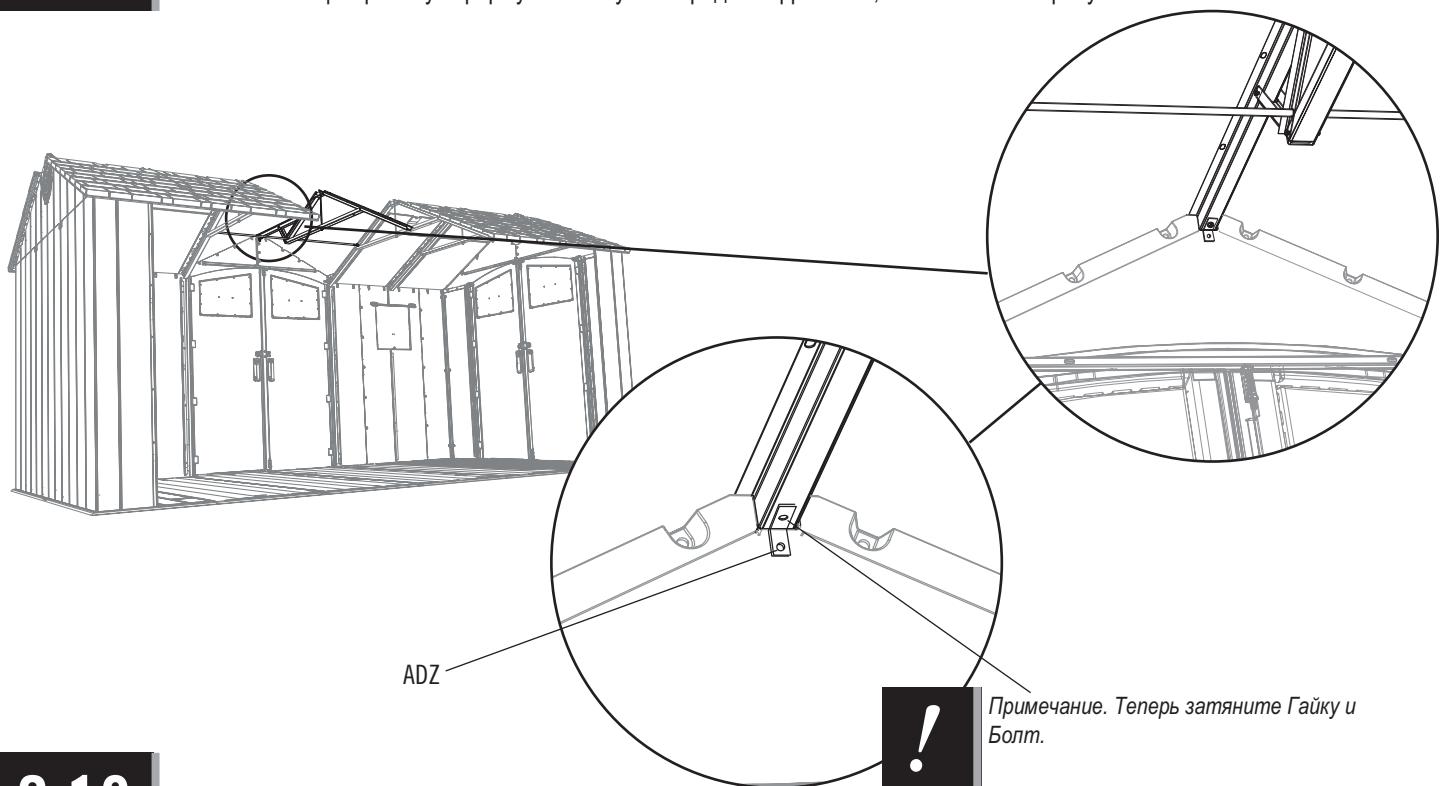

9.18

- Прикрепите обе центральные задние Кровельные панели с помощью одной Опоры для крыши.

AGQ AGQ

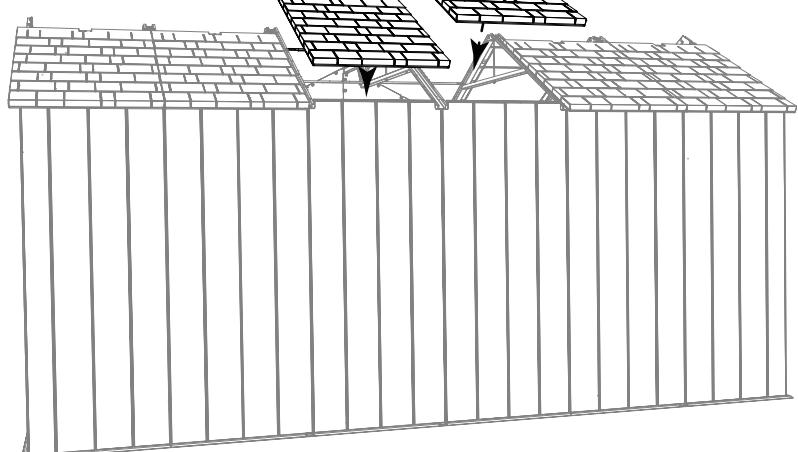


AFL (x2)

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"
(10 mm)

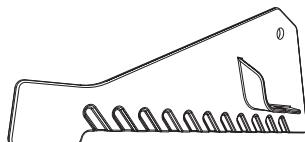

ECS (x1)

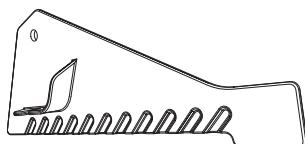


ECR (x1)



ADK (x2)






BZA (x2)



AEE (x4)




9.19

- Вставьте **Правую дренажную панель (ECS)** в Правую продольную ферму так, чтобы выемка на Панели совпала с отверстием на Ферме, как показано на рисунке. Закрепите ее с помощью крепежной фурнитуры из комплекта поставки **и временно закрутите гайки пальцами**.

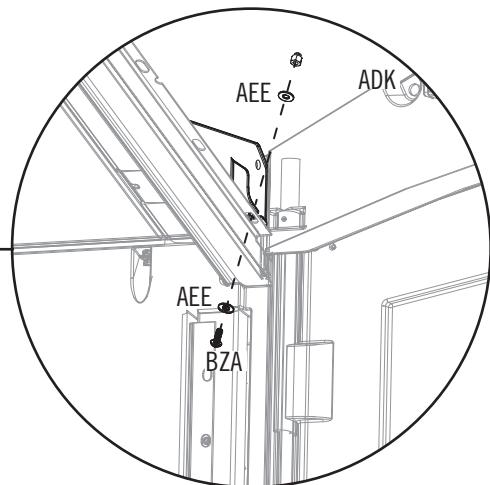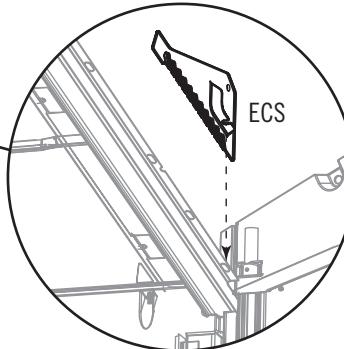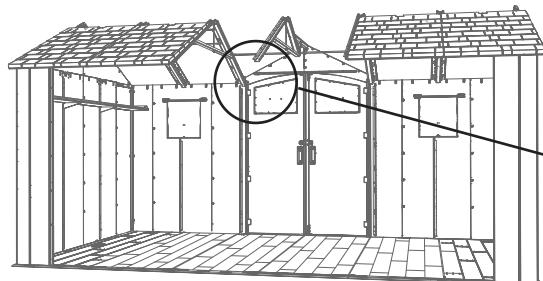

9.20

- Таким же образом прикрепите Левую дренажную панель (ECR).

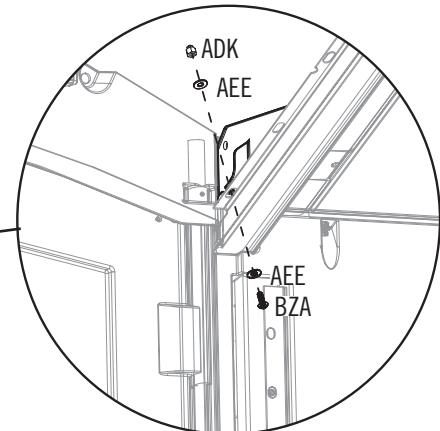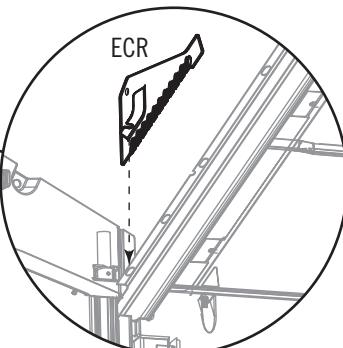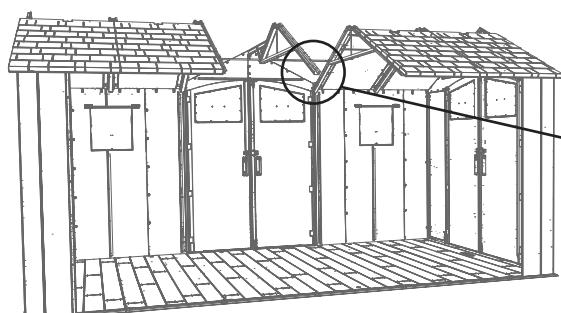


► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



3/8"

(10 mm)





ADZ (x14)

9.21

- Загните края **Большой угловой кровельной панели (DRA)** и установите ее на сарай, как показано на рисунке. Прикрепите Панель к Переднему фронтону и Центральной ферме с помощью двенадцати (12) **Винтов (ADZ)**, как показано на иллюстрации.




Примечание. Перед установкой Панели эти
края необходимо загнуть.

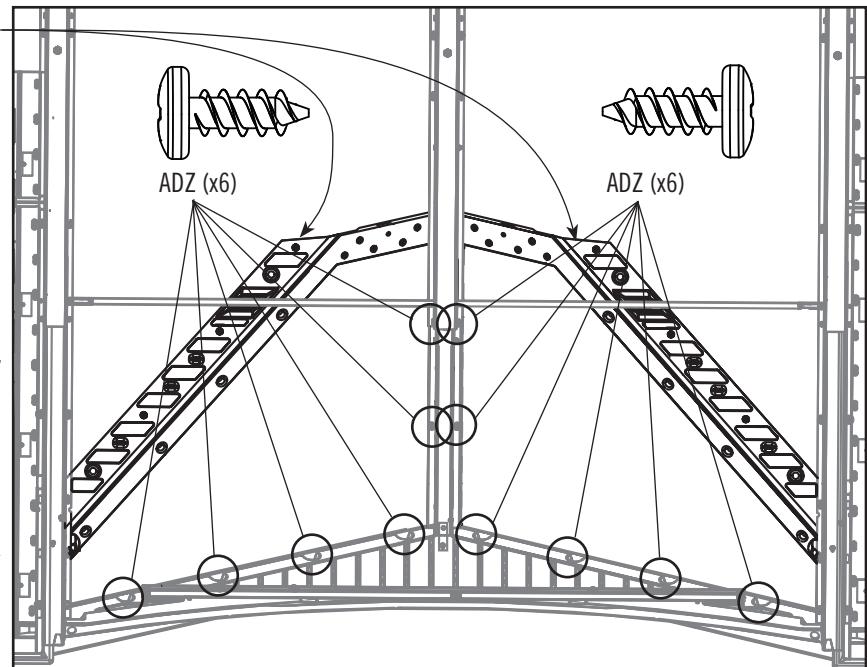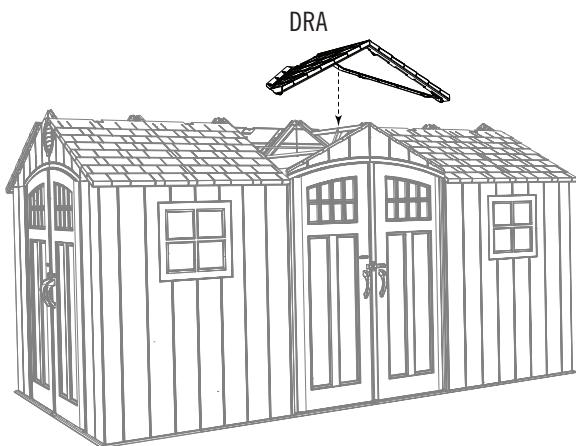


9.22

- Прикрепите Дренажную панель из шага 9.18 к Крыше, как показано на рисунке, и затяните Гайку, чтобы закрепить Дренажную панель. Таким же образом прикрепите вторую Дренажную панель.

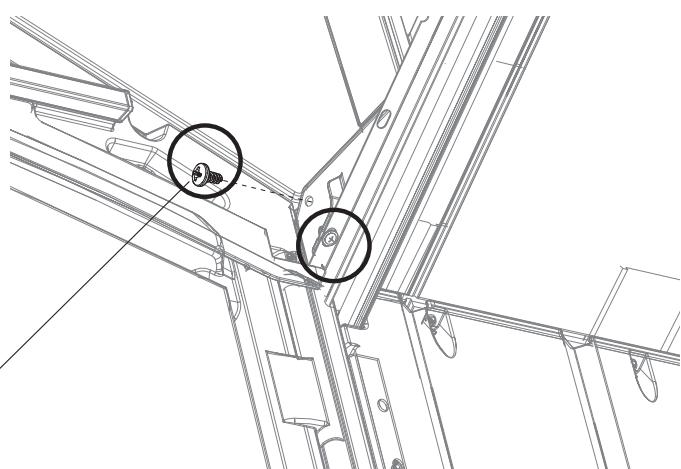

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x20)



9.23

- Один человек должен надавить на **Панель (DRB)**, а другой — вставить **Винты (ADZ)**.

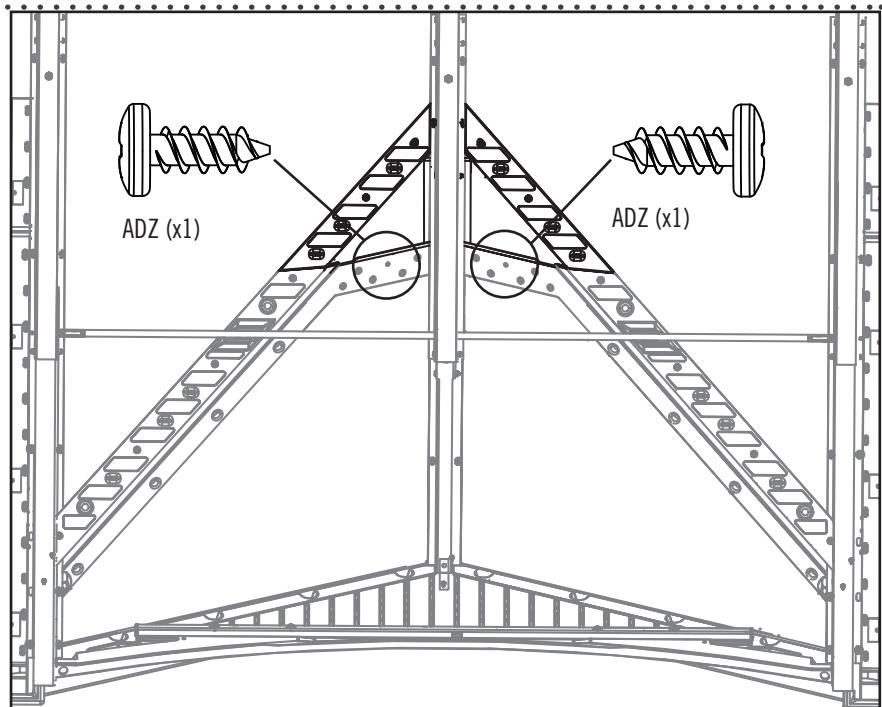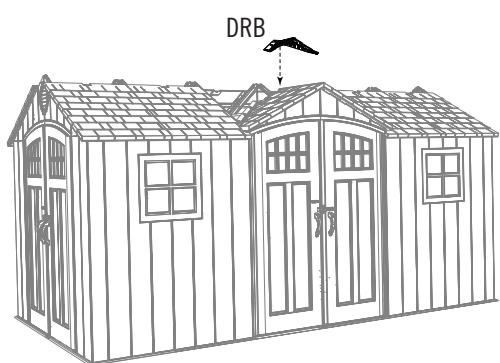


9.24

- Один человек должен надавить на **Панели (BDS и BDR)**, а другой — вставить **Винты (ADZ)**.

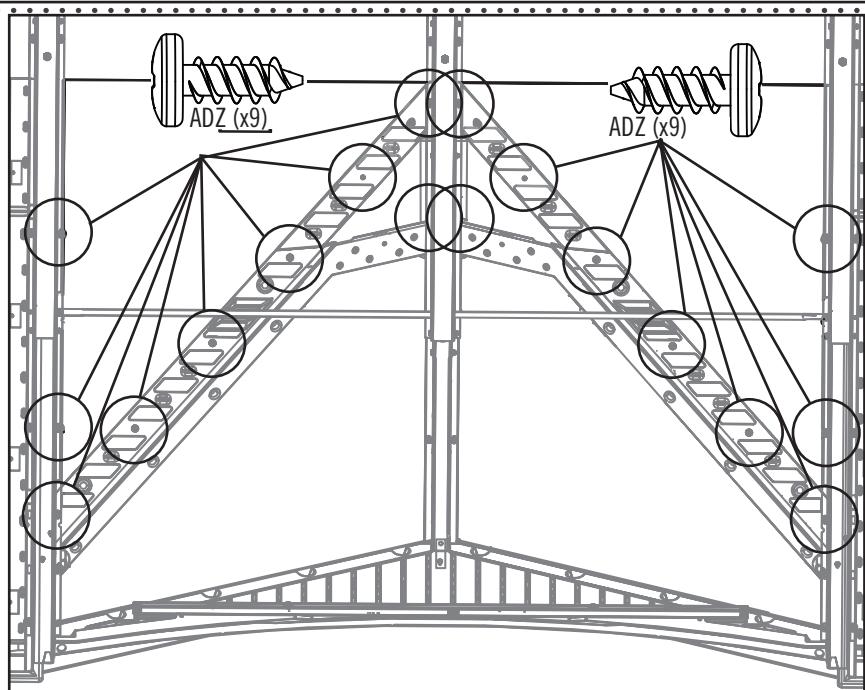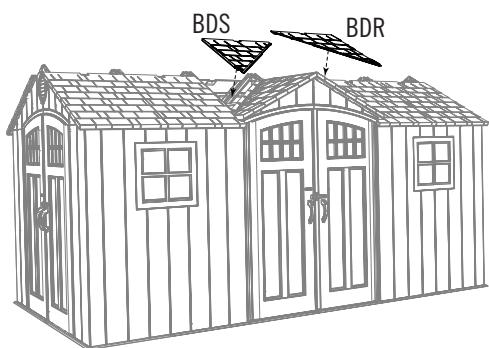

► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADZ (x40)


9.25

- Начиная с правая часть, установите на крыше заглушки при помощи предоставленных крепежных инструментов. Края заглушек должны быть уложены внахлест.

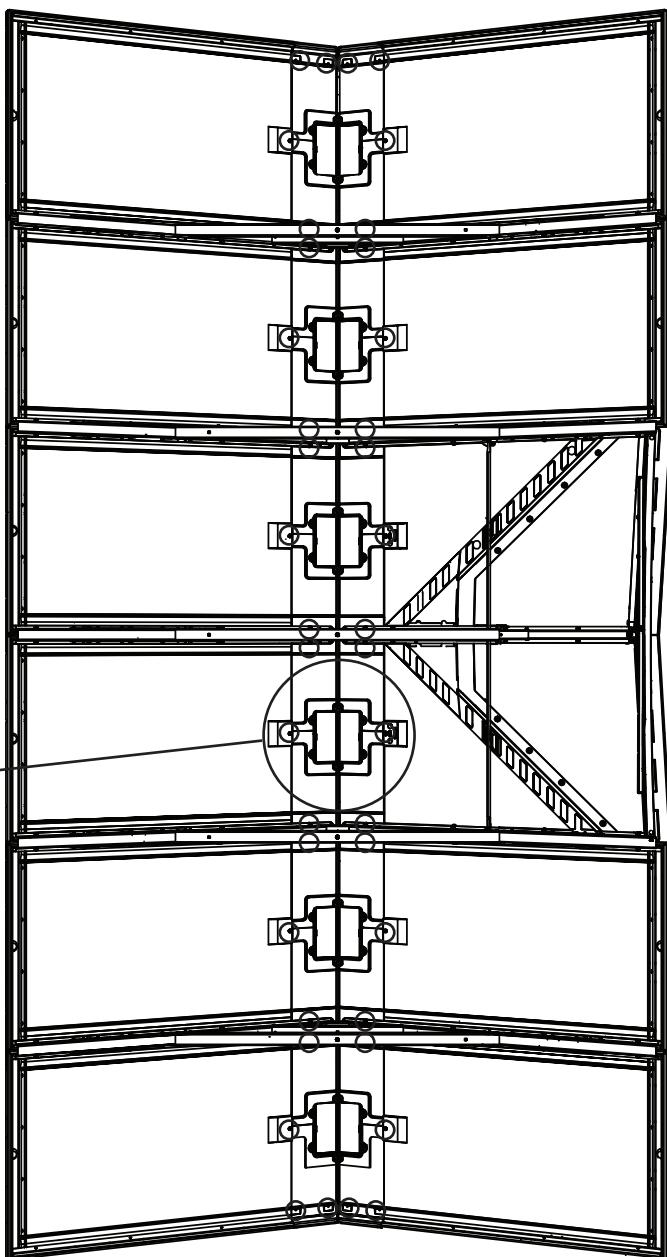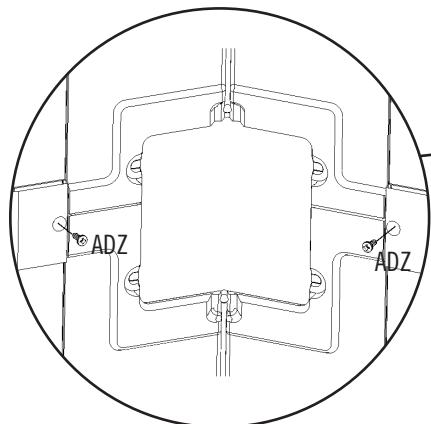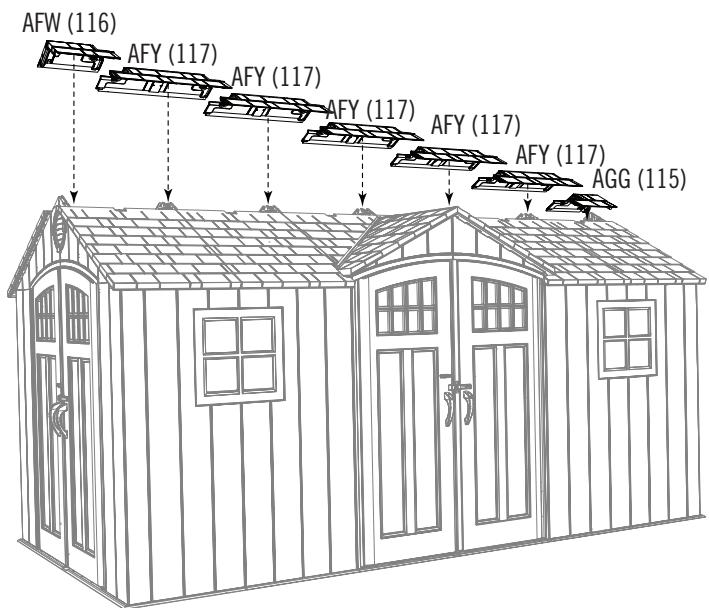


► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

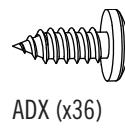




ADX (x36)

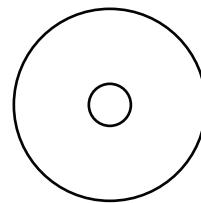

AED (x36)



9.26

- Сложите **световые люки (АНС)** и укрепите на крыше шестью (6) **шурпами (ADX)** и **шайбами (AED)** каждый из них.

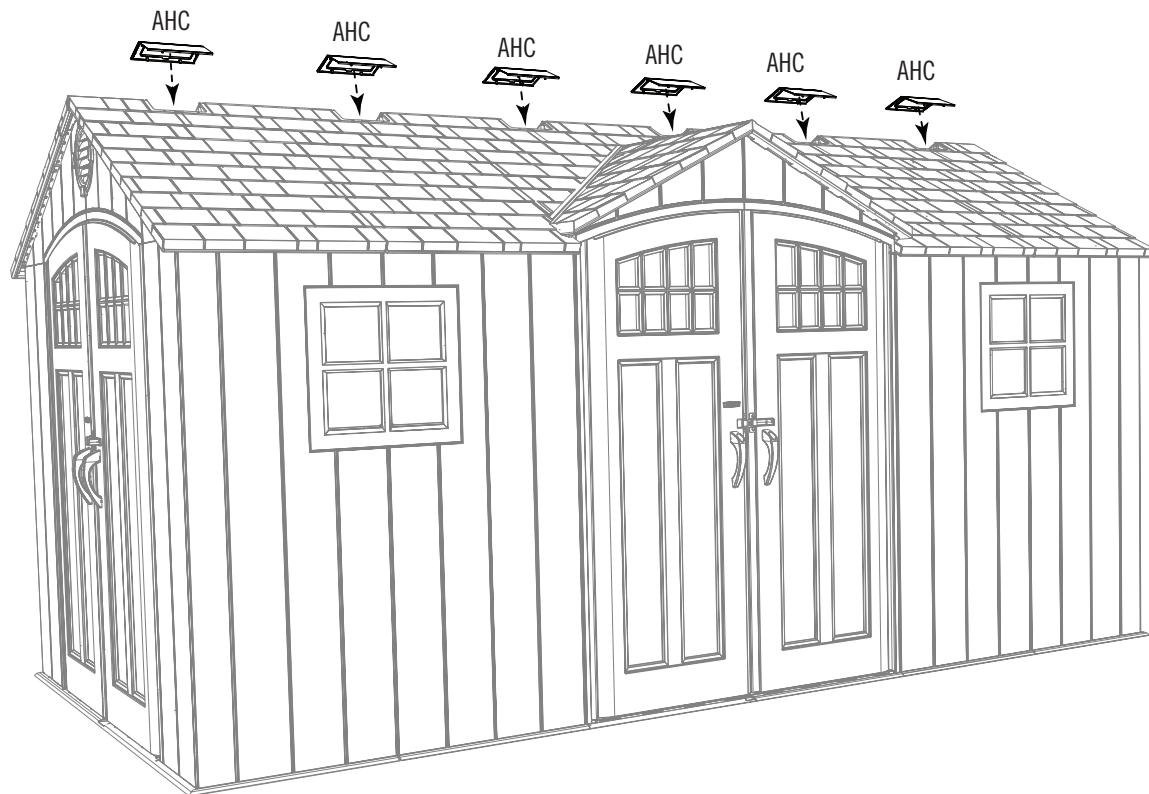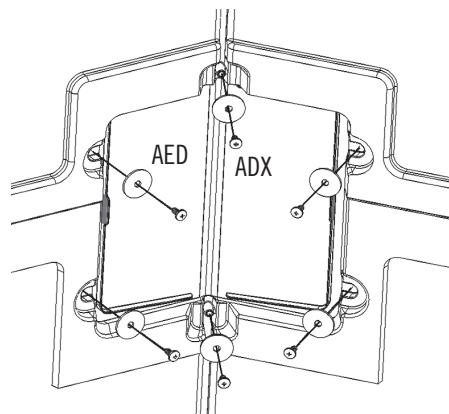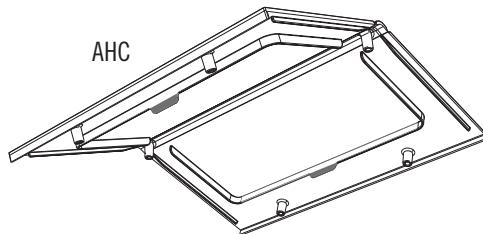



► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

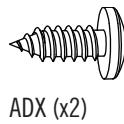


9.27

- Прикрепите Ответную Накладку Нижнего Шпингалета Левой Двери (AHL) к Полу как показано на рисунке. Не затягивайте слишком тую.

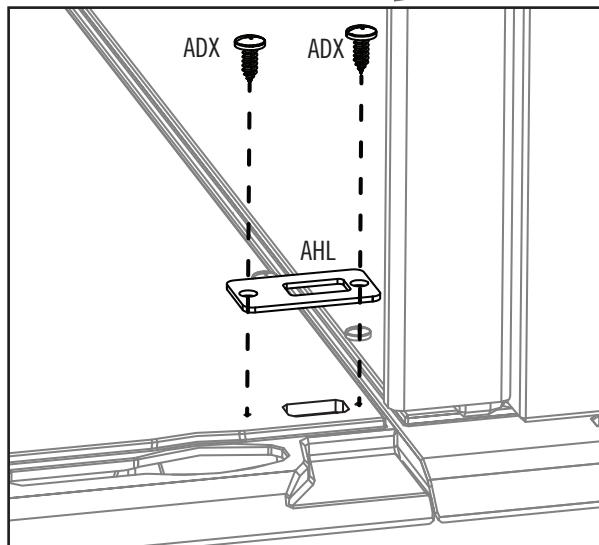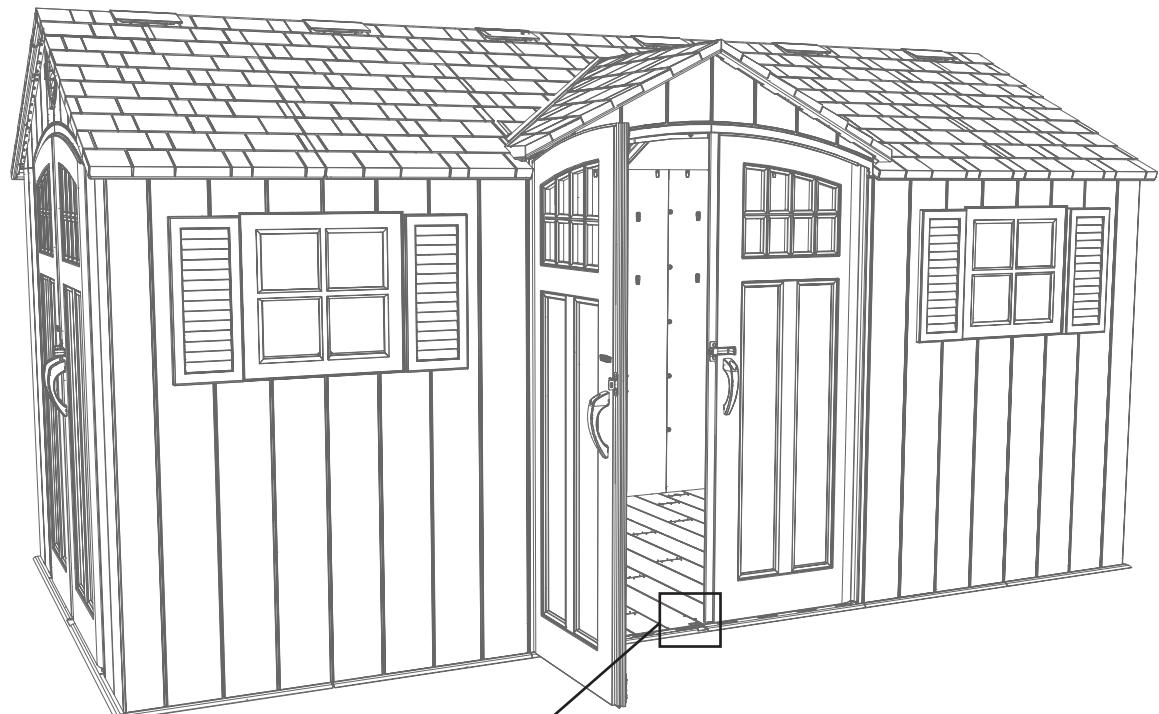


► РАЗДЕЛ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADX (x4)

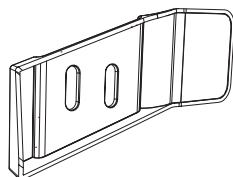


AIC (x1)

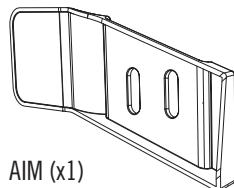

AIM (x1)

9.28

- Прикрепите левую (AIC) и правую (AIM) Заглушки к углам Дверей, используя прилагаемое оборудование. Эти Заглушки необходимы для блокировки света. Прикрепите их только к указанным дверям.

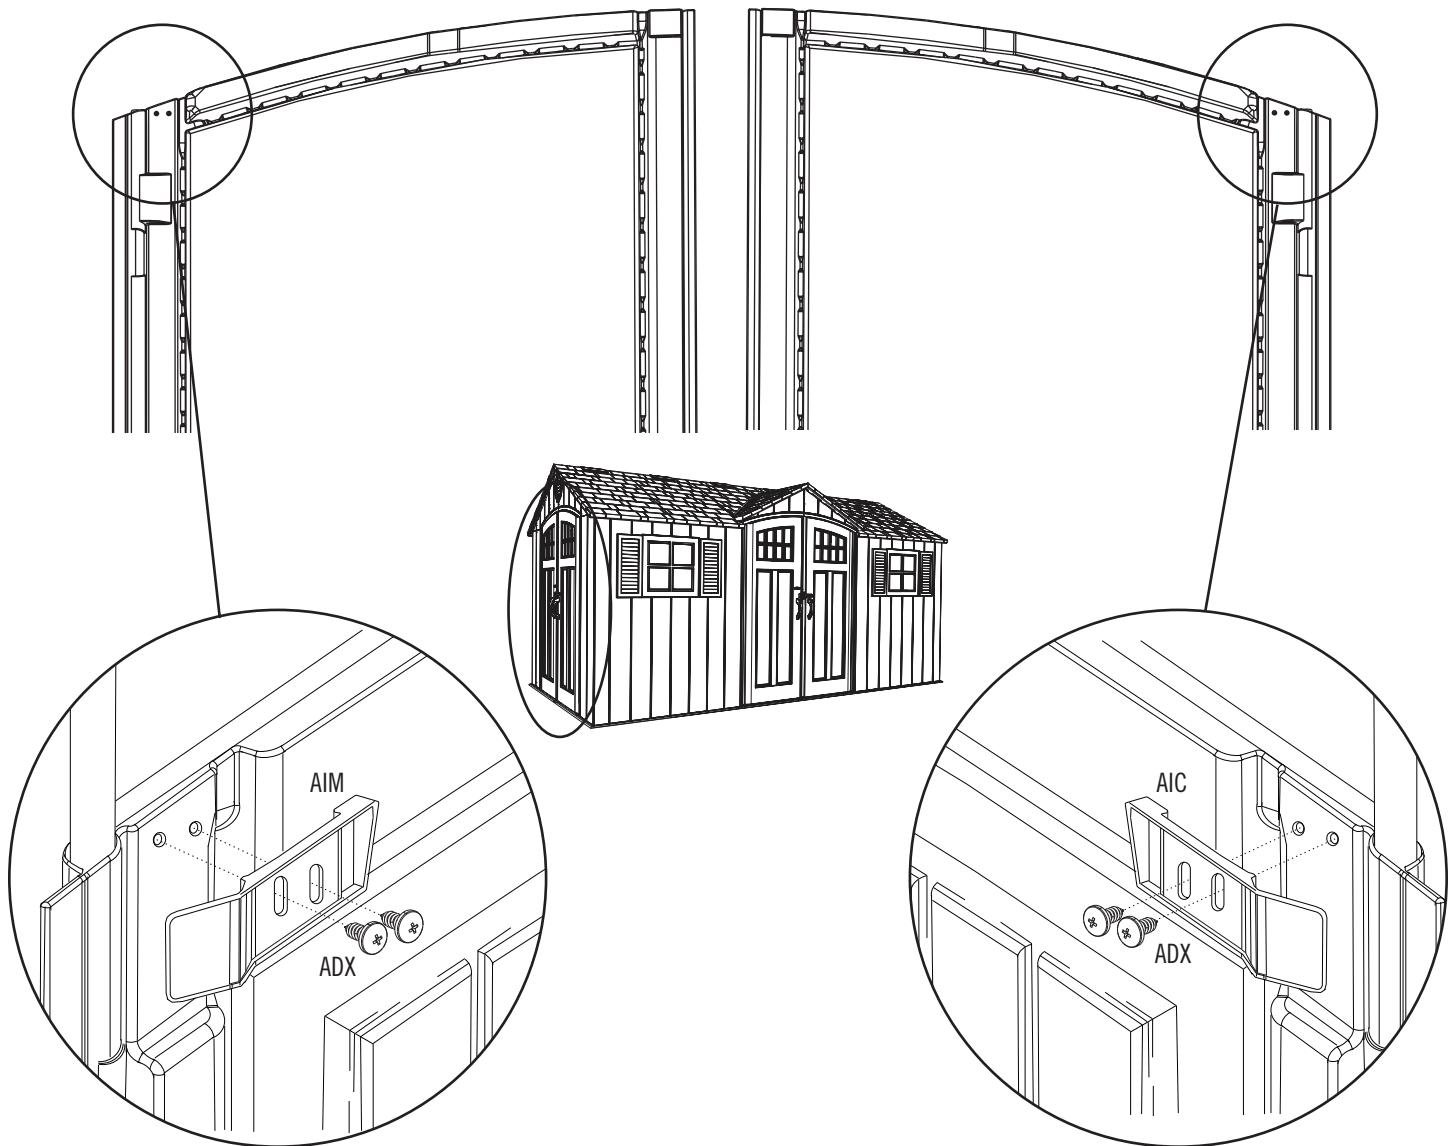


10

УСТАНОВКА ОКОН




НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка

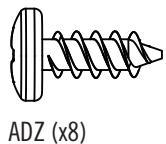

ADZ (x8)



ADY (x2)

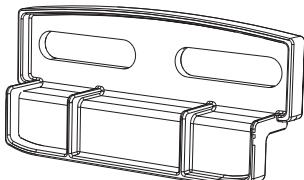


AIS (x4)



НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Пластиковые детали

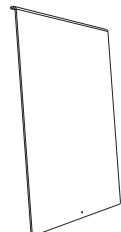

AHE (x2)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



► РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ADY (x1)



- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

10.1



- Снимите защитный пластик с обеих сторон **оконной панели (AHE)**. Возьмите ее таким образом, чтобы закругленная кромка находилась вверху и была направлена в вашу сторону, и вставьте в нижний проем.



<http://go.lifetime.com/8wininstall>


10.2

- Заверните **шурп (ADY)** в отверстие в нижней части оконной панели. Это поможет удерживать оконную панель вверху в открытом состоянии.

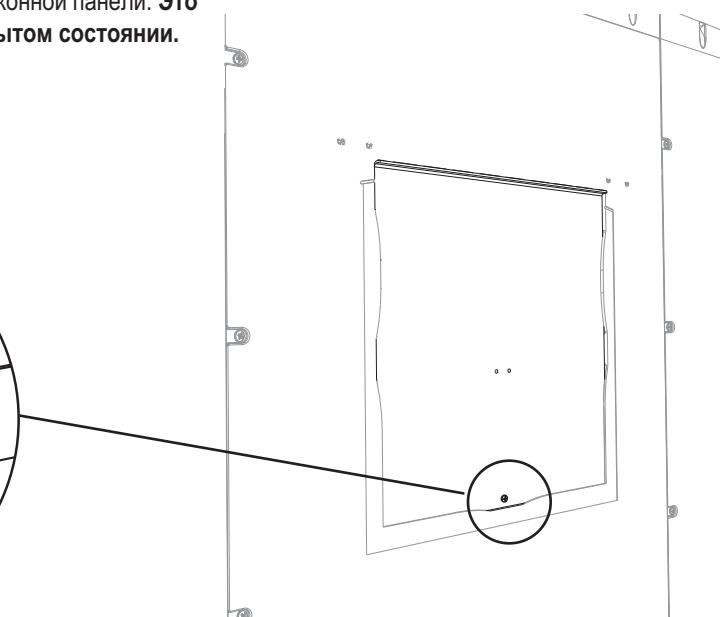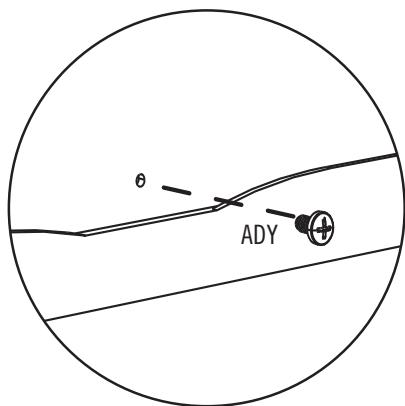


► РАЗДЕЛ 10 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА




ADZ (x4)

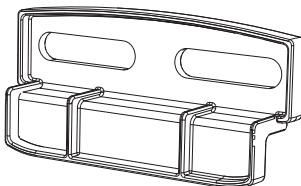

AIS (x2)

10.3

- Установите две (2) оконные защелки (AIS) в верхних углах проема панели. Защелка должна легко двигаться. Повторите этот раздел для второго окна.

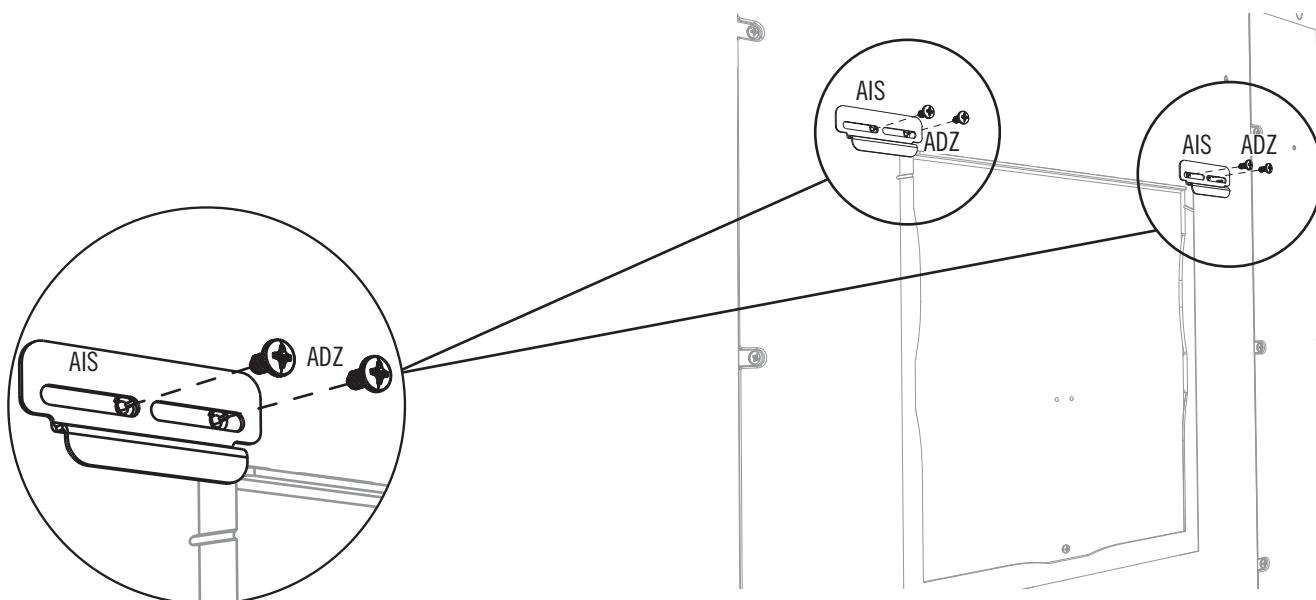


11

МОНТАЖ СТАВНЕЙ



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Прозрачная упаковка




ARV (x16)



НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Пластиковые детали

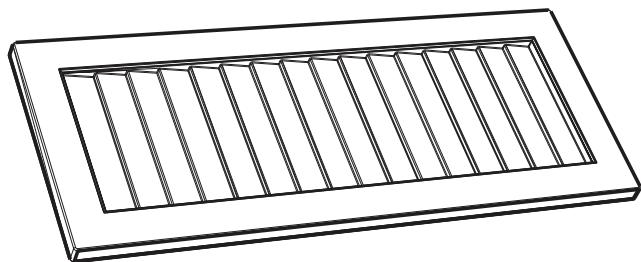

AYI (x4)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



► РАЗДЕЛ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



ARV (x1)


11.1

- Для крепления ставней предусмотрены четыре пары отверстий-меток. Изнутри сарая по очереди вставьте **шурпулы (ARV)** в отверстия и прикрепите **ставни (AYI)** снаружи к стеновым панелям. См. шаг 11.2.

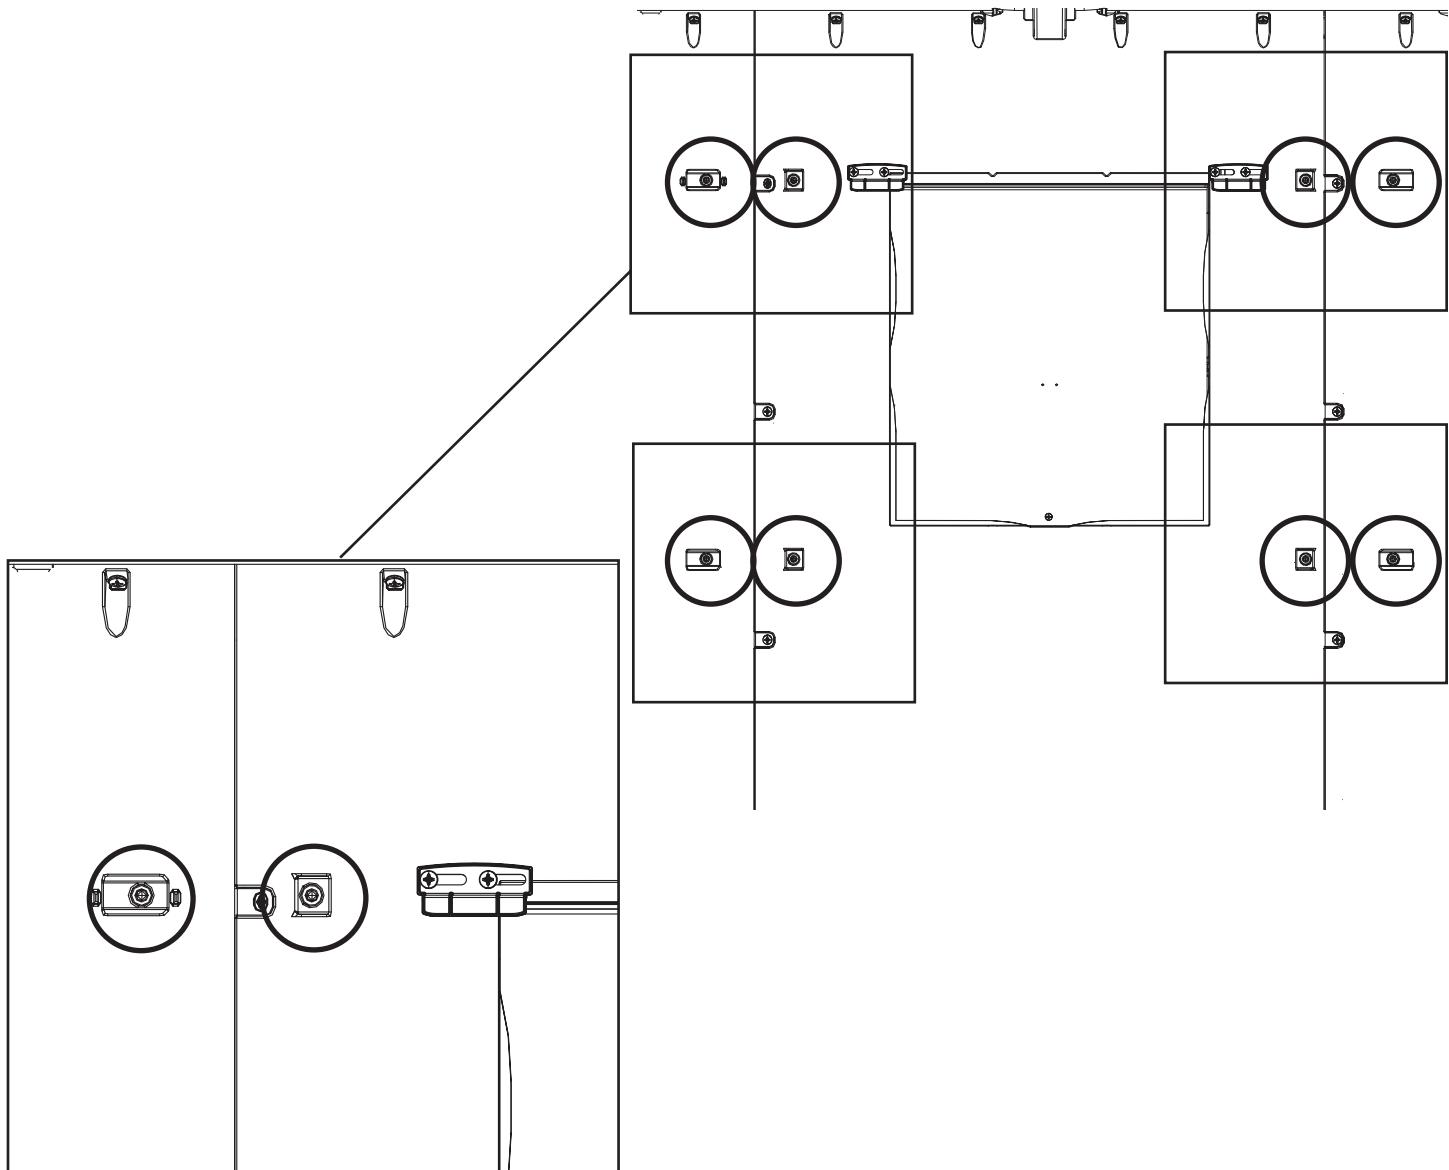

► РАЗДЕЛ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА







ARV (x7)

11.2

- Выровняйте отверстия в **ставнях (AYI)** с отверстиями на стеновых панелях. Прикрепите ставни к панелям с помощью **шурупов (ARV)**. Повторите этот раздел для второго окна.

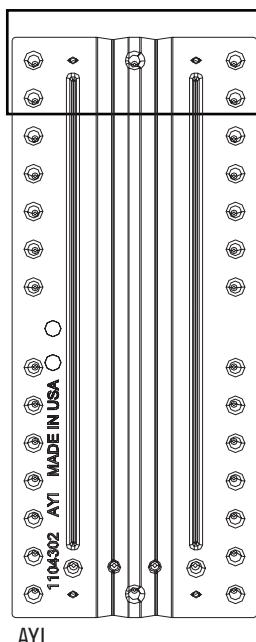

AYI

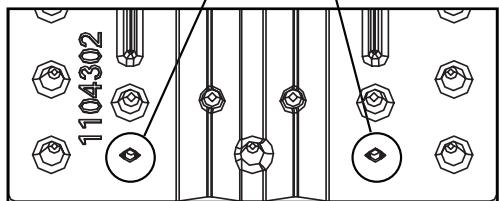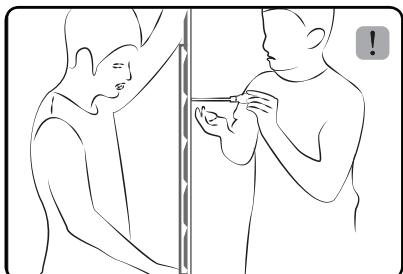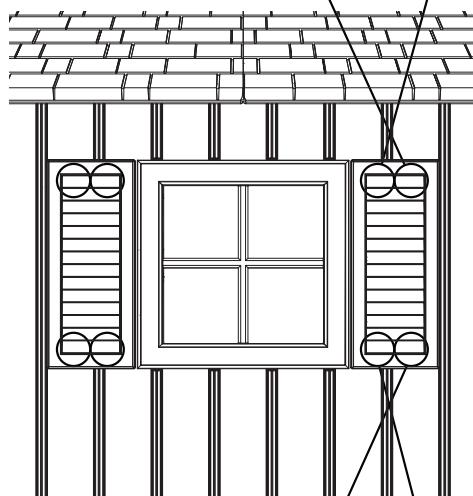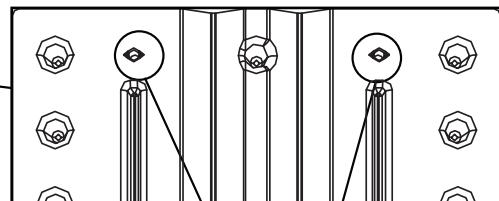


12

МОНТАЖ НАСТЕННЫХ КРЮКОВ



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Прозрачная упаковка

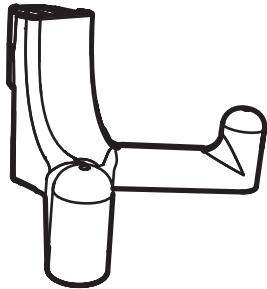

EDL (x12)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

► РАЗДЕЛ 12 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

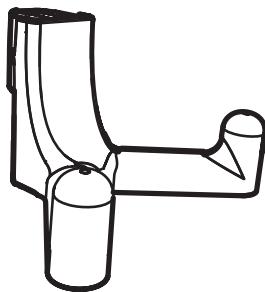

EDL (x6)





- Если у вас возникают трудности с этим разделом, отсканируйте код ниже, чтобы просмотреть видео с инструкциями.

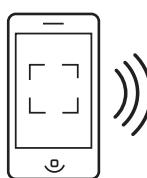

<http://go.lifetime.com/doorbaghooks>

12.1

- Вставьте двенадцать (12) **настенных крюков (EDL)** в гнезда на любой стеновой панели внутри сарая. Потяните крюк вниз, чтобы зафиксировать его.

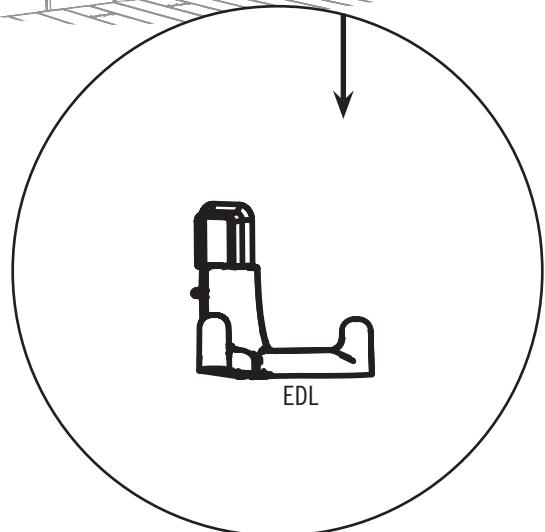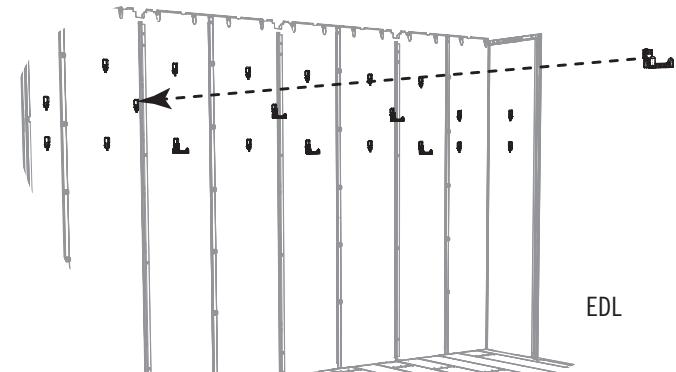

EDL

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общая нагрузка на настенный крюк не должна превышать 7 фунтов (3,2 кг), а нагрузка на настенную панель — 30 фунтов (14 кг). Несоблюдение указанных ограничений может привести к повреждению имущества или травмам.

13

ПРИГОНКА ДВЕРЕЙ



НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Прозрачная упаковка

НЕТ ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ КРЕПЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ



НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Деревянные детали

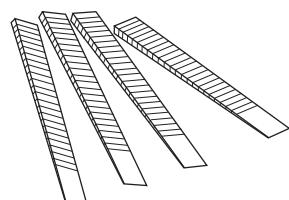

AIX (x4)





НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

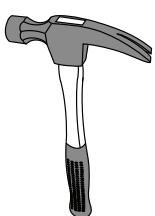

► РАЗДЕЛ 13 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

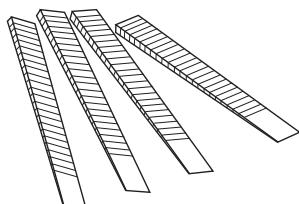

AIX (x4)


13.1



- Если Двери оказались не на одном уровне, выровняйте их, как это описано на этой или следующей странице.

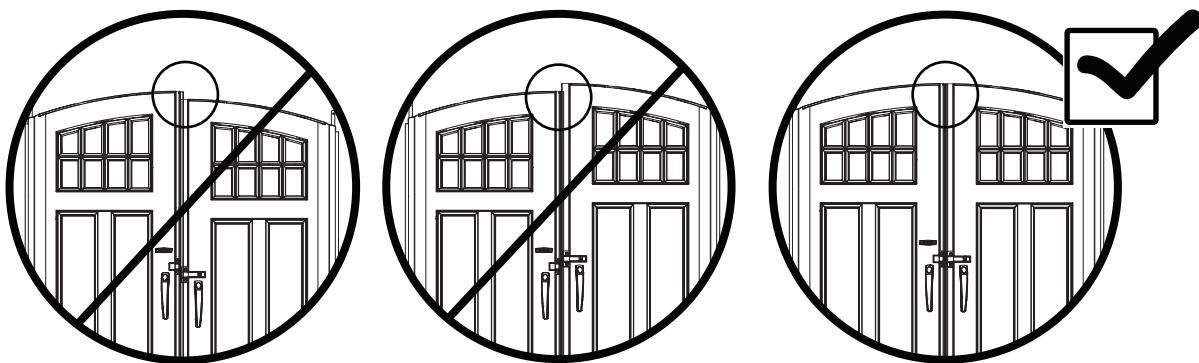

13.2

- Если Правая дверь оказалась выше, вставьте **клин (AIX)** под пол непосредственно в то место, где находится левый трубчатый шарнирный стержень. Задвиньте его вглубь до того момента, пока двери не окажутся на одной высоте.
Обломайте избыточную часть клина. Если левая дверь оказалась выше, вставьте **клин (AIX)** под пол непосредственно в то место, где находится правый трубчатый шарнирный стержень. Задвиньте его вглубь до того момента, пока двери не окажутся на одной высоте. **Обломайте избыточную часть клина.**

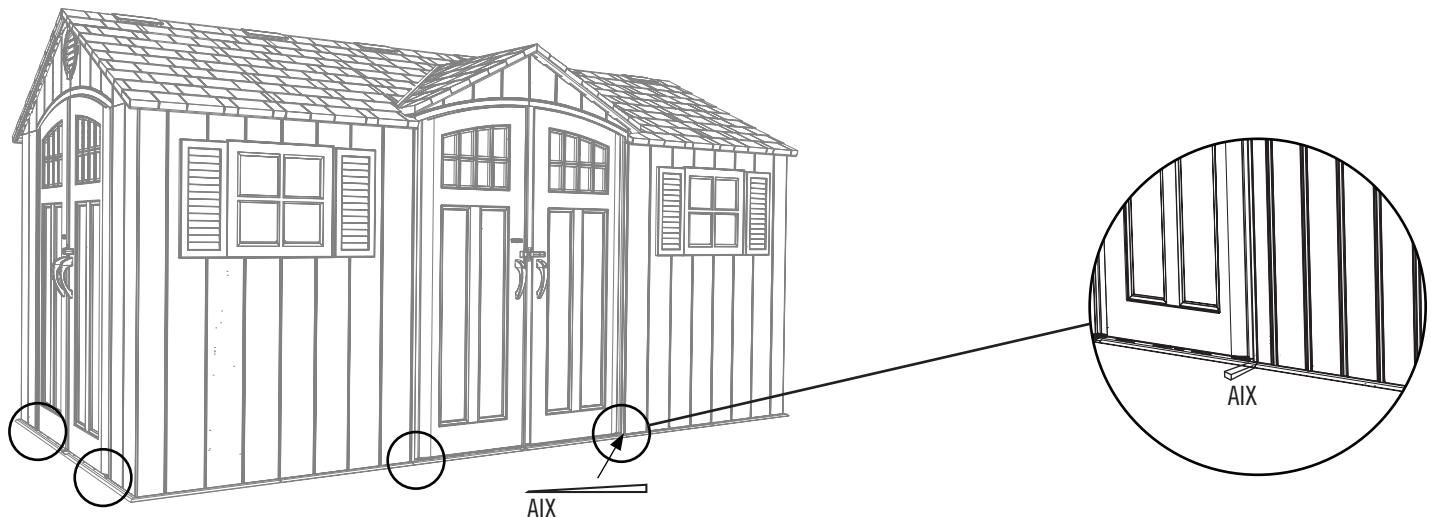

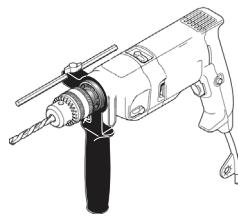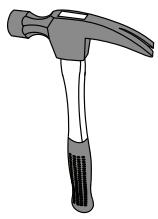14**АНКЕРОВКА САРАЯ****НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА***НЕТ КРЕПЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ***НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ***НЕТ ДЕТАЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ***НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**
5/16" (8 mm) Сверло по дереву1/2"
(13 mm)
5/16" (8 mm) Сверло по бетону

► РАЗДЕЛ 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ



5/16"



(8 mm)




14.1



- Чтобы закрепить сарай, вам потребуется приобрести соответствующие анкерные изделия. Для бетонного основания, мы рекомендуем использовать молотковый перфоратор, сверло с алмазной коронкой размером 5/16" (8 мм), четыре (4) предназначенных для бетона шурупа размером 3/8" x 2" (10 мм x 5 см), а также четыре (4) Увеличенные шайбы размером 3/8" x 1" (10 мм x 2,5 см). Диаметр шурупов не должен превышать 3/8" (10 мм). Для приобретения этих крепежных средств обратитесь в свой местный магазин строительных материалов.

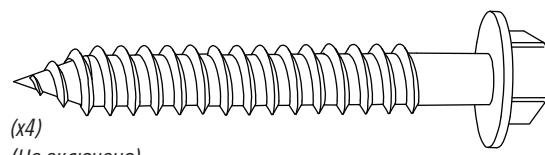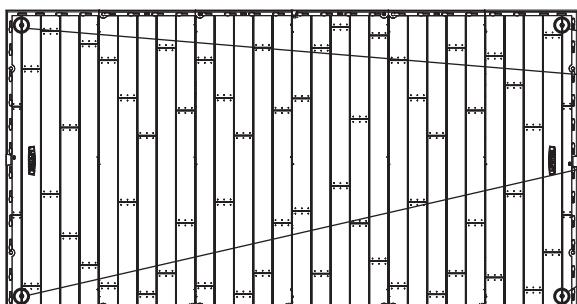

(x4)
(Не включено)

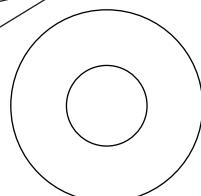

(x4)
(Не включено)



ОСТОРОЖНО



- Если вы не закрепили сарай, это может привести к порче имущества и/или травме.

► РАЗДЕЛ 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ




5/16"
(8 mm)



14.1




- Чтобы закрепить сарай, вам потребуется приобрести соответствующие анкерные изделия. Для деревянного основания, мы рекомендуем использовать дрель, сверло диаметром 5/16" (8 мм), четыре (4) шурупа с квадратной головкой размером 3/8" x 1 1/2" (10 мм x 4 см) и четыре (4) Увеличенных Шайбы размером 3/8" x 1" (10 мм x 2,5 см). Диаметр шурупов не должен превышать 3/8" (10 мм). Для приобретения этих крепежных средств обратитесь в свой местный магазин строительных материалов.

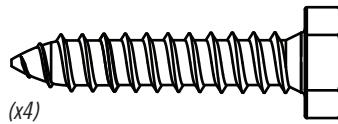


(x4)

(Не включено)

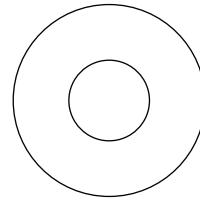

(x4)

(Не включено)

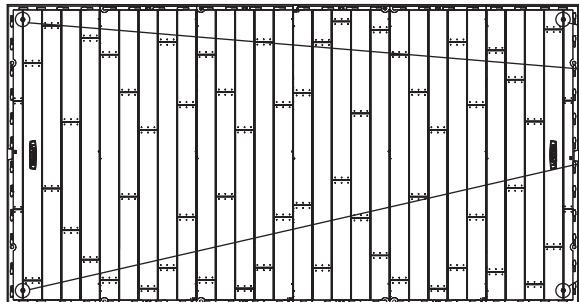

ОСТОРОЖНО



- Если вы не закрепили сарай, это может привести к порче имущества и/или травме.



ПРИМЕЧАНИЯ



ПРИМЕЧАНИЯ



ЧИСТКА И УХОД

Поздравляем с покупкой изделия Lifetime®. Если вы будете придерживаться приведенных ниже инструкций, сарай сослужит вам хорошую и долгую службу.

Полиэтиленовые панели устойчивы к грязи и действию растворителей. Большинство пятен можно убрать с помощью мягкого мыльного раствора и мягкой щетки. Не рекомендуется использовать средства для абразивной очистки, поскольку они могут поцарапать пластик. Чтобы избавиться от царапин и ржавых пятен на металле, слегка затрите поврежденные участки шкуркой и распылите на них сначала средство против ржавчины, а затем эмалевую краску для высокоглянцевых покрытий. Не ставьте источник тепла на сарай или около него, если не используется термический барьер.



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРОДУКТ ОНЛАЙН: WWW.LIFETIME.COM

Компания Lifetime® стремится предлагать клиентам только инновационную и качественную продукцию. При регистрации вы сможете оставить нам отзыв. Для нас важно ваше мнение.

- Вы также можете подписаться на рассылку, чтобы получать извещения о новых продуктах и промоакциях.
- В случае изъятия продукции или изменений в системе безопасности (что случается крайне редко) мы можем воспользоваться данными, полученными при регистрации, чтобы непосредственно уведомить вас об этом.
- Регистрация на нашем сайте простая, быстрая и абсолютно добровольная.

ОБЕЩАНИЕ LIFETIME

Защита вашей конфиденциальной информации — один из основных принципов Lifetime®. Вы можете быть уверены, что Lifetime® не продаст и не сообщит ваши персональные данные третьим лицам, а также не разрешит посторонним использовать ваши данные в личных целях.

Ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности можно на сайте www.lifetime.com

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ сегодня!



10-ЛЕТНЯЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПО ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ИХ НЕТ В НАЛИЧИИ ИЛИ ОНИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

1. Компания Lifetime гарантирует первоначальному покупателю качество материалов и работ в течение десяти лет с момента первоначальной розничной покупки сарай. Под «дефектами» подразумеваются изъяны, препятствующие надлежащему использованию продукта. Дефекты, вызванные нецелевым или неправильным использованием либо небрежностью, ведут к аннулированию этой гарантии. Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся вследствие неправильной установки, изменений в конструкции или несчастных случаев. Эта гарантия не покрывает повреждения из-за вандализма, коррозии, природных явлений или других событий, не зависящих от производителя.

2. Эта гарантия не подлежит передаче другому лицу и ограничивается исключительно ремонтом или заменой дефектных товаров. Если дефект обнаружится в пределах гарантийного периода, компания Lifetime Products, Inc. отремонтирует или заменит поврежденные части без каких-либо расходов со стороны покупателя. Расходы по перевозке товара на фабрику и с фабрики не покрываются гарантией и ложатся на покупателя. Плата за работу и сопутствующие расходы по изъятию, установке или замене товара либо его компонентов гарантией не покрываются.

3. Этой гарантией также не покрываются царапины и потертости, образующиеся в ходе обычного использования. Кроме того, умышленные повреждения и дефекты, вызванные небрежностью или нерациональным использованием, аннулируют эту гарантию.

4. Ответственность за побочный или косвенный ущерб исключается из этой гарантии в мере, предусмотренной законом. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наивысшую безопасность нашего оборудования, гарантировать полное отсутствие травм невозможно. Пользователь несет полную ответственность за риск получения травмы в результате использования этого продукта. Все товары продаются на таких условиях, и никто из представителей компании не может изменить эту политику или отказаться от ее применения.

5. Этот продукт не предназначен для применения в организациях и коммерческого использования; Lifetime Products, Inc. не несет ответственности за такое использование. В случае применения в организациях или коммерческого использования эта гарантия аннулируется.

6. Эта гарантия замещает все прочие, как явно выраженные, так и подразумеваемые (в том числе гарантии товарной пригодности или готовности к эксплуатации), в мере, разрешенной федеральными законами и законами штатов. Компания Lifetime Products, Inc. и другие представители не несут никаких иных обязательств по этому продукту. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. Помимо них, у вас могут быть и другие права, которые отличаются в зависимости от штата.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПРИЛОЖИТЕ К НЕЙ ТОВАРНЫЙ ЧЕК С ДАТОЙ И ФОТОГРАФИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЧАСТЕЙ.

СООБЩИТЕ О ДЕФЕКТАХ ТОВАРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПО ТАКОМУ АДРЕСУ:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, USA (США)

или позвоните по номеру 1-800-225-3865 (пн. — пт., с 07:00 до 17:00 по поясному времени горных штатов).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В БЫСТРОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Посетите сайт www.lifetime.com или позвоните по номеру 1-800-225-3865, чтобы зарегистрировать свой продукт уже сегодня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ИЗ США:

Все претензии по гарантии должны сопровождаться предъявлением товарного чека. Изложите все претензии в письменном виде и передайте их региональному представителю отдела поддержки продаж. При подаче заявки приложите к ней товарный чек с датой и фотографии поврежденных частей. Чтобы узнать, кто является представителем в вашем регионе, перейдите по адресу: www.lifetime.com/international.



www.lifetime.com

ДОПОЛНИТЕ СВОЮ ПОКУПКУ В LIFETIME® ЗА СЧЕТ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ДРУГИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Чтобы приобрести аксессуары или другие продукты Lifetime®, посетите наш сайт

www.lifetime.com

или позвоните по номеру 1-800-424-3865



www.lifetime.com



Сделано в США